




CITROËN C3 (automatique)

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture.

Carburant : Essence **E10**/EURO95

Pression des pneus : voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur.

Réglage de rétroviseurs

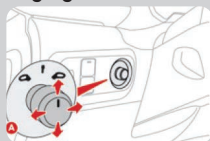


La commande se trouve à gauche du volant :

A. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit. Tournez le bouton pour régler les rétroviseurs. Quand la position vous convient, remplacez le bouton au milieu.

Transmission automatique

Appuyez sur la pédale de frein. Tirez ensuite le levier vers l'arrière et vers la gauche pour passer en mode "R" (marche arrière), puis à nouveau vers l'arrière et vers la gauche pour passer en mode "N" (neutre). Le passage de "N" à "D" (marche avant) se fait en tirant le levier vers l'arrière. Le mode enclenché (P, N, R e D) apparaît sur le tableau de bord.



S (1): mode sport : conduite dynamique

R: marche arrière

N: neutre

D: marche avant

M+/-: changement de vitesse manuellement

- levier de vitesses vers l'avant = passe à la vitesse supérieur.

- levier de vitesses vers l'arrière = rétrograde la vitesse.


Pour couper le moteur, appuyez sur la pédale de frein et mettez le levier de vitesse sur la position "P" (parking). Ensuite, vous pouvez éteindre le moteur.

Frein à main




Pour déverrouiller le frein à main, tirez légèrement le levier, appuyez sur le bouton, puis, abaissez-le complètement. Si vous démarrez alors que le frein à main est encore enclenché, un témoin rouge apparaît sur le tableau de bord. Dans ce cas, abaissez-le immédiatement !

Antivol

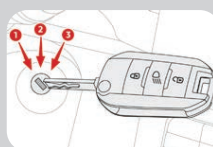

Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.

Airco/chauffage

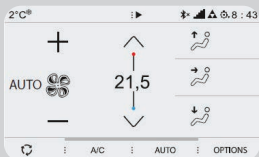

Activez l'airco et le chauffage à l'aide de l'écran tactile en poussant sur la touche en-dessous à gauche.



Déterminez à l'écran :

- Force de la ventilation
- Température souhaitée
- Dispersion de l'air (sur le pare-brise, sur les pieds, etc.)
- Activation de l'airco
- Prise d'air externe ou interne (ex. dans les tunnels).




Dégivrage du pare-brise – bouton dans le bas de l'écran tactile.



Dégivrage lunette arrière – bouton dans le bas de l'écran tactile.

Limiteur de vitesse/ Cruise control

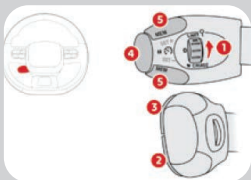


Les fonctions sur le sélecteur situé à gauche du volant :

- 1. Sélection** du limiteur de vitesse/cruise control (tournez vers le haut/bas).
- 2. Diminution** de la vitesse programmée.
- 3. Augmentation** de la vitesse programmée.
- 4. Marche/arrêt** du limiteur
- 5. Mettre en pause.**

Le mode limiteur de vitesse apparaît sur le tableau de bord lorsqu'il est sélectionné. Vous trouverez plus de détails dans le manuel du véhicule.


Phares / Feux antibrouillard

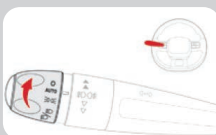

Phares : Tournez la bague de sélection pour choisir le type de feux que vous souhaitez allumer :

- Automatique
- Uniquement feux de parking
- Feux de croisement

Tirez la manette pour permuter l'allumage des feux de croisement/feux de route.

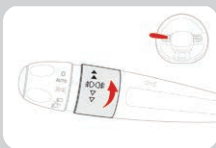


Antibrouillard :

Avant : tournez la bague une fois vers le haut pour allumer les feux antibrouillard avant. Un témoin lumineux s'allumera sur le tableau de bord.

Arrière : tournez la bague deux fois vers le haut pour allumer les feux anti-brouillard arrière. Un deuxième témoin lumineux s'allumera sur le tableau de bord.

Eteignez les feux antibrouillard en tournant la bague vers le bas.

Essuie-glaces

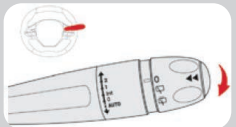

À l'aide de la manette, sélectionnez la cadence souhaitée:

0 = arrêt

1 = intermittente

1 = normale (pluie modérée)

2 = rapide (fortes précipitations)


Auto = s'active dès qu'il y a des précipitations et la cadence s'adapte selon le besoin.

Poussez vers le bas = essuie 1 fois.

Lave-glace : Tirez la commande vers vous.

Essuie-glace arrière : Tournez la bague une fois pour activer l'essuie-glace arrière, deux fois pour également activer le lave-glace.

Aide au stationnement

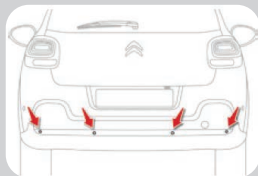

Cette voiture est équipée d'une **aide au stationnement** à l'arrière.


L'information de proximité est donnée par un signal sonore discontinu dont la fréquence est d'autant plus rapide que le véhicule se rapproche d'un obstacle.

Veillez à vous arrêter à temps !

Bouchon de réservoir

(toujours prendre de l'essence E10/EURO95!)

Il se situe à l'arrière, **côté conducteur**. Poussez sur le clapet pour l'ouvrir. Vous pouvez placer le bouchon sur le garde bouchon pendant que vous faites le plein (voir illustration).

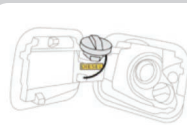

GPS (touchscreen)




Activez la fonction GPS en appuyant sur le bouton à gauche de l'écran tactile. Entrez une adresse via le **MENU**.

Prise accessoire 12V



Elle se trouve dans la **console du milieu**, à droite du conducteur.

Roue de secours

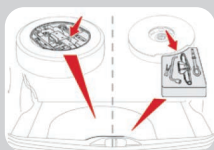

La roue de secours est installée dans le coffre **sous le plancher**. Vous y trouverez une clé pour démonter la roue, ainsi qu'un cric. Plus de détails dans le manuel d'instructions de la voiture.

Ouverture du coffre



Après déverrouillage du véhicule à l'aide de la télécommande ou de la clé, **tirez sur la poignée et soulevez** la porte du coffre.

Bouton SOS



Merci de ne pas utiliser les boutons **SOS** et **Assistance** du tableau de bord. En cas de panne ou d'accident, vous pouvez joindre cambio en appuyant sur le bouton jaune de l'ordinateur de bord.