



RENAULT ZOE

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: 100% Elektrisch


Luchtdruk banden: Zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant.

Achteruit



Druk het knopje onder de selectie-hendel in en schakel naar stand R (reverse)

Buitenspiegels instellen

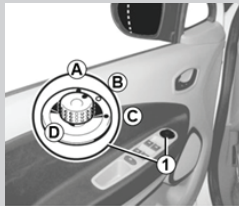

Bediening aan het handvat van het chauffeursportier:


A= afstellen van de linkerspiegel

C= afstellen van de rechterspiegel

B= neutrale stand

Airco/verwarming

- A.** Automatische werking en regeling luchttemperatuur
- B.** Functie 'helder zicht'
- C.** Airco in/uitschakelen
- D.** Regeling van de ventilatiesnelheid

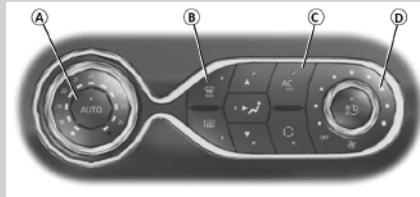


Starten



Start/stop-knop


Plaats de sleutelkaart zo ver mogelijk in de gleuf (2)
Zet bij volgende handelingen je rechervoet op de rempedaal
Druk op de start/stop-knop (1). De melding READY brandt op het dashboard en er klinkt een kort geluid.

Opladen

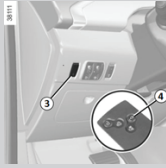

Uw auto beschikt aan de voorkant over een laadcontact. Laadkabel vooraan aan wagen koppelen (met behulp van knopje op de sleutel (4) of het knopje linksonder het stuur (3) Als je de kabel correct aankoppelt hoor je een licht gezoem

Snelheidsbegrenzer/cruise controle

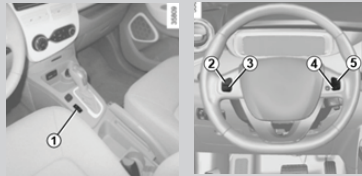

Zowel de snelheidsbegrenzer als de snelheidsregelaar (cruise controle) schakel je aan/uit naast de selectiehendel/versnellingspook (1)

Beide functies bedienen je met deze knoppen:

2: inschakelen, in het geheugen opslaan en verhogen van de snelheid

3: verlagen van de snelheid

4: uitschakelen van de functie (blijft in geheugen)

5: inschakelen met oproepen van de in het geheugen opgeslagen snelheid

Eco-Modus




De ECO-modus is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert, maar impact heeft op snelheid, versnelling, verwarming, etc... Als eco-modus is ingeschakeld kleurt het onderste van het dashboard groen.

Je (des-)activeert eco-modus met de ECO-knop naast de selectiehendel.

Reservewiel

Er is geen reservewiel voorzien, maar onder de kofferplaat bevindt zich een reservekit, met oa de krik en de wielsleutel.

Buitenspiegels instellen

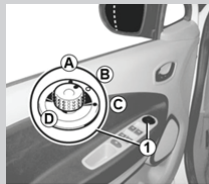

Bediening aan het handvat van het chauffeursportier:

A= afstellen van de linkerspiegel

B= neutrale stand

C= afstellen van de rechterspiegel

Lichten/Mistlichten



Lichten: De verlichting schakelt automatisch in overdag zonder dat u de schakelaar 1 hoeft te bedienen bij het starten van de motor en schakelt uit bij het stoppen van de motor.

Draai de middelste ring tot het symbool bij het merkteken O staat.

Met gewone lichten aan, trekt u de lichtschakelaar 1 naar u toe om de grootlichten te activeren.

Mistlichten: *Mistlicht achteraan:*

Draai de middelste ring van de hendel links van het stuur zo dat het symbool bij het merkteken staat en laat dan los.

Ruitenwissers

Vooraan:

Met behulp van de hendel rechts achter het stuur activeer je de ruitenwissers. Klik de middelste ring tot het icoontje om aan te zetten, tot het – om uit te zetten.


Trek de hendel naar je toe om de ruitensproeier te activeren.



Achteraan:

Duw tegen de hendel om de ruitenwissers achteraan te activeren.

Versnellingsbak - automatisch

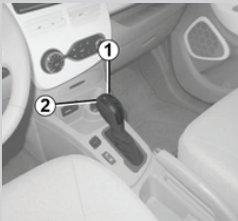

Automaat: enkel rechtvoet gebruiken. Het dashboard informeert u over de stand van de versnelling.

P: parkeren


R: achteruitrijden

N: neutraal

D: vooruitrijden

Om de selecteurhendel uit stand P te verplaatsen, moet u het rempedaal indrukken voordat u het ontgrendelknopje indrukt.

Voetgangersclaxon

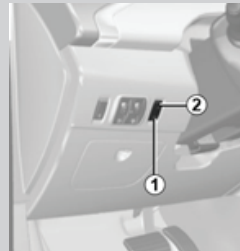

Elektrische auto's zijn bijzonder stil. Met dit systeem kunt u voetgangers en fietsers waarschuwen. Het systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de auto tussen 1 en 30 km/u rijdt. Druk na het starten van de motor de schakelaar (1) in om de functie in/uit te schakelen. Het geïntegreerd controlelampje (2) geeft aan of deze functie aan staat.

Opmerkingen
