



CITROËN Berlingo

Instructieboekje van de wagen: in het opbergvak boven op het dashboard links

Brandstof : Benzine


Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Achteruitversnelling




Trek de ring onder de pookknop omhoog en beweeg de versnellingshendel eerst naar links en dan naar voren.

Airco/verwarming

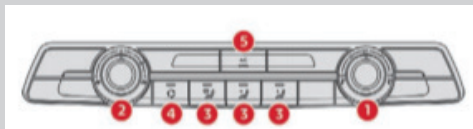

1. Knop om temperatuur in te stellen.
2. Knop om blazer harder of zachter te zetten.
3. Knop om in te stellen waar er lucht moet geblazen.
4. Knop om luchttoevoer van buiten af te sluiten (vb in tunnels).
5. Knop om airco aan/uit te zetten.


Buitenspiegels instellen



Bediening met de knop links van het stuur onderaan op het dashboard:


1. Zet de knop naar links of rechts om de linker- of rechterspiegel te selecteren.
2. Duw de knop in de 4 richtingen om de spiegel af te stellen naar wens.
3. Zet de knop weer in het midden.

Cruise control (snelheidsregelaar)

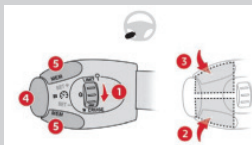


1. Selecteren/uitschakelen van de snelheidsregelaar.
2. Verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Verhogen van de ingestelde snelheid.
4. Onderbreken/hervatten van de snelheidsregeling.

Speed limit (snelheidsbegrenzer)

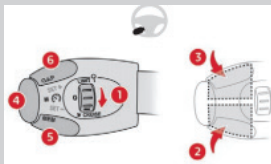

1. In-/uitschakelen van de snelheidsbegrenzer.
2. Verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Verhogen van de ingestelde snelheid.
4. Inschakelen/onderbreken van de snelheidsbegrenzing.

Stuurslot



Om het stuurslot uit te zetten, draai je de contactsleutel en dan het stuur.

Elektrische parkeerrem


Dit systeem zorgt ervoor dat de parkeerrem automatisch wordt aangetrokken bij het afzetten van de motor en automatisch wordt vrijgezet bij het wegrijden.



Dit lampje gaat zowel op het instrumentenpaneel als op de knop branden om te bevestigen dat de parkeerrem is aangetrokken.

Koffer openen

Normale bediening. Het slot klikt open als je op de knop onder de sierlijst drukt. De nieuwste modellen hebben twee knoppen in de handgreep van de koffer. De rechtse knop dient om het koffervenster apart te openen, de middenste knop om de koffer te openen. Opgelet, als het koffervenster niet goed toe is, gaat de koffer zelf niet open. Bovendien kan je in dat geval ook de wagen niet afsluiten.

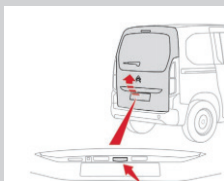

GPS (touchscreen)



Deze wagen heeft een ingebouwde GPS met touchscreen. Gebruik de toets "NAV" om het hoofdmenu te openen en volg de instructies om je bestemming in te voeren.


Reservewiel

Onder de wagen midden achteraan. De krik en de wielsleutel vind je in het opbergvak onder de voorstoel toegankelijk aan de achterzijde.



Het reservewiel bevindt zich in een houder midden onder de auto achteraan. Met de wielsleutel moet je daarvoor de houder van binnenuit losdraaien tot de reservewielhouder laag genoeg hangt om het reservewiel eruit te kunnen halen.

Lichten/Mistlichten

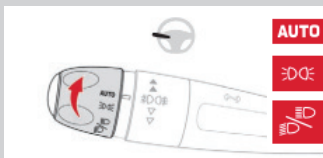

Lichten: Draai de knop op het einde van de hendel links aan het stuur twee keer naar voren om de dimlichten (normale lichten om in het donker te rijden) aan te zetten.

Trek de hendel naar je toe om de grootlichten (ook wel "phares") aan of uit te zetten.

Op het instrumentenpaneel duidt een controlelampje aan welke lichten je op hebt staan.

Groen is voor de dimlichten, blauw voor de grootlichten.

Mistlichten: Vooraan: draai de ring één stand naar voren om de mistlichten vooraan aan te zetten.



Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje.

Achteraan: draai de ring twee standen naar voor om de mistlichten achteraan aan te zetten.

Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controlelampje.



Ruitenwissers

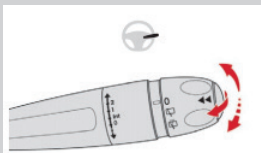

Ruitenwissers vooraan:

Klik de hendel rechts aan het stuur naar boven in volgende mogelijke standen:

0 = uit

I = interval

1 = normale snelheid (matige neerslag)

2 = hoge snelheid (hevige neerslag)

Omlaag = 1 x wissen.


Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.

De ruitenwissers werken automatisch in de stand **AUTO**, waarbij de snelheid van de wissers aan de hoeveelheid neerslag wordt aangepast.

Ruitenwissers achteraan:

Draai de ring op het einde van de hendel één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.


12 volt aansluiting

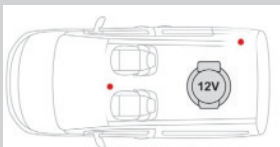

Er bevindt zich een 12V aansluiting vooraan op het dashboard (de aansteker eruit halen) en er is er ook een in de laadruimte.

Tankdop

Links achteraan.
Openen door links aan de tankklep te trekken.
Nadien open je de dop met de sleutel.



SOS-knop



De SOS-knop en Assistance-knop op het dashboard niet gebruiken aub. In geval van pech of ongeval kan je cambio bellen met de gele toets op de boordcomputer.