



## CITROËN C3

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Essence E10/EURO95

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

### Marche arrière



Dirigez le levier de vitesse vers le bas à droite.

### Airco/chauffage



Activez l'airco et le chauffage à l'aide de l'écran tactile en poussant sur la touche en-dessous à gauche.

Déterminez à l'écran :

- La force de la ventilation
- La température souhaitée
- La dispersion de l'air (sur le pare-brise, sur les pieds, ...)




- L'activation de l'airco
- La prise d'air externe ou interne (ex. dans les tunnels)

Dégivrage du pare-brise – bouton dans le bas de l'écran tactile  
Dégivrage lunette arrière – bouton dans le bas de l'écran tactile.




### Réglage des rétroviseurs

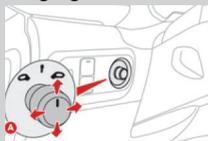

La commande se trouve à gauche du volant :

**A.** Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit. Tournez le bouton pour régler les rétroviseurs. Quand la position vous convient, remplacez le bouton au milieu.

### Cruise control (régulateur de vitesse)

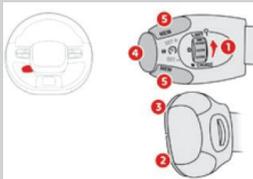


À gauche en-dessous du volant :

1. Sélection du cruise control (tournez la roulette vers le bas)
2. Diminution la vitesse programmée
3. Augmentation la vitesse programmée
4. Arrêt/Reprise de la régulation
5. Cruise control actif/pause

L'information du cruise control est reprise sur le tableau de bord. Plus d'informations dans le manuel de la voiture.

## Speed limit (limiteur de vitesse)

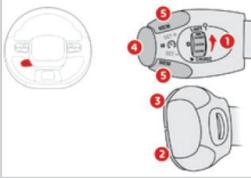

En bas à gauche du volant :

1. Sélection du limiteur (tournez vers le bas)
2. Diminution de la vitesse programmée
3. Augmentation de la vitesse programmée
4. Marche/Arrêt du limiteur

Le mode limiteur de vitesse apparaît sur le tableau de bord lorsqu'il est sélectionné. Voir également le manuel d'instructions.

## GPS (écran tactile)



Activez le GPS sur l'écran tactile en poussant sur la touche du milieu. Introduisez l'adresse via MENU.


## Frein à main



Pour déverrouiller le frein à main, tirez légèrement le levier, appuyez sur le bouton, puis, abaissez-le complètement. Si vous démarrez alors que le


frein à main est encore enclenché, un témoin rouge apparaît sur le tableau de bord. Dans ce cas, abaissez-le immédiatement !

## Ouvrir le coffre

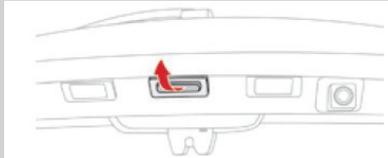

Après déverrouillage du véhicule à l'aide de la télécommande ou de la clé, tirez sur la poignée et soulevez la porte du coffre.


## Aide au stationnement

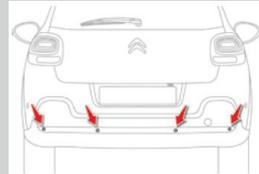

Cette voiture est équipée d'une aide au stationnement à l'arrière. L'information de proximité est donnée par un signal sonore discontinu dont la fréquence est d'autant plus rapide que le véhicule se rapproche d'un obstacle. Veillez à vous arrêter à temps !

## Bouchon de réservoir (toujours prendre de l'essence Euro95/E10)

Il se situe à l'arrière, côté conducteur. Poussez sur le clapet pour l'ouvrir. Vous pouvez placer le bouchon sur le garde bouchon pendant que vous faites le plein (voir illustration).

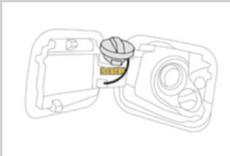


## Prise accessoire 12V




Elle se trouve dans la console du milieu, à droite du conducteur.

## Antivol

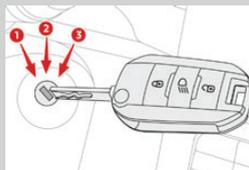

Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.

## Phares/Feux antibrouillard

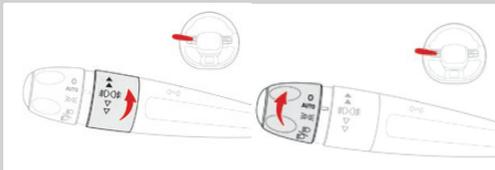

**Phares :** Tournez la bague de sélection pour choisir le type de feux que vous souhaitez allumer :


- Automatique
- Uniquement les feux de parking
- Feux de croisement

Tirez la manette pour permuter l'allumage des feux de croisement/feux de route.

**Anti-brouillard :** Avant : tournez la bague une fois vers le haut pour allumer les feux anti-brouillard avant. Un témoin lumineux s'allumera sur le tableau de bord.


Arrière : tournez la bague deux fois vers le haut pour allumer les feux anti-brouillard arrière. Un deuxième témoin lumineux s'allumera sur le tableau de bord. Eteignez les feux anti-brouillard en tournant la bague vers le bas.

## Roue de secours

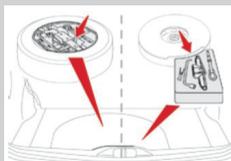

La roue de secours est installée dans le coffre sous le plancher. Vous y trouverez aussi une clé pour démonter la roue et le cric. Plus de détails dans le manuel d'instructions de la voiture.

## Essuie-glaces

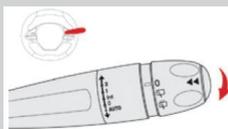

A l'aide de la manette, sélectionnez la cadence :

**0** = arrêt

**I** = intermittente

**1** = normale (pluie modérée)

**2** = rapide (fortes précipitations)

« **Auto** » = s'active dès qu'il y a des précipitations et la cadence s'adapte selon le besoin.

Poussez vers le bas = essuie 1 fois

**Lave-glace :** tirez la commande vers vous

**Essuie-glace arrière :**

Tournez la bague une fois pour activer l'essuie-glace arrière, deux fois pour également activer le lave-glace.

## Bouton SOS



Merci de ne pas utiliser les boutons SOS et Assistance du tableau de bord. En cas de panne ou d'accident, vous pouvez joindre cambio en appuyant sur le bouton jaune de l'ordinateur de bord.

## Remarques

---

---

---