



CITROËN C3

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Diesel

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

Marche arrière



Dirigez le levier de vitesse vers le bas à droite.

Airco/chauffage



1. Réglage de la température
2. Réglage du débit d'air
3. Réglage de la répartition d'air
4. Entrée d'air/circulation d'air
5. Marche/arrêt de l'air conditionné

Réglage des rétroviseurs



La commande se trouve sur la portière côté conducteur :

- A. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit. Replacez la commande en position centrale après réglages
- B. Effectuez les réglages
- C. Vous permet de rabattre les rétroviseurs

Cruise control (régulateur de vitesse)

À gauche en-dessous du volant :

1. Sélection/arrêt du cruise control (tournez la roulette vers le bas)

2. Diminution de la vitesse programmée

3. Augmentation de la vitesse programmée

Le mode régulateur de vitesse apparaît sur le tableau de bord quand il est sélectionné.

5. Cruise control actif/pause 6. Cruise control sélectionné 7. Vitesse programmée



Speed limit (limiteur de vitesse)

En bas à gauche du volant :

1. Sélection/Arrêt du mode limiteur

2. Diminution de la vitesse programmée

3. Augmentation de la vitesse programmée

4. Marche/Arrêt de la limitation : Le mode limiteur de vitesse apparaît sur le tableau de bord quand il est sélectionné

5. Limiteur actif/en pause 6. Limiteur sélectionné 7. Vitesse choisie



GPS (pas d'écran tactile)



Appuyez sur le bouton **NAV** pour activer la navigation.

Ensuite, choisissez "Choix destination" pour introduire une destination, démarrer ou arrêter la navigation.

Pour accéder au menu ou pour introduire une adresse, utilisez le bouton rotatif du milieu. Vous poussez dessus pour confirmer votre choix.

Remarque : l'écran n'est pas tactile



Frein à main



Pour déverrouiller le frein à main, tirez légèrement le levier, appuyez sur le bouton, puis, abaissez-le complètement.


Lorsque vous démarrez la voiture, l'allumage de ce témoignage et du témoignage STOP, accompagné d'un signal sonore, indique que le frein est resté serré ou qu'il est mal desserré.

Ouvrir le coffre




Après déverrouillage du véhicule à l'aide de la télécommande ou de la clé, tirez sur la poignée et soulevez la porte du coffre.

Bouchon de réservoir

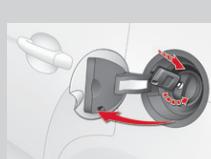

Il se trouve à l'arrière, côté conducteur. Poussez sur le clapet pour l'ouvrir. Attention, la voiture doit être déverrouillée. Utilisez la clé pour dévisser le bouchon. Vous ne pouvez retirer la clé que lorsque le bouchon est remis en place.

Antivol

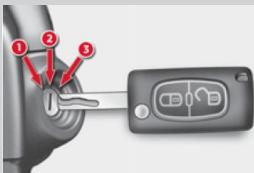

Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.

Prise accessoire 12V



Elle se trouve à côté du frein à main. Retirez le cache de protection pour y accéder.

Roue de secours



La roue de secours est installée sous le plancher du coffre. Vous y trouverez aussi une clé pour démonter les roues et le cric. Plus de détails dans le manuel d'instructions de la voiture.

Essuie-glace



Essuie-glace avant :
Poussez la manette à droite du volant vers le haut dans la position souhaitée :
0 = arrêt
1 = intermittente
1 = normale (pluie modérée)

2 = rapide (fortes précipitations)

Lave-glace : Tirez la commande vers vous.

Essuie-glace arrière :

Tournez la bague (B) d'un cran pour activer l'essuie-glace arrière, de deux crans pour également activer le lave-glace.

Phares/Feux anti-brouillard



Phares : Tournez la bague de sélection (A) pour choisir le type de feux que vous souhaitez allumer.

Tirez la manette (B) pour permettre l'allumage des feux de croisement/feux de route.

Mode « auto » = le capteur détermine quand il faut allumer/éteindre les phares en fonction de la clarté.

Anti-brouillard : Avant : tournez la bague (C) une fois vers l'avant pour allumer les feux anti-brouillard avant. Un signal s'allumera sur le tableau de bord.

Arrière : tournez la bague (C) deux fois vers l'avant pour allumer les feux anti-brouillard arrière. Un deuxième signal s'allumera sur le tableau de bord.

Aide au stationnement



Cette voiture est équipée d'une aide au stationnement à l'arrière. Le système, accompagné d'un signal sonore, s'active dès que vous enclenchez la marche arrière. L'information de proximité est donnée par un signal sonore qui s'intensifie au fur et à mesure que le véhicule se rapproche d'un obstacle.

Remarques
