

CITROËN C4 Cactus

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture.

Carburant : Essence **E10**/EURO95


Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur.

Marche arrière



Soulevez la bague sous le pommeau de vitesse et dirigez le levier de vitesses vers le haut à gauche.

Réglage des rétroviseurs

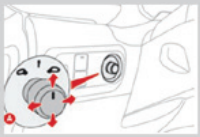

Les commandes se trouve à gauche du volant :

A. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit.
B. Tournez le bouton pour régler les rétroviseurs.
C. Quand la position vous convient, replacez le bouton au milieu.

Airco/chauffage

Activez l'airco et le chauffage à l'aide de l'écran tactile en poussant sur la touche en-dessous à gauche.

Déterminez à l'écran :


- La force de ventilation
- La température souhaitée
- La dispersion de l'air (sur le pare-brise, sur les pieds, ...)
- L'activation de l'airco
- La prise d'air externe ou interne (ex. dans les tunnels)



- Dégivrage du pare-brise – bouton en-bas de l'écran tactile
- Dégivrage lunette arrière – bouton en-bas de l'écran tactile.



Antivol



Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.

Prise accessoire 12V



Elle se trouve dans la console du milieu, à droite du conducteur.

Frein à main



Pour déverrouiller le frein à main, tirez légèrement le levier vers le haut, appuyez sur le bouton, puis abaissez le levier complètement. Si vous démarrez alors que le frein à main est encore enclenché, un témoin rouge apparait sur le tableau de bord. Dans ce cas abaissez-le immédiatement !

Cruise control (régulateur de vitesse)



La commande se situe à gauche sur le volant :
1. Sélection du mode régulateur
2. Diminution de la vitesse programmée
3. Augmentation de la vitesse programmée
4. On/off du régulateur de vitesse
5. Liste des vitesses programmées

Freiner désactive le cruise control.


GPS (touchscreen)



Activez le GPS sur l'écran tactile en poussant sur la touche du milieu. Introduisez l'adresse via "Menu".


Speed limit (limiteur de vitesse)

A gauche du volant:
1. Sélectionnez le limiteur de vitesse en tournant le bouton vers le haut.
2. Enregistrer la vitesse programmée.

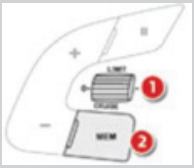


Essuie-glace :

A l'aide de la manette, sélectionnez la cadence :
0 = arrêt
I = intermittente
1 Normale (pluie modérée).
2 Rapide (fortes précipitations).
3 Auto : s'active dès qu'il y a des précipitations et la cadence s'adapte selon le besoin.
4 Poussez vers le bas = essuie 1 fois
5. Lave glace = tirez la commande vers vous

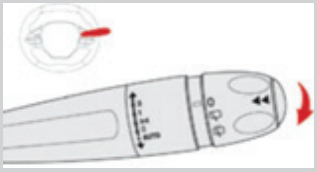

Essuie-glace arrière :
Tournez la bague une fois pour activer l'essuie-glace arrière, deux fois pour également activer le lave-glace.


Phares et anti-brouillard



Phares: Tournez la bague de sélection pour choisir le type de feux que vous souhaitez allumer :
• Automatique
• Uniquement les feux de parking
• Feux de croisement
Tirez la manette pour permuter l'allumage des feux de croisement/feux de route.

Anti-brouillard:
Avant : Tournez la bague une fois vers le haut pour allumer les feux anti-brouillard avant. Un témoin lumineux s'allumera sur le tableau de bord.
Arrière : Tournez la bague deux fois vers le haut pour allumer les feux anti-brouillard arrière. Un deuxième témoin lumineux s'allumera sur le tableau de bord. Eteignez les feux anti-brouillard en tournant la bague vers le bas.

Roue de secours

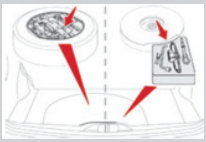


La roue de secours est installée dans le coffre sous le plancher. Vous y trouverez aussi une clé pour démonter la roue et le cric. Plus de détails dans le manuel d'instruction de la voiture.

Ouvrir le coffre




Après déverrouillage du véhicule à l'aide de la télécommande ou de la clé, tirez sur la poignée et soulevez la porte du coffre.

Aide au stationnement

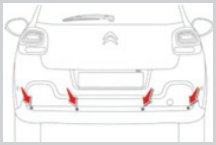

La mise en marche est obtenue par l'engagement de la marche arrière.
Celle-ci est confirmée par l'émission d'un signal sonore.
Arrêtez-vous à temps!

Bouchon de réservoir

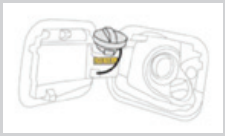

Le bouchon du réservoir se trouve à l'arrière, côté du conducteur. Poussez sur le clapet pour l'ouvrir. Vous pouvez placer le bouchon sur le garde bouchon pendant que vous faites le plein.

Fonction SOS



Merci de ne pas utiliser les boutons SOS et Assistance du tableau de bord. En cas de panne ou d'accident, vous pouvez joindre cambio en appuyant sur le bouton jaune de l'ordinateur de bord.