




CITROËN C4 Cactus

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof : Benzine E10/EURO95


Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Achteruitversnelling

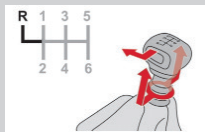

Ring omhoog trekken en naar links voor drukken.

Buitenspiegels instellen

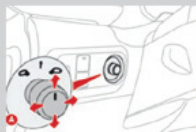

De bediening bevindt zich op het dashboard, links van het stuur.

1. Selecteren van de linker of rechterbuitenspiegel.
2. Dan de spiegel afstellen door in de richting van de pijltjes te bewegen.

Tip: Als je klaar bent zet je de knop terug in het midden.

Airco/verwarming

Stel de airco en verwarming in via het touchscreen door links op het scherm op de onderste toets te duwen.


Bepaal op het scherm:

- De sterkte van de ventilatie.
- De gewenste temperatuur.
- De regeling van de luchtverdeling (voorruit, voeten, etc.)
- Inschakelen airco.
- Toevoer externe lucht of luchtrecirculatie (vb in tunnels).

- Ontwasemen van voorruit – knop onder touchscreen.
- Ontwasemen van achterraut – knop onder touchscreen.



Stuurslot



Om het stuurslot uit te zetten, draai je de contactsleutel en dan het stuur.

12 volt aansluiting



Deze bevindt zich in het midden onderaan het dashboard aan de linkerkant.

Handrem



Om de handrem af te zetten, trek de handrem een klein beetje omhoog en druk de knop op het einde in. Daarna kan je de handrem laten zakken. Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood signaal op het instrumentenpaneel. Zet in dit geval meteen de handrem af!

Cruise control (snelheidsregelaar)

Bediening links aan het stuur:

1. Selecteer cruise control (wielte naar beneden draaien).
2. Verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Verhogen van de ingestelde snelheid.
4. In/uitschakelen van het cruise control.
5. Cruise control actief/pauze.



De informatie van de cruise control wordt weergegeven op het display op het instrumentenpaneel. Zie ook handleiding van de wagen.
Als je remt, schakelt de cruise control zich uit.

GPS (touchscreen)



Activeer de GPS op het touchscreen door links op het scherm op de middenste toets te duwen. Adres invoeren via "Menu".

Speed limit (snelheidsbegrenzer)



Bediening links aan het stuur:

1. Selecteer de snelheidsbegrenzer door aan het wielte naar boven te draaien.
2. Sla de geprogrammeerde snelheid op.

Ruitenwissers

Klik de hendel rechts aan het stuur naar boven in volgende mogelijke standen.

0 = uit

1 = interval


- 1 normale snelheid (matige neerslag)
- 2 hoge snelheid (hevige neerslag)
- 3 Auto = springt aan wanneer er neerslag valt
- 4 Omlaag = 1 x wissen

Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.


Ruitenwisser achteraan:

Draai de ring één stand naar voren/boven om de ruitenwisser achteraan te activeren (interval).

Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.

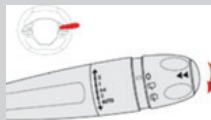

Lichten/mistlichten



Lichten: Draai de knop op het einde van de hendel links aan het stuur in de correcte stand:

- Automatisch
- Alleen parkeerlicht
- Dimlicht


Trek de hendel naar je toe (in stand dimlicht) om de grootlichten (ook wel "phares") aan of uit te zetten.

Mistlichten:

Vooraan: draai de ring één stand naar voren/boven om de mistlichten vooraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje.

Achteraan: draai de ring twee standen naar voren/boven om de mistlichten achteraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controlelampje. Uitzetten kan door dezelfde ring terug naar beneden te draaien.

Reservewiel

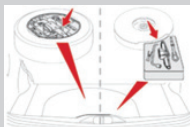


Het volwaardige reservewiel bevindt zich in de koffer onder de vloerplaat. Daar vind je ook de wielsleutel en de krik. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

Koffer openen




Normale bediening. Het slot klikt open als je aan de handgreep trekt onderaan de kofferklep.

Parkeerhulp

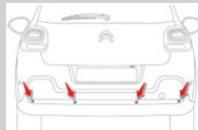

Deze wagen is uitgerust met parkeerhulp achteraan. Als je achteruit rijdt zal een bieptoon sneller gaan klinken als je dichterbij een object achter je komt. Deze info wordt ook visueel weergegeven op het scherm in de middenconsole. Let erop dat je tijdig stopt!

Tankdop

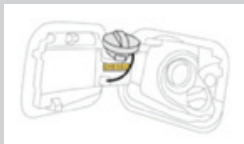

De tankdop bevindt zich links (kant chauffeur) achteraan. Tijdens het tanken kan je de tankdop in de houder op de tankklep plaatsen.

SOS-knop



De SOS-knop en Assistance-knop op het dashboard niet gebruiken aub. In geval van pech of ongeval kan je cambio bellen met de gele toets op de boordcomputer.