

CITROËN C4 SpaceTourer

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : essence E10 / EURO 95

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

Démarrer

Placez le levier de vitesse sur la position neutre et insérez la clé électronique dans la fente. Gardez la pédale d'embrayage enfoncée tout en appuyant brièvement sur le bouton start/stop.


Marche arrière



Dirigez le levier de vitesse vers le haut à gauche.

Airco/chauffage




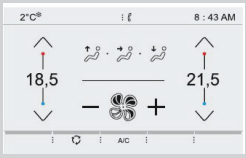

La touche pour activer l'airco apparaît à l'écran tactile.

Les touches pour dégivrer le pare-brise et la vitre arrière se trouvent à gauche de l'écran tactile.

Régler les rétroviseurs

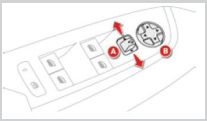

La commande se trouve sur l'accoudoir de la portière côté conducteur :
A. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit. Effectuez les réglages.
B. Placez le bouton au milieu lorsque la position vous convient. Ce bouton permet aussi de rabattre les rétroviseurs.


Cruise control (régulateur de vitesse)



La commande se situe à gauche sur le volant :

1. Sélection du mode régulateur
2. Diminution de la vitesse programmée
3. Augmentation de la vitesse programmée
4. On/Off du régulateur de vitesse
5. Liste des vitesses programmées

Speed limit (limiteur de vitesse)

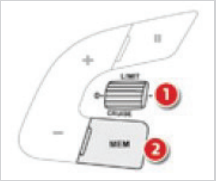

À gauche du volant :

1. Sélectionnez le limiteur de vitesse en tournant le bouton vers le haut
2. Enregistrez la vitesse programmée

Frein à main



Cette voiture est équipée d'un frein à main électronique. Il fonctionne de manière automatique à l'arrêt du moteur et se libère au démarrage. Un témoin lumineux rouge avertit que le frein à main est enclenché.

Prise accessoire 12V




Il y en a une dans le compartiment à droite du conducteur (différents raccords possibles) et une dans le coffre.

Bouton SOS



Merci de ne pas utiliser les boutons SOS et Assistance du tableau de bord. En cas de panne ou d'accident, vous pouvez joindre cambio en appuyant sur le bouton jaune de l'ordinateur de bord.


Ouvrir le coffre

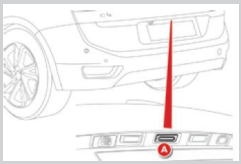

Ouvrez le coffre à l'aide du bouton sur la clé/télécommande ou à l'aide du bouton **(A)** à l'intérieur de la voiture.

Bouchon du réservoir

Il se situe à l'arrière du côté passager. Poussez sur le clapet pour l'ouvrir. Attention, la voiture doit être déverrouillée.




Aide au parking




Cette voiture est équipée d'un système d'aide au parking. En reculant, un signal sonore vous indique lorsque vous approchez d'un obstacle.


Antivol

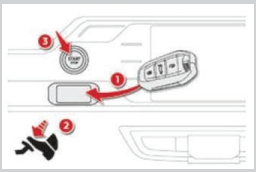

Tournez le volant tout en appuyant sur le bouton start/stop pour débloquer le volant.

Phares/Feux anti-brouillard

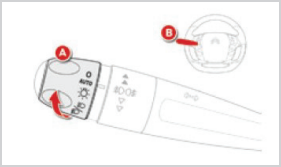

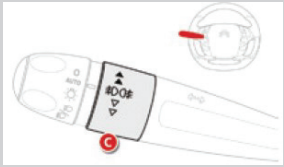



Phares : En position « **Auto** », les phares s'allument et s'éteignent automatiquement suivant la clarté.
Tournez le bouton **(A)** à la fin du levier à gauche du volant deux fois vers l'avant pour allumer les phares.
Tirez le levier vers vous pour allumer les feux de route (longue portée).

Anti-brouillard : *À l'avant* : tournez la bague **(C)** d'un cran vers l'avant pour allumer les feux anti-brouillard avant. Sur le tableau de bord, un témoin vert s'affiche.
À l'arrière : Tournez la bague **(C)** de deux crans vers l'avant pour allumer les feux anti-brouillard à l'arrière. Sur le tableau de bord, un témoin lumineux orange s'affiche.

Roue de secours



La roue de secours se trouve sous le tapis dans le coffre. Vous y trouverez également les outils et le cric. Pour plus d'informations, référez-vous au carnet d'instructions de la voiture.


GPS (écran tactile)



Appuyez sur la touche NAV pour activer la navigation. Ensuite, introduisez toutes les données à l'écran tactile à l'aide de la touche « via ».

Essuie-glaces

Essuie-glaces avant :
A l'aide de la manette, sélectionnez la cadence :
0 = arrêt
I = intermittente
1 = normale (pluie modérée)
2 = rapide (fortes précipitations)

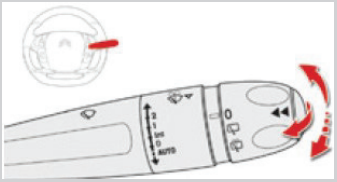

« Auto » = active l'essuie-glace dès qu'il y a des précipitations
Lave-glace : Tirez la commande vers vous.

Essuie-glace arrière :
Tournez la bague d'un cran pour activer l'essuie-glace arrière, de deux crans pour activer le lave-glace.