



CITROËN C4 SpaceTourer

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof : Benzine E10/ EURO 95

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Starten


Zet de versnelling in neutraal en steek de elektronische sleutel in de gleuf. Hou de koppelingspedaal ingedrukt en druk kort op de start/stop knop..

Achteruitversnelling



Trek de ring onder de pookknop omhoog en beweeg de versnellingshendel eerst naar links en dan naar voren.


Airco/verwarming

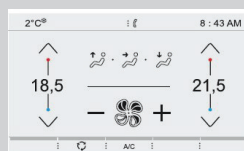

Dit systeem wordt bediend via het touchscreen-menu : Airco.

De toetsen voor de ontwaseming/ontdooiing van de voorruit en van de achterrauitverwarming bevinden zich links van het touchscreen.

Buitenspiegels instellen



De bediening bevindt zich op het dashboard, links van het stuur:
A. Selecteren van de linker- of rechterbuitenspiegel. Nadien kan je in alle richtingen de spiegels afstellen. Als je klaar bent zet je het pijltje terug in de midden.


Cruise control (snelheidsregelaar)



Bediening links op het stuur:

1. Selecteren van de snelheidsbegrenzer
2. Verlagen van de ingestelde snelheid
3. Verhogen van de ingestelde snelheid
4. Inschakelen/onderbreken van de snelheidsbegrenzing
5. Weergeven van de lijst van opgeslagen snelheden

Speed limit (snelheidsbegrenzer)

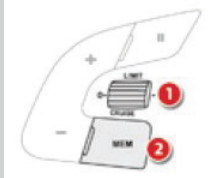

Bediening links op het stuur.

1. Snelheidsbegrenzer selecteren (wieltje naar boven draaien)
2. Opslaan van de ingestelde snelheid

Handrem



Deze wagen heeft een elektronische handrem. Het aantrekken gebeurt automatisch bij het afzetten van de motor en het vrijzetten gebeurt automatisch bij het weggrijden. Een rood verlikkerlampje geeft weer wanneer de handrem geactiveerd is.

12 volt aansluiting




In het opbergvak vooraan in de midden-console. Op de tweede rij zijn er twee voorzien en nog een op de achterste rij of kofferruimte.

SOS-knop



De SOS-knop en Assistance-knop op het dashboard niet gebruiken aub. In geval van pech of ongeval kan je cambio bellen met de gele toets op de boordcomputer.

Koffer openen

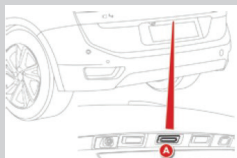

Met het knopje op de elektronische sleutel/afstandbediening of met de openingsknop (A) in de auto.


Parkeerhulp




Deze wagen is uitgerust met parkeerhulp achteraan. Als je achteruit rijdt zal een bieptoon sneller gaan klinken als je dichterbij een object achter je komt.

Tankdop

Rechts achteraan. Openen door links op de tankdop te drukken. Opgelet, de centrale vergrendeling moet open zijn!





Stuurslot

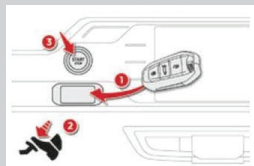

Beweeg het stuur heen en weer terwijl je de start/stop knop indrukt om het stuurslot te deblokken.

Lichten/mistlichten

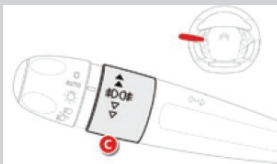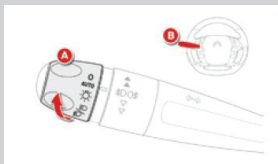

Lichten: In de stand "Auto" gaan je lichten automatisch aan als het donker is en uit als het licht genoeg is.

Draai de knop (A) op het einde van de hendel (B) links aan het stuur twee keer naar voren om manueel de dimlichten aan te zetten.

Trek de hendel (B) naar je toe om de grootlichten (of "phares") aan of uit te zetten.

Mistlichten: Vooraan: draai de ring (C) één stand naar voren om de mistlichten vooraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje.

Achteraan: draai de ring (C) twee standen naar voor om de mistlichten achteraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controlelampje.

Reservewiel



Dit bevindt zich onder de wagen achteraan. Krik en wielsleutel bevinden zich in een opbergvak achter de chauffeursstoel. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

GPS (touchscreen)



Druk op de toets NAV om de navigatie te activeren. Nadien kan je op het touchscreen alle instellingen ingeven.

Ruitenwissers

Ruitenwissers vooraan:

Klik de hendel rechts aan het stuur naar boven in volgende mogelijke standen:

0 = uit

1 = interval

1 = normale snelheid (matige neerslag)

2 = hoge snelheid (hevige neerslag)

Omlaag = 1x wissen of Auto (ruitenswissers gaan automatisch aan bij regenweer). Om de automatische wisfunctie uit te schakelen, duw de hendel omhoog en zet hem daarna in de stand 0.

Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.



Ruitenwissers achteraan:

Draai de ring (B) één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.