




CITROËN C4

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Diesel

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

Marche arrière



Dirigez le levier de vitesse vers le bas à droite.

Régler les rétroviseurs



La commande se trouve sur l'accoudoir de la portière côté conducteur :

1. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit.
2. Effectuez les réglages.
3. Remplacez la commande en position centrale.

Airco/chauffage

1. Ventilation automatique.
2. Réglage de la température conducteur
3. Réglage de la température passager
4. Désembuage
5. Airco marche/arrêt
6. Répartition de l'air
7. Recyclage de l'air
8. Prise d'air/circulation d'air
9. Fonction "Rest", ventilation moteur à l'arrêt



Antivol



Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.

Prise accessoire 12V




Une prise 12V se trouve au milieu sous les boutons de la climatisation/chauffage tout à fait à droite. Il y a aussi une prise dans l'accoudoir du milieu sur la banquette arrière ainsi que dans le coffre (côté gauche).

Frein à main



Désserrez-le en tirant légèrement vers le haut et en poussant le bouton, ensuite descendez-le. Si un témoin lumineux rouge reste affiché sur le tableau de bord lorsque vous démarrez, c'est que le frein à main est mal desserré.

Cruise control (régulateur de vitesse)

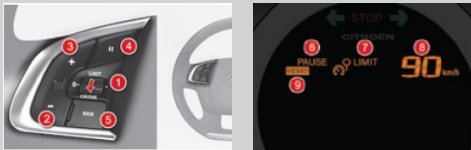

Commande à gauche sur le volant :

1. Bouton vers le bas pour sélectionner le régulateur de vitesse
2. Diminution de la vitesse programmée
3. Augmentation de la vitesse programmée
4. Pause/reprise du régulateur de vitesse
5. Voir liste des vitesses programmées
6. On/off régulateur de vitesse
7. Sélection du régulateur de vitesse
8. Vitesse programmée
9. Sélection de vitesse programmée

Bouton SOS



Merci de ne pas utiliser les boutons SOS et Assistance du tableau de bord. En cas de panne ou d'accident, vous pouvez joindre cambio en appuyant sur le bouton jaune de l'ordinateur de bord.

Speed limit (limiteur de vitesse)



A gauche du volant.

1. Sélection du limiteur (roulette vers le haut)
2. Diminution de la valeur programmée
3. Augmentation de la valeur programmée
4. Pause/reprise limiteur de vitesse
5. Touche pour visualiser les vitesses programmées
6. On/off limiteur de vitesse
7. Sélection limiteur de vitesse
8. Vitesse programmée
9. Sélection d'une vitesse programmée

Ouvrir le coffre



Après déverrouillage du véhicule, tirez sur la poignée et soulevez le volet du coffre.


Aide au stationnement




Cette voiture est équipée d'une aide au stationnement à l'arrière. Les capteurs détectent l'espace entre l'objet et la voiture et émet un signal sonore de plus en plus rapide si l'espace diminue.

Bouchon du réservoir

A l'arrière côté passager. Ouvrez le clapet en poussant le bouton tout à fait à gauche côté conducteur, à côté de la portière. Ouvrez-le avec la clé.

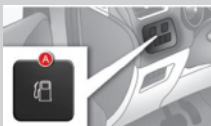

Phares/Feux anti-brouillard

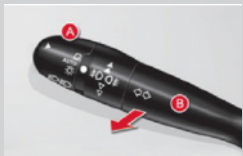

Phares : Auto = des capteurs déterminent s'il faut allumer ou non vos phares.
Tournez la bague (A) au bout de la manette (B) deux fois vers l'avant pour activer les phares (un signal apparaît sur le tableau de bord : vert pour les feux de croisement, bleu pour les feux de route).

Anti-brouillard : A l'avant : tournez la bague (C) une position vers l'avant : allumage des feux anti-brouillard avant.
A l'arrière : tournez la bague deux positions vers l'avant : allumage des feux antibrouillard arrière.

Roue de secours



L'outillage se situe dans un rangement sous le siège avant gauche.
Avec la clé, dévissez un boulon dans le coffre qui retient la roue de secours.
Plus de détails dans le manuel d'instructions de la voiture.

GPS (écran tactile)



Appuyez sur la deuxième touche à gauche pour entrer dans le menu de navigation.

Essuie-glaces

Essuie-glace avant :

A l'aide de la manette (A), sélectionnez la cadence :

0 = arrêt

1 = intermittente

1 = normale (pluie modérée)

2 = rapide (fortes précipitations)

Lave-glace : Tirez la commande vers vous.

Auto = des capteurs décident de l'activation et de la vitesse des essuie-glaces.



Essuie-glace arrière :

Tournez la bague (B) d'un cran pour activer l'essuie-glace arrière, de deux crans pour activer le lave-glace.