



CITROËN C4

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: Diesel

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Achteruitversnelling



Schakel de versnellingspook naar rechts onderaan.

Buitenspiegels instellen



De bediening bevindt zich op de armleuning van het portier van de chauffeur:

1. Selecteer de linker of rechter buitenspiegel.
2. Regel de spiegel.
3. Plaats de knop terug in het midden.

Airco/verwarming

1. Met de knop Auto zal het systeem automatisch proberen de gewenste temperatuur te bereiken
2. Temperatuurregeling bestuurszijde (draaiknop)
3. Temperatuurregeling passagierszijde (draaiknop)
4. Ontwasemen
5. Airco aan/uit
6. Regeling luchtverdeling
7. Regeling luchttopbrengst
8. Toevoer van buitenlucht/luchtcirculatie
9. "Rest"functie, ventilatie bij afgezette motor



Stuurslot




Om het stuurslot uit te zetten, draai je de contact sleutel en dan het stuur.

12 volt aansluiting



Deze bevindt zich in het midden onder de airco/verwarming knoppen aan de rechter kant. Er is ook een aansluiting achteraan op de armleuning en in de koffer aan de linker kant.

Handrem

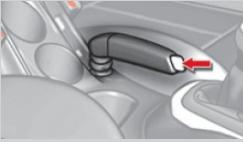

Manuele handrem.
Omhoog trekken om te activeren.
Druk op het knopje en duw hem naar beneden om hem af te zetten.

Cruise control (snelheidsregelaar)



Bediening links op het stuur:

1. Knop naar beneden om cruise control te selecteren.
2. Toets voor het verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Toets voor het verhogen van de ingestelde snelheid.
4. Toets voor het onderbreken/hervatten van de snelheidsregeling.
5. Toets voor het weergeven van de geprogrammeerde snelheden.
6. Snelheidsbegrenzing ingeschakeld/onderbroken.
7. Snelheidsbegrenzer geselecteerd.
8. Ingestelde snelheid.
9. Selectie van geprogrammeerde snelheid.

SOS-knop



De SOS-knop en Assistance-knop op het dashboard niet gebruiken aub. In geval van pech of ongeval kan je cambio bellen met de gele toets op de boordcomputer.

Speed limit (snelheidsbegrenzer)



Bediening links op het stuur.

1. Knop voor het selecteren van de snelheidsbegrenzer (wielje naar boven)
2. Toets voor het verlagen van de ingestelde snelheid
3. Toets voor het verhogen van de ingestelde snelheid
4. Toets voor het inschakelen/ pauzeren van de snelheidsbegrenzer
5. Toets voor het weergeven van de geprogrammeerde snelheden
6. Snelheidsbegrenzing ingeschakeld/onderbroken
7. Snelheidsbegrenzer geselecteerd
8. Ingestelde snelheid
9. Selectie van geprogrammeerde snelheid

Koffer openen



Normale bediening.
Het slot klikt open als je aan de handgreep (1) trekt onderaan de kofferklep.


Parkeerhulp




Deze wagen is uitgerust met parkeerhulp achteraan.
Hoe korter een achterliggend voorwerp, hoe sneller de bieptoon.

Tankklep

Rechts achteraan.
De tankklep open je binnen in de wagen door op het knopje uiterst links te duwen (naast de deur van de chauffeur).

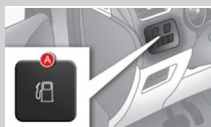

Lichten/mistlichten

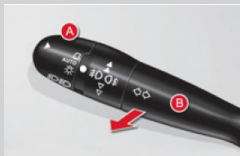


Lichten: In de stand Auto gaan je lichten automatisch aan als het donker is en uit als het licht genoeg is.

Draai de knop **(A)** op het einde van de hendel **(B)** links aan het stuur twee keer naar voren om manueel de dimlichten (normale lichten om in het donker te rijden) aan te zetten. Trek de hendel **(B)** naar je toe om de grootlichten (ook wel "phares") aan of uit te zetten.

Mistlichten: *Vooran:* draai de ring **(C)** één stand naar voren om de mistlichten vooran aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje.

Achteraan: draai de ring **(C)** twee standen naar voor om de mistlichten achteraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controlelampje.

Reservewiel

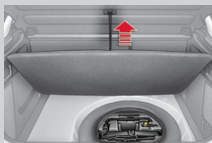

Dit bevindt zich onder de wagen achteraan. Krik en wielseutel bevinden zich in een opbergvak achter de chauffeursstoel. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

GPS (touchscreen)



Druk op de toets NAV om de navigatie te activeren. Nadien kan je op het touchscreen alle instellingen ingeven.

Ruitenwissers

Ruitenwissers vooran:

Klik de hendel rechts aan het stuur naar

boven in volgende mogelijke standen:

0 = uit

1 = interval

1 = normale snelheid (matige neerslag)

2 = hoge snelheid (hevige neerslag)

Omlaag = 1x wissen of Auto (ruitenswissers gaan automatisch aan bij regenweer). Om de automatische wisfunctie uit te schakelen, duw de hendel omhoog en zet hem daarna in de stand 0.

Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.

Ruitenwissers achteraan:

Draai de ring **(B)** één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.

