



CITROËN DS4

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Diesel


Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

Marche arrière



Dirigez la bague sous le levier de vitesse vers le bas à droite (boîte 5 vitesses).

Airco/chauffage

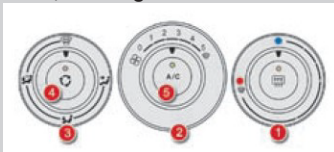

1. Réglage de la température
2. Réglage du débit d'air
3. Réglage de la répartition d'air
4. Entrée d'air/circulation d'air
5. Marche/arrêt de l'air conditionné

Réglage des rétroviseurs




La commande se trouve sur la portière côté conducteur :

- A. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit.
- B. Effectuez les réglages.

Remarque : le bouton A vous permet aussi de rabattre les rétroviseurs.

Cruise control (régulateur de vitesse)

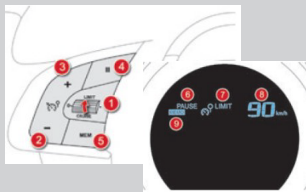

À gauche sur le volant :

1. Sélection/arrêt du cruise control (tournez la roulette vers le bas)
2. Diminution de la vitesse programmée
3. Augmentation de la vitesse programmée
4. Arrêt/Reprise de la régulation

Le mode régulateur de vitesse apparaît sur le tableau de bord quand il est sélectionné.

5. Cruise control actif/en pause

6. Cruise control sélectionné
7. Vitesse programmée

Speed limit (limiteur de vitesse)


En bas à gauche du volant :

1. Sélection du mode limiteur
2. Diminution de la valeur programmée
3. Augmentation de la vitesse programmée
4. Marche/Arrêt du limiteur

Le mode limiteur de vitesse apparaît sur le tableau de bord quand il est sélectionné.

5. Limiteur actif/en pause
6. Limiteur sélectionné
7. Vitesse choisie

Prise accessoire 12V

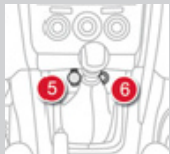

Elle se trouve dans la console centrale devant le levier de vitesse.

Frein à main




Pour déverrouiller le frein à main, tirez légèrement le levier, appuyez sur le bouton et abaissez-le complètement. Lorsque vous démarrez la voiture, l'allumage du témoin STOP, accompagné d'un signal sonore, indique que le frein est resté serré ou qu'il est mal desserré.

Ouvrir le coffre



Après déverrouillage du véhicule à l'aide de la télécommande ou de la clé, tirez sur la poignée et soulevez la porte du coffre.

Roue de secours

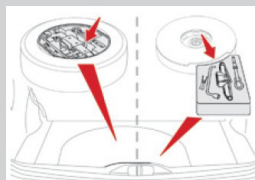


La roue de secours est installée sous le plancher du coffre. Vous y trouverez aussi une clé pour démonter les roues et le cric. Plus de détails dans le manuel d'instructions de la voiture.

Antivol

Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.



Bouchon du réservoir

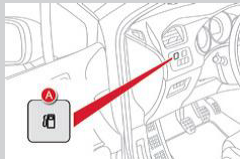


Il se trouve à l'arrière du côté passager. Poussez sur le bouton à gauche du tableau de bord afin de déverrouiller le clapet du réservoir. Attention, vous ne disposez que de 30 secondes après avoir arrêté le moteur.

Bouton SOS



Merci de ne pas utiliser les boutons SOS et Assistance du tableau de bord. En cas de panne ou d'accident, vous pouvez joindre cambio en appuyant sur le bouton jaune de l'ordinateur de bord.

Phares/Feux anti-brouillard

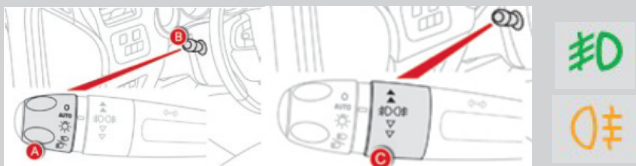


Phares : Tournez la bague de sélection (A) pour choisir le type de feux que vous souhaitez allumer.

Tirez la manette (B) pour permuter l'allumage des feux de croisement / feux de route.
« Auto » : le capteur décide s'il faut ou non allumer les phares en fonction de la clarté.

Anti-brouillard : Avant : tournez la bague (C) une fois vers l'avant pour allumer les feux anti-brouillard avant. Un signal lumineux vert s'allume sur le tableau de bord.

Arrière : tournez la bague (C) deux fois vers l'avant pour allumer les feux anti-brouillard arrière. Un signal orange s'allume sur le tableau de bord.

Essuie-glaces

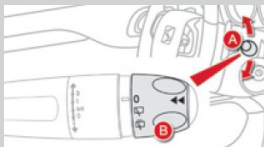

Essuie-glaces avant :


A l'aide de la manette (A), sélectionnez la cadence :
0 = arrêt

l = intermittente (suivant la vitesse de la voiture)

1 = normale (pluie modérée)

2 = rapide (fortes précipitations)

Lave-glace : Tirez la commande vers vous.



Essuie-glace arrière :

Tournez la bague (B) une fois pour activer l'essuie-glace arrière, deux fois pour également activer le lave-glace.

Remarques
