



## CITROËN DS4

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: Diesel


Lucht druk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

### Achteruitversnelling



Versnellingspook naar rechtsonder (onder 5de versnelling)

### Airco/verwarming

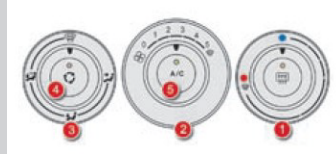

1. Temperatuur regelen
2. Luchttoevoer harder/achter zetten
3. Luchtverdeling (voorruit, benen...)
4. Toevoer lucht binnen/buiten (vb in tunnels)
5. Airco aan/uit

### Buitenspiegels instellen




Bediening aan de armleuning van het portier van de chauffeur:

- A.** Selecteer linker- of rechterbuitenspiegel. Deze knop terug in het midden plaatsen als je klaar bent
- B.** Verstellen van de spiegel

Tip: met knop A kan je ook de buitenspiegels inklappen. Dat doe je door de knop in het midden te schuiven en dan naar onderen te trekken.

### Cruise control (snelheidsregelaar)

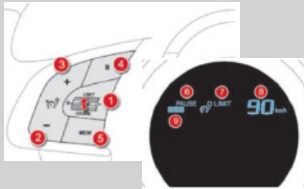

Bediening links op het stuur:

1. Knop om cruise control te selecteren (wielje naar beneden draaien)
  2. Verlagen van de ingestelde snelheid
  3. Verhogen van de ingestelde snelheid
  4. Toets voor het in/uitschakelen van de cruise control
- De informatie van de cruise control wordt weergegeven op het display op het instrumentenpaneel.
6. Cruise control actief/pauze
  7. Cruise control geselecteerd
  8. Ingestelde snelheid

### Speed limit (snelheidsbegrenzer)


Bediening links op het stuur.

1. Knop om de snelheidsbegrenzer te selecteren (wieltje naar boven draaien).
2. Toets voor het verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Toets voor het verhogen van de ingestelde snelheid
4. Toets voor het in-/uitschakelen van de snelheidsbegrenzer

De informatie van de snelheidsbegrenzer wordt weergegeven op het display van het instrumentenpaneel.

6. Snelheidsbegrenzer actief/pauze
7. Snelheidsbegrenzer geselecteerd
8. Ingestelde snelheid

### 12 volt aansluiting

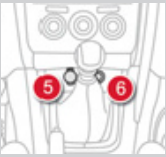


Deze bevindt zich onderaan het dashboard aan de linkerkant.

### Handrem




Trek de handrem omhoog om hem aan te spannen. Om de handrem af te zetten, trek de handrem een klein beetje omhoog en druk de knop op het einde in. Daarna kan je de handrem laten zakken. Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood verknikkerlampje op het instrumentenpaneel. Zet in dit geval meteen de handrem af!

### Koffer openen

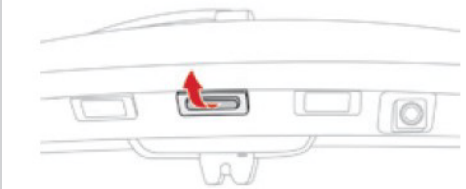

Normale bediening. Het slot klikt open als je aan de handgreep trekt onderaan de kofferklep.

### Reservewiel

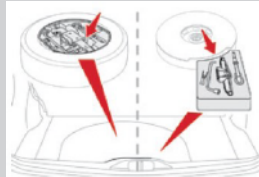

Dit bevindt zich in de koffer onder de vloerplaat. Daar vind je ook de wielsleutel en de krik. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

### Stuurslot

Om het stuurslot uit te zetten, draai je tegelijk aan het stuur en aan de contactsleutel.



### Tankdop



Rechts achteraan. Openen door op het knopje te drukken binnenin de auto, links naast het dashboard. Opgelet, de knop blijft slechts enkele minuten nadat het contact is afgezet actief.

### SOS-knop



De SOS-knop en Assistance-knop op het dashboard niet gebruiken aub. In geval van pech of ongeval kan je cambio bellen met de gele toets op de boordcomputer.


### Lichten/mistlichten



**Lichten:** Draai de knop (A) op het einde van de hendel links aan het stuur twee standen naar voren om de dimlichten (normale lichten om in het donker te rijden) aan te zetten. Trek de hendel (B) links van het stuur naar je toe om de grootlichten (ook wel "phares") aan of uit te zetten.

**Mistlichten:** Vooraan: draai de selectiering (C) één stand naar voren om de mistlichten vooraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een groen controlelampje. Achteraan: draai de ring (C) twee standen naar voor om de mistlichten achteraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een oranje controlelampje.

### Ruitenwissers

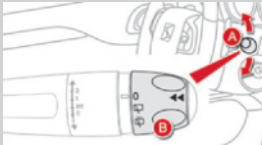

#### Ruitenwissers vooraan:

Klik de hendel rechts aan het stuur naar boven in volgende mogelijke standen:

0 = uit

1 = interval (naargelang de snelheid van de wagen)

1 = normale snelheid (matige neerslag)

2 = hoge snelheid (hevige neerslag)

Omlaag = 1x wissen

Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.



#### Ruitenwissers achteraan:

Draai de ring (B) één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.

### Opmerkingen

---

---

---

---

---

---

---

---