



Fiat 500

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: Benzine EURO95/E10

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Start/Stop



Start/Stop functie is actief zodra je de motor hebt gestart en minstens 10km/u rijdt.

Om de start/stop functie te desactiveren druk je op de oranje omcirkelde knop.

Hoe werkt het:

1. De motor stopt als je stil staat en als je op de rem duwt.
2. De motor start weer als je de rem los laat.

Opgelet: Als de motor gestopt is bij stilstand, mag je de hendel zeker niet op neutraal « N » zetten!



Staat de hendel toch op « N », moet je op de rem duwen en de hendel in een versnelling zetten om te kunnen (her)starten.

Als je vergeet op de rem te duwen, zal de motor wel aanslaan maar je blijft vast zitten in neutraal.

In dat geval moet je op de rem duwen, terug in « N » zetten, terug in versnelling zetten en een tikje geveer naar de « + ».

Versnellingsbak (half)- automaat



Vol Automaat: de hendel volledig naar links.


Half-automaat: de hendel in het midden. Om naar een hogere versnelling te schakelen een duwtje geven op de hendel richting « + », om in een lagere versnelling te gaan een duwtje op de hendel naar « - ».

Achteruit




Druk de rem in en schakel de versnellingspook naar R.

Airco/verwarming

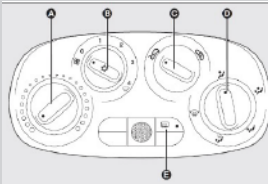


- A. Draaiknop voor luchttemperatuur (rood = warm / blauw = koud)
- B. Draaiknop voor sterkte blazer
Tevens, als je de knop indrukt, schakelt de airco aan (lampje aan)
- C. Draaiknop voor luchtrecirculatie binnen/buiten
- D. Draaiknop voor luchtverdeling
- E. Knop voor in-/uitschakeling achterruitverwarming

Handrem

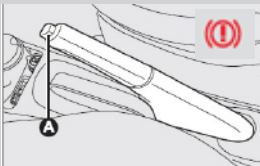

Om de handrem af te zetten, trek de handrem een klein beetje omhoog en druk de knop op het einde in. Daarna kan je de handrem laten zakken. Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood signaal op het instrumentenpaneel. Zet in dit geval meteen de handrem af!


Koffer openen

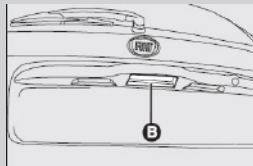

De achterklep open je met de afstandbediening op de sleutel. Als de deuren ontgrendeld zijn kan je ook gewoon de handgreep gebruiken.

Tankdop

De tankdop bevindt zich rechts achteraan. Je opent hem met de contactsleutel.

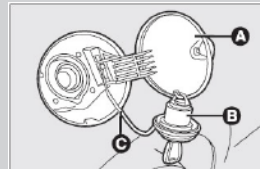

Lichten/mistlichten

Lichten: Draai de knop op het einde van de hendel links aan het stuur een keer naar voren om de dimlichten (normale lichten om in het donker te rijden) aan te zetten.



Trek de hendel naar je toe om de grootlichten (ook wel "phares") aan te zetten.

Mistlichten: *Vooran:* Druk 1 keer op het knopje in het midden van het dashboard rechts van de "4-richtingaanwijzers"-toets.

Achteraan: Druk 2 keer op dezelfde knop. Als je 3 keer drukt zet je alles terug uit.

Ruitenwissers

Vooraan

Met behulp van de hendel selecteer de snelheid:

A = uit


B = interval

C = normaal (matige regenval)

D = hoge snelheid (hevige regenval)

E = eventjes wissen zonder vergrendelen.


Trek de hendel naar je toe om de ruitensproeier te activeren.

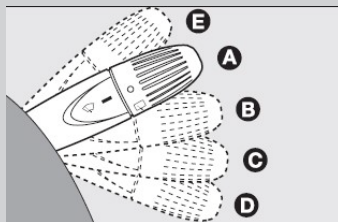

Achteraan

Draai de ring één keer naar voren om de achterruitwisser aan te zetten. Om de achteruitsproeier te gebruiken moet je de hendel naar het dashboard duwen (onvergrendelde stand).

Buitenspiegels instellen

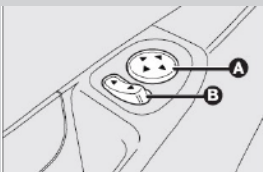


Bediening aan het handvat van het chauffeursportier:

A= Stel de spiegels bij in elke richting met deze knop.


B= Selecteren van linker - of rechterspiegel. Zet daarna de knop terug in het midden.

12 volt aansluiting

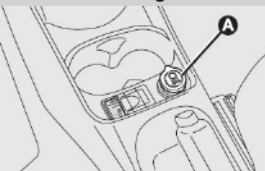

De 12V aansluiting bevindt zich in de middenconsole, links onder de versnellingspook.

Stuurslot



Draai aan het stuur terwijl je ook de sleutel draait.

Reservewiel



Het reservewiel, de krik en de wielsleutel bevinden zich onder de kofferplaat.

Opmerkingen
