



## FIAT TIPO

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Diesel

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

### Marche arrière



Soulever la collerette placée sous le pommeau et déplacer le levier vers la gauche puis vers l'avant.

### Levier de vitesse

Pour passer la 6ème vitesse, actionner le levier en exerçant une pression vers la droite pour éviter de passer par erreur la 4ème vitesse. Idem si vous voulez rétrograder de la 6ème vers la 5ème.


### Régler les rétroviseurs



La commande se trouve sur l'accoudoir de la portière côté conducteur :

1. Sélection du rétroviseur à régler
2. Poussez vers la gauche, le haut, à droite, ou vers le bas pour ajuster les rétroviseurs à votre position.

### Climatiseur automatique

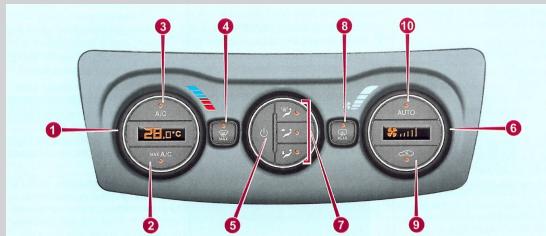


1. Molette de réglage de la température. La température choisie est indiquée sur l'écran
2. Bouton activation de la fonction MAX A/C
3. Bouton activation/ désactivation du ventilateur
4. Bouton activation / désactivation du dégivrage avant
5. Bouton activation / désactivation du climatiseur
6. Molette de réglage vitesse de la ventilation. Le réglage choisi est indiqué sur l'écran
7. Bouton de réglage de dispersion de l'air
8. Bouton activation / désactivation du dégivrage arrière
9. Bouton activation / désactivation du recyclage d'air
10. Bouton d'activation de la fonction AUTO

### Connection du téléphone à l'écran central pour téléphoner ou pour écouter sa musique


activez la fonction Bluetooth de votre téléphone. Appuyez sur la touche téléphone de l'écran, accédez à réglages et sélectionnez « ajouter dispositif ». Une fois la connexion établie, saisissez le code PIN pour confirmer.

### Cruise control (régulateur de vitesse)

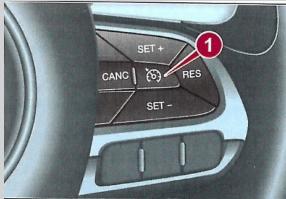

Pour activer le cruise control, appuyez sur le bouton 1 à la droite du volant. Une fois la vitesse souhaitée atteinte, appuyez sur SET+ ou SET- pour l'enregistrer. Vous pouvez alors relâcher l'accélérateur et la voiture continuera à la même vitesse. Pour désactiver le cruise control, une légère pression sur le frein suffit ou appuyez sur le bouton CANC à la droite du volant.

### Caméra de recul

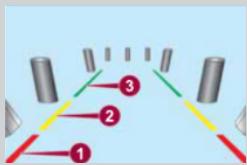


S'enclenche automatiquement lorsque vous passez la marche arrière.

### Système Start/stop




Ce système activé, le moteur s'éteint à chaque fois que vous êtes à l'arrêt et se rallume lorsque vous appuyez sur l'embrayage. Pour l'activer ou le désactiver, appuyez sur le bouton @ sur la console centrale.

### Frein à main

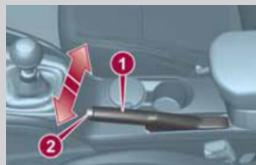

Pour déverrouiller le frein à main, soulevez légèrement le levier, appuyez sur le bouton et baissez le levier.

### Capteurs de stationnement

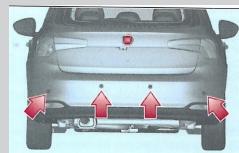

Cette voiture est équipée d'une aide au stationnement à l'arrière. Les capteurs détectent l'espace entre l'objet et la voiture et émet un signal sonore de plus en plus rapide si l'espace diminue.

il se trouve à l'arrière droit du véhicule. Il n'y a pas de bouchon, juste un clapet.

### Bouchon du réservoir



## Phares/Feux anti-brouillard




**Phares** : tournez la bague de sélection de la manette à gauche du volant pour saisir le type de feux :

1. O : les feux de jour s'allument
2. Tournez la bague vers le haut pour allumer les feux de croisement
3. Tournez la bague vers le bas pour mettre le réglage automatique.

**Anti-brouillard** : pour allumer et éteindre les feux antibrouillards, appuyez sur le bouton 1 de la console qui se trouve sous l'aération à gauche du volant.

## Roue de secours

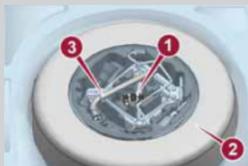

Elle se trouve sous le plancher du coffre. Vous y trouverez aussi le cric et la boîte à outils.

## GPS



Vous pouvez accéder au GPS de la voiture de deux manières. Soit en appuyant sur les flèches sur la gauche du volant jusqu'à l'indication « navigation » sur le tableau de bord, soit en allant directement sur l'écran central et en appuyant sur l'icône « NAV », en bas de l'écran.

## Essuie-glace

Poussez la manette à droite du volant vers le haut pour sélectionner la vitesse désirée :

- 1 = Arrêt
- 2 = Intermittent lent
- 3 = Intermittent rapide
- 4 = Balayage continu lent
- 5 = Balayage continu rapide

Lave-glace : Poussez le levier vers le tableau de bord pour actionner le lave-glace arrière et tirez le vers vous pour le lave-glace avant.



## Essuie-glace arrière :

tournez la bague de sélection 2 pour choisir la vitesse de balayage arrière désirée.  
1 = Arrêt      2 = Intermittent      3 = Continu

## Prise accessoire 12V

Il y a deux prises 12v : une dans le coffre et une dans le bas de la console centrale. Une fiche USB ainsi qu'un port Audio s'y trouvent également.