



FIAT TIPO

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: Diesel

Bandendruk: zie informatie op de deurpost van het portier aan de bestuurders kant.

Achteruit



Druk het knopje onder de versnellingsknuppel in en verplaats de hendel naar links vooraan.

Versnellingshendel


Om de 6e versnelling in te schakelen, verplaats de hendel naar rechts en oefen terwijl druk uit om te vermijden dat je per ongeluk in de 4e versnelling terecht komt. Hetzelfde geldt om van de 6e naar de 5e versnelling terug te gaan.

Buitenspiegels instellen



1. Selectie van de buitenspiegel dat je wenst in te stellen.
2. Druk de knop naar links, boven, rechts, onder om de spiegel in de juiste stand te zetten.

Automatische airco

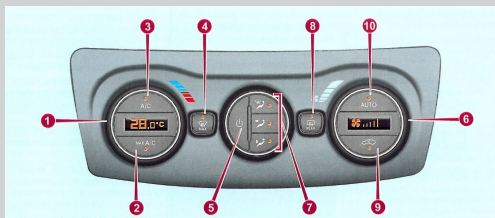


1. Draaiknop om de temperatuur te regelen. De gekozen temperatuur wordt op het scherm weergegeven
2. Activatieknop van de functie MAX A/C
3. Knop inschakelen/uitschakelen van de airco
4. Knop inschakelen/uitschakelen van de ontdooiing voorruit
5. Knop inschakelen/uitschakelen van de ventilatie
6. Draaiknop om de snelheid van de ventilatie in te stellen. De gekozen instelling wordt op het scherm weergegeven
7. Knop om de blaasrichting te kiezen
8. Knop inschakelen/uitschakelen van de ontdooiing van de achterruit
9. Knop inschakelen/uitschakelen van de buitenlucht
10. Knop om de functie AUTO in te schakelen

Connectie van de telefoon op de centrale touchscreen om te bellen of om jouw muziek te beluisteren

Activeer de Bluetooth functie van uw telefoon. Druk op het scherm op het icoontje telefoon, ga naar instellingen en selecteer « toestel toevoegen ». Eens aangesloten, geef je je pincode in om te bevestigen.

Cruise control (snelheidsregelaar)

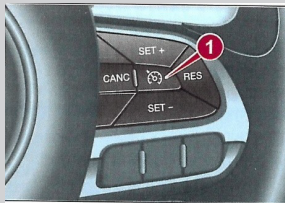

Om de cruise control in te schakelen, druk op de knop 1 rechts op het stuur. Eens de gewenste snelheid bereikt druk je op SET+ of SET- om die snelheid op te nemen. Je kan dan het gaspedaal lossen, de auto zal op dezelfde snelheid blijven rijden. Om de cruise control uit te schakelen, een kleine druk op de rem is voldoende of je kan ook op de knop CANC drukken rechts op het stuur.

Achteruitrijcamera




Gaat automatisch aan als je in achteruit zet.

Start/stop functie




Wanneer deze functie actief is, stopt de motor telkens je stopt en slaat die terug aan als je de ontkoppelingspedaal indrukt. Om die functie uit te schakelen of in te schakelen druk op de knop @ op de middenconsole onder de ventilatieroosters.

Handrem

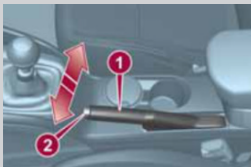

Om de handrem te ontgrendelen, trek de hendel een beetje omhoog en druk op het knopje om de hendel naar beneden te krijgen.

Parkeerhulp

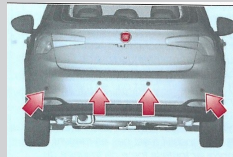


Deze wagen is voorzien van parkeerhulp. Deze wordt automatisch ingeschakeld als je in achteruit staat. Hoe korter je bij een obstakel komt, hoe sneller het geluidssignaal.

Tankknop



Die bevindt zich rechts achteraan de auto. Er is geen dop enkel een klep.

Lichten/Mistlichten

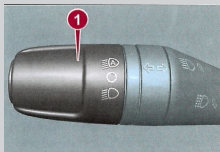

Lichten: draai de knop op het eind van de hendel links van het stuur op de gewenste lichten:

1. O: daglichten gaan aan
2. Draai de knop naar boven om de stadslichten aan te zetten
3. Draai de knop naar beneden om de lichten automatisch in te stellen

Mistlichten: om de mistlichten aan en uit te zetten, druk op de knop 1 van de console die zich onder de ventilatie bevindt links van het stuur.

Reservewiel



Bevindt zich onder de vloerplaat in de koffer. Je vindt er ook een krik en een gereedschapskist.

GPS



Je kan op twee manieren de GPS van de auto bedienen. Hetzij door de pijltjes links op het stuur te drukken tot je bij « Navigatie » komt op het dashboard, hetzij door onmiddellijk op de touchscreen te drukken op het icoontje « NAV », onderaan het scherm.

Ruitenwissers

Druk de hendel rechts van het stuur naar boven op de gewenste snelheid:

- 1 = Stop
- 2 = Langzame interval
- 3 = Snelle interval
- 4 = Doorlopend langzaam wissen
- 5 = Doorlopend snel wissen

Sproeier: Druk de hendel naar het dashboard om de sproeier achteraan te activeren en trek hem naar je toe voor de sproeier van de voorruit.



Ruitenwisser achteraan:

Draai de selectiekноп 2 om de gewenste snelheid van de ruitenwisser achteraan te kiezen

12-volt aansluiting

Er zijn twee 12V aansluitingen: één in de koffer en één onderaan de middenconsole. Je vindt er ook een USB fiche en een Audiopoort.