




NISSAN e-NV200

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: Elektriciteit

Bandendruk: zie informatie op de deurpost van het portier aan de bestuurders kant.

Achteruitversnelling




De schakelpook van deze auto is zo ontworpen dat het rempedaal moet worden ingetrapt voordat u van P (parkeren) naar een rijstand kunt schakelen. Druk de knop 1 in terwijl u het rempedaal intrapt. Schakel de hendel vanuit P → R (achteruit)

Airco/verwarming



Stel airco en verwarming in via het bedieningspaneel onder het display van de middenconsole. De AUTO-modus kan in elk jaar getijde worden gebruikt omdat het systeem automatisch naar een constante temperatuur, luchtstroomverdeling en blazer streeft.

Cruise control (snelheidsregelaar)

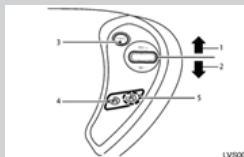

De schakelaars voor de cruise control zitten op het stuur.


1. RES/+-schakelaar
2. SET/-schakelaar
3. CANCEL
4. Snelheidsbegrenzer (AAN)
5. Cruise control

Tik met uw voet licht op het rempedaal/gebruik de cancel-knop om de cruise control functie uit te schakelen.

Speed limit (snelheidbegrenzer)

De schakelaars voor de snelheidsbegrenzer zitten op het stuur.


1. RES/+-schakelaar
2. SET/-schakelaar
3. CANCEL
4. Snelheidsbegrenzer (AAN)
5. Cruise control

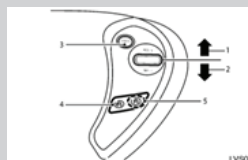

Handrem

Klassieke handrem: Om de parkeerrem vrij te geven, trap je het rempedaal goed in en hou je hem ingetrapt.

Trek de parkeerremhendel iets omhoog, druk op de knop bovenaan de hendel en breng de hendel helemaal omlaag.

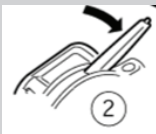


ECO-knop




In de ECO-rijmodus verbruikt de motor minder stroom. Daardoor kan het rijbereik van de auto vergroot worden, maar worden de prestaties (versnelling, snelheid) beperkt.

Lichten/Mistlichten

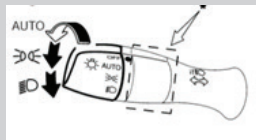

Wanneer de startknop op ON en de koplampschakelaar in de AUTO-stand staat, gaan de koplampen, de stadslichten, de dashboardverlichting, de achterlichtgroepen en de overige verlichting automatisch branden afhankelijk van de helderheid van de omgeving.

Zet de mistlampen vooraan aan door het middelste deel van de lichtschakelaar op de juiste stand te zetten.

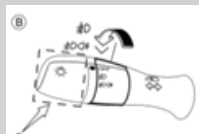

Ruitenwissers

Druk de hendel naar beneden om de ruitenwissers op de verschillende snelheden te laten werken. Gebruik bij voorkeur de AUTO-stand.



Reservewiel


Er is geen reservewiel, maar wel een reparatieset voor lekke band. Deze haal je uit de opbergtas onder de stoel van de voorpassagier.

Parkeerhulp

Achteruitkijkmonitor: wanneer de schakelpook in de R-stand (achteruit) wordt gezet, toont de monitor het zicht achter de auto.

Laadaansluiting

Laadklepaansluiting (6)

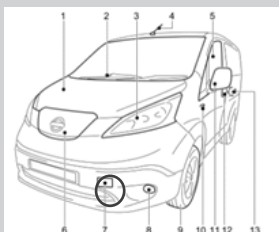

Openen laadklep (23)

