



## OPEL Astra

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Diesel

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

### Marche arrière



Tirez sur la bague en dessous de la poignée du levier de vitesse et dirigez-le vers l'avant à gauche.

### Airco/chauffage



Activez l'airco en poussant le bouton **A/C** (à gauche).

Le bouton à gauche en-dessous vous permet de fermer l'arrivée d'air extérieur. Les boutons rotatifs vous permettent de choisir la température désirée.

Les boutons du milieu offrent le choix de la

soufflerie (pieds, pare-brise,...). Vous pouvez également choisir le bouton « Auto ». Dans ce cas-là, le réglage de la distribution et de la vitesse de ventilation se fera automatiquement.

### Réglage des rétroviseurs



Tournez le bouton situé sur la portière conducteur vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le rétroviseur. Faites les réglages en fonction de la position désirée.

### Cruise control (régulateur de vitesse)



L'activation du régulateur de vitesse se trouve à gauche sur le volant.

**Sélection du Cruise control** : poussez sur le bouton du dessus à droite pour sélectionner le régulateur de vitesse.

Programmation de la vitesse: lorsque vous roulez à la vitesse souhaitée, tournez la roulette "SET" vers le bas pour l'enregistrer.

Augmenter la vitesse: tournez la roulette vers le haut sur "Res/+".

Diminuer la vitesse: tournez la roulette vers le bas sur "Set/-".

Désactiver le cruise control: poussez sur le bouton à gauche du volant pour mettre le cruise control en pause. Poussez le bouton à droite au-dessus pour l'arrêter. Le cruise control s'arrête automatiquement si vous freinez, si vous enfoncez la pédale d'embrayage ou si vous ralentissez.

### Aide au stationnement



Poussez sur la touche "aide au parking" pour activer ou désactiver cette fonction. L'information de proximité est donnée par un signal sonore discontinu dont la fréquence est d'autant plus rapide que le véhicule se rapproche d'un obstacle. Veillez à vous arrêter à temps !

### Antivol



Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.

### Frein à main



Pour déverrouiller le frein à main, tirez légèrement le levier, appuyez sur le bouton et abaissez-le complètement. Lorsque vous démarrez la voiture et que le frein à main n'est pas

desserré, un témoin rouge apparaît sur le tableau de bord.

### Fonction Start/stop



Cette voiture possède une fonction start/stop pour économiser le carburant. Si vous vous arrêtez à un feu rouge ou dans une file et que le levier de vitesse se trouve en position

neutre et que la pédale d'embrayage est libre, le moteur s'arrête automatiquement. Dès que vous poussez la pédale d'embrayage, le moteur démarre automatiquement. Avec le bouton **(A-Off)** vous pouvez désactiver cette fonction.

### GPS



Poussez sur le bouton NAVI en-dessous à gauche. Utilisez ensuite la touche multifonctionnelle pour sélectionner et vous confirmez votre choix en poussant dessus (voir image ci-contre).

### Bouchon du réservoir

Il se situe à l'arrière du côté passager. Poussez sur la gauche du clapet pour l'ouvrir et enlevez le bouchon.



### Speed limit (limiteur de vitesse)



L'activation du limiteur de vitesse se trouve à gauche sur le volant.

**Sélectionner le limiteur de vitesse** : poussez sur le bouton en-dessous à droite pour activer le limiteur de vitesse.

**Programmer la vitesse** : accélérez ou ralentissez jusqu'à ce que vous ayez atteint la vitesse autorisée désirée. Tournez ensuite la roulette sur "SET".


**Augmenter la vitesse** : tournez la roulette vers le haut sur

"RES/+".

**Diminuer la vitesse** : tournez la roulette vers le bas sur "SET/-".

**Arrêter le limiteur de vitesse** : poussez sur le bouton à gauche sur le volant pour mettre le limiteur de vitesse en pause. Poussez sur le bouton de droite en-dessous pour l'arrêter.

## Phares/Feux anti-brouillard

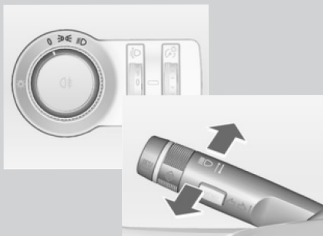

**Phares :** Tournez le bouton à gauche du volant de deux crans vers la droite pour activer les feux de croisement.  
Pour activer les feux de route, tirez la manette des clignotants.

**Anti-brouillard :** Uniquement à l'arrière : poussez sur le même bouton que celui des phares à gauche du tableau de bord dont l'icône est représentée à droite. Un voyant s'affiche sur le tableau de bord.



## Essuie-glaces

### Avant :

Poussez la manette à droite du volant vers le haut dans les positions suivantes :

0 = arrêt

1 = intermittente (le bouton A permet de déterminer l'intervalle)



2 = normale (pluie modéré)

3 = rapide (fortes précipitations)

4 = vers le bas pour essuyer 1 fois

Tirez sur la manette pour activer le lave-glace.

« Auto » = des capteurs décident de l'activation et de la vitesse des essuie-glaces en fonction des précipitations.

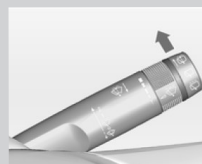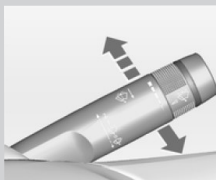

### Arrière :

Tournez le bouton pour activer l'essuie-glace arrière.

Vers le haut = continu

Vers le bas = intermittent

Au milieu = arrêt

### Lave-glace :

Tirez le levier vers vous pour activer le lave-glace avant, poussez le levier pour activer le lave-glace arrière.

## Prise accessoire 12V



Elle se trouve dans la console du milieu sous un cache de protection.

## Roue de secours



La roue de secours se trouve sous le plancher du coffre. Vous y trouverez aussi la clé pour démonter les roues et le cric. Plus d'informations dans le manuel d'instructions de la voiture.