



## OPEL Vivaro

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Diesel

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

Dimensions du coffre : Longueur maximale: 2400 - Largeur maximale: 1690 (ouverture cargaison = 1390)  
Hauteur maximale : 1387 (ouverture cargaison = 1335)

### Marche arrière



Soulevez la bague juste en dessous du pommeau de levier de vitesse et dirigez-le vers l'avant à gauche.

### Régler les rétroviseurs



position est réglée, replacez le bouton au milieu.

Ils sont électriques. Le réglage se fait via l'accoudoir de la portière conducteur. Vous sélectionnez le rétroviseur en poussant sur le bouton à gauche ou à droite. Tournez, ensuite, le bouton pour régler les rétroviseurs. Dès que la

### Airco/chauffage



Pour activer la climatisation, poussez sur le bouton "A/C". Depuis 2016, le bouton se trouve à côté de l'écran.

Vous pouvez faire le choix de ne pas laisser entrer l'air extérieur dans la voiture.

Le bouton de droite vous permet de choisir la température désirée.

Le bouton central active la soufflerie et son débit.

Le bouton au-dessus à gauche vous permet de choisir à quel endroit vous désirez la soufflerie.

#### Antivol



Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.

#### Prise accessoire 12V




Il y a une prise 12V sur le tableau de bord et une à l'arrière du véhicule. Ôtez le bouchon pour y accéder.

#### Cruise control (à partir de 2016)



Le bouton pour activer le régulateur de vitesse se situe à gauche du volant sous la ventilation. Sur le volant le « + » et le « - » vous permettent d'augmenter ou de diminuer la vitesse.

#### Roue de secours

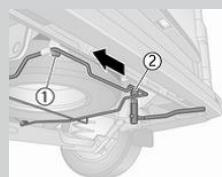


La roue de secours se trouve sous la voiture. Pour libérer le support de la roue de secours, desserrez la vis 1 sans l'enlever. Retirez la vis 2, puis tirez le support vers la gauche jusqu'à ce qu'il dégage la vis 1 et abaissez l'ensemble du support. Le cric et la clé se trouvent dans un coffre à outils sous le siège conducteur.

#### Speed limit (limiteur de vitesse) (uniquement nouveaux modèles)



A gauche du volant sous la bouche d'aération se trouve un bouton pour allumer/éteindre le limiteur. C'est le même bouton que le régulateur. Avec + et - sur le volant vous pouvez toujours augmenter/diminuer la vitesse.

#### Ouvrir le coffre (l'espace de chargement)

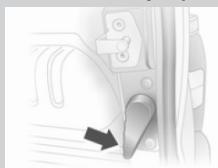

Tirez la poignée externe pour ouvrir la porte arrière gauche. La porte arrière droite s'ouvre à l'aide d'un levier à l'intérieur de celle-ci.

#### Bouchon du réservoir




Il est situé à l'arrière côté conducteur. Vous pouvez ouvrir le bouchon du réservoir uniquement lorsque la voiture est déverrouillée. Pour cela, il faut tourner le bouchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et le poser sur son support.

#### Frein à main



Pour abaisser le frein à main : tirez légèrement le levier, appuyez sur le bouton et abaissez-le complètement. Si vous démarrez sans avoir desserré le frein à main, un voyant rouge s'affiche sur le tableau de bord.

### Phares/Feux anti-brouillard

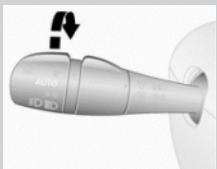

**Phares** : Tournez le bouton à l'extrémité du levier des clignotants de deux crans vers l'avant pour activer les feux de croisement.

Pour activer les feux de route, tirez le levier des clignotants.

Via la position « auto », des capteurs déclinent d'allumer ou d'éteindre les phares en fonction de la clarté.

**Anti-brouillard** : Avant 2016, uniquement à l'arrière : Tournez la bague interne à la fin du levier des clignotants vers l'avant pour activer les feux anti-brouillard. Un voyant s'affiche sur le tableau de bord.

Après 2016, il faut tourner la bague interne vers le haut.

### Essuie-glaces



**Essuie-glaces avant :**

Poussez la manette à droite du volant vers le bas dans les positions suivantes :

0 = arrêt


1 = intermittente

2 = normale (pluie modérée)

« Auto » : des capteurs déterminent l'activation et la vitesse.

**Lave-glace:**

Tirez la manette pour activer le lave-glace.

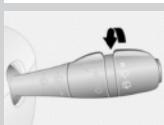

**Essuie-glace arrière :**

Tournez la manette :

0 : arrêt

Une position plus loin, l'essuie-glace est en fonction.

Deux positions plus loin, le lave-glace arrière se met en marche.

### Aide au parking (Vivaro à partir de 2016)



Le système s'enclenche automatiquement quand la marche arrière est engagée. Un bref signal sonore indique que le système est prêt à fonctionner.

L'intervalle entre les signaux raccourcit lorsque le véhicule se rapproche de l'obstacle. Quand la distance est inférieure à 30 cm, le signal sonore est continu.

Vous pouvez désactiver le système en appuyant sur le bouton à gauche du volant.