



OPEL Vivaro

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: Diesel

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Afmetingen laadruimte: Max diepte: 2400 / Max breedte: 1690 / Max hoogte : 1387

Achteruitversnelling



Trek de ring naar boven en schakel de versnellingspook naar links vooraan.

Buitenspiegels instellen



Elektrisch met de bediening op de armleuning van het portier van de chauffeur.

De betreffende buitenspiegel selecteren door de knop naar links of rechts te schakelen en vervolgens de knop te verdraaien om de spiegel af te

stellen. Zet de knop terug in de middelste stand als je klaar bent. De onderste spiegels zijn niet te verstellen.

Airco/verwarming



Om de airco te activeren druk je op de knop "A/C" (in de nieuwste Vivaro's bevindt dat knopje zich naast de display).

Je kan ervoor kiezen om geen lucht van buitenaf aan te voeren (bijv in tunnels). Als dit aanstaat brandt er een ledje op de knop (ventilator).

Met de draaiknop rechts kan je de gewenste temperatuur instellen.

Met de draaiknop in het midden kies je hoeveel lucht er wordt geblazen.

Met de draaiknop links kan je kiezen waar er lucht wordt geblazen (voorruit, voetenruimte, ...).

Stuurslot




Om het stuurslot uit te zetten, draai je tegelijk aan het stuur en aan de contactsleutel.

12 volt aansluiting




Er zitten 12 V-aansluitingen op het instrumentenbord en achter in de auto.

Cruise control (snelheidsregelaar)

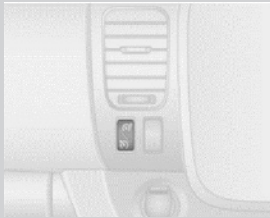

Links van het stuur, onder de ventilatierooster bevindt zich het knopje om de cruise control aan te zetten. Met + en – op het stuur kan je de snelheid verhogen of verlagen.

Reservewiel

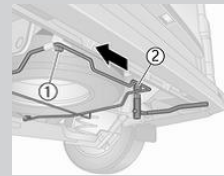


Dit bevindt zich onderaan de wagen. Om de reservewielhouder los te maken, bout 1 losdraaien, maar nog niet verwijderen. Bout 2 daarna verwijderen, de houder naar links trekken zodat bout 1 vrijkomt en de houder omlaagbrengen. Krik en wielsleutel vind je in een koffertje met gereedschap onder de bestuurdersstoel.

Speed limit (snelheidsbegrenzer) (enkel nieuwe modellen)



Links van het stuur, onder de ventilatierooster bevindt zich het knopje om de snelheidsbegrenzer aan te zetten. (Zelfde knop als voor de cruise control.) Met + en – op het stuur kan je de snelheid verhogen of verlagen.

Koffer openen

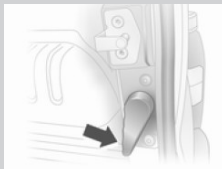


Trek aan de buitenste handgreep om de linker-achterdeur te openen. De rechterachterdeur wordt geopend met de hendel aan de binnenkant.

Tankdop




De tankklep zit aan de linkerkant van de auto. De tankvulklep kan alleen worden geopend als de auto ontgrendeld is en de linkerdeur wordt geopend. Trek aan de klep om te openen. Om de tankdop te openen, deze linksom draaien. Bij het tanken de tankdop in de steun op de tankklep hangen.

Handrem

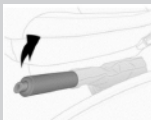

Om de handrem af te zetten, trek de handrem een klein beetje omhoog en druk de knop op het uiteinde in. Daarna kan je de handrem laten zakken. Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood signaal op het instrumentenpaneel. Zet in dit geval meteen de handrem af!

Lichten/mistlichten

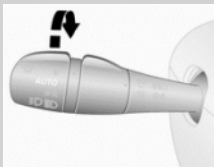

Lichten: Draai de knop op het uiteinde van de richtingaanwijzer twee standen naar voren om de dimlichten (normale lichten om in het donker te rijden) aan te zetten.




Om de grootlichten (ook wel "phares" genoemd) op te zetten trek je de hendel naar je toe.

Er is ook een stand "AUTO" op de Vivaro vanaf 2016. Op die stand bepalen sensoren wanneer je dimlichten aan of af springen.

Mistlichten: Op oude modellen enkel achteraan: draai de binnenste ring op het uiteinde van de hendel naar voren om de mistlichten op te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje.

Op nieuwe modellen ook vooraan: binnenste ring naar boven draaien.

Ruitenwissers

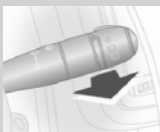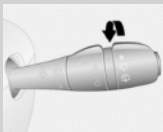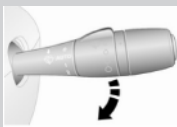

Ruitenwissers vooraan:

Klik de hendel rechts aan het stuur naar beneden in volgende mogelijke standen:

0 = uit

1 = interval wissen

2 = normale snelheid (matige neerslag)

Auto : regensensoren bepalen de activatie en de snelheid.

Ruitensproeier:

Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.

Ruitenwissers achteraan:

Aan hendel draaien:

0 : uit

1e stand om te wissen

2e stand om te sproeien.

Parkeerhulp (Vivaro vanaf 2016)



Het systeem wordt automatisch geactiveerd als de achteruitversnelling wordt ingeschakeld. Een kort geluidssignaal geeft aan dat het systeem gereed is voor gebruik.

Een obstakel wordt aangegeven door pieptonen en, afhankelijk van de auto, wordt ook weergegeven op het infodisplay. De pieptonen klinken steeds sneller naarmate de auto het obstakel nadert. Is de afstand kleiner dan 30 cm, dan klinkt er een ononderbroken geluidssignaal.

Je kan de parkeerhulp evenwel uitschakelen door op de knop te drukken links van het stuur.