



PEUGEOT 308 SW

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture.

Carburant : Essence E10/EURO95

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur.

Airco/chauffage

Activez l'airco et le chauffage à l'aide de l'écran tactile en poussant sur la touche en-dessous à gauche.

Déterminez à l'écran :

- 1 La température souhaitée
- 2 La force de la ventilation
- 3 La dispersion de l'air (sur le pare-brise, sur les pieds, ...)
- 4 Marche/arrêt de la fonction airco
- 5 Programme automatique confort



Dégivrage du pare-brise – bouton dans le bas de l'écran tactile.

Dégivrage lunette arrière – bouton dans le bas de l'écran tactile.



Marche arrière



Soulevez la bague sous le pommeau de vitesse et dirigez le levier de vitesses vers le haut à gauche.

Frein à main



Pour déverrouiller le frein à main, tirez légèrement le levier, appuyez sur le bouton, puis, abaissez-le complètement.


Si vous démarrez alors que le frein à main est encore enclenché, un témoin rouge apparaît sur le tableau de bord. Dans ce cas, abaissez-le immédiatement !

Réglage des rétroviseurs

La commande se trouve sur la portière côté conducteur :

A. Sélectionner le rétroviseur gauche ou droit. Remettre le bouton à la position du milieu après réglages.

B. Effectuer les réglages.

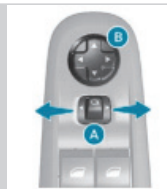

Antivol


Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.

GPS (touchscreen)



Activez le GPS sur l'écran tactile en poussant sur la touche du milieu. Introduisez l'adresse via "Menu".

Cruise control (régulateur de vitesse)

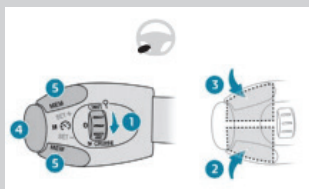

La commande se situe à gauche sur le volant :

1. Sélection du mode cruise control/régulateur (tourner la roulette vers le bas).
2. Diminution de la vitesse programmée.
3. Augmentation de la vitesse programmée.
4. On/off du régulateur de vitesse.
5. Liste des vitesses programmées.


Freiner désactive le cruise control.

Prise accessoire 12V



Elle se trouve dans la console du milieu, à droite du conducteur, sous l'écran tactile.

Speed limit (limiteur de vitesse)

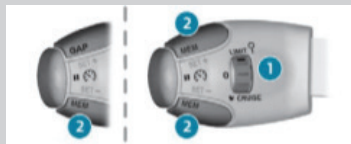

A gauche du volant:

1. Sélectionnez le limiteur de vitesse en tournant le bouton vers le haut.
2. Enregistrer la vitesse programmée.

Essuie-glace :

A l'aide de la manette, sélectionnez la cadence (vers le bas):

0 = arrêté

l = intermittente

1 Normale (pluie modérée).

2 Rapide (fortes précipitations).

- Poussez vers le bas = essuie 1 fois
- Lave glace = tirez la commande vers vous

"Auto" : s'active dès qu'il y a des précipitations et la cadence s'adapte selon le besoin.



Essuie-glace arrière :

Tournez la bague une fois pour activer l'essuie-glace arrière.

Tourner deux fois pour également activer le lave-glace.

Phares et feu antibrouillard

Phares: Tournez la bague de sélection pour choisir le type de feux que vous souhaitez allumer :

- Automatique
- Uniquement les feux de stationnement
- Feux de croisement

Tirez la manette pour permuter l'allumage des feux de croisement/feux de route.

Antibrouillard:

Avant : Tournez la bague une fois vers le haut pour allumer les feux antibrouillard avant. Un témoin lumineux s'allumera sur le tableau de bord.

Arrière : Tournez la bague deux fois vers le haut pour allumer les feux anti-brouillard arrière. Un deuxième témoin lumineux s'allumera sur le tableau de bord. Eteignez les feux anti-brouillard en tournant la bague vers le bas.



Roue de secours




La roue de secours est installée dans le coffre sous le plancher. Vous y trouverez aussi une clé pour démonter la roue et le cric. Plus de détails dans le manuel d'instruction de la voiture.

Ouvrir le coffre



Après déverrouillage du véhicule à l'aide de la télécommande ou de la clé, appuyer sur le bouton qui se situe sur le hayon, sous le logo Peugeot.


Caméra de recul



La caméra de recul s'active automatiquement au passage de la marche arrière. L'image s'affiche sur l'écran tactile. Celle-ci est confirmée par l'émission d'un signal sonore.


Arrêtez-vous à temps !

Bouchon de réservoir

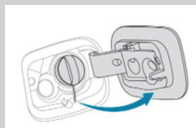

Le bouchon de réservoir se trouve à l'arrière du côté passager. La trappe s'ouvre en appuyant dessus.

Fonction SOS

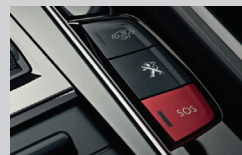

Merci de ne pas utiliser les boutons SOS et Assistance du tableau de bord. En cas de panne ou d'accident, vous pouvez joindre cambio en appuyant sur le bouton jaune de l'ordinateur de bord.