



PEUGEOT 308 SW

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje


Brandstof : Benzine E10/EURO95

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Airco/Verwarming

Stel airco en verwarming in via het touchscreen door links op het scherm op de onderste toets te duwen. Bepaal nu op het scherm:

- 1 Gewenste temperatuur
- 2 Sterkte ventilatie
- 3 Regeling luchtverdeling (voornut, voeten, ...)
- 4 In/Uitschakelen airco
- 5 Automatisch programma

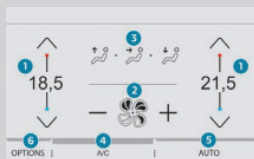

Ontwasemen **voornut** - knop onder touchscreen
Ontwasemen **achternut** - knop onder touchscreen.



Achternutversnelling



De ring omhoog trekken aan de versnellingspook en ga dan naar boven links.

Handrem



Om de handrem af te zetten, trek de handrem een klein beetje omhoog en druk de knop op het einde in. Daarna, kan je de handrem laten zakken.


Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood signaal op het instrumentenpaneel. Zet in dit geval meteen de handrem af!

Buitenspiegels instellen

De bediening bevindt zich op de deur van de chauffeur:

- A. Beweeg de schakelaar naar rechts of links om de desbetreffende buitenspiegel te selecteren.
- B Beweeg de schakelaar in de vier richtingen om de spiegel af te stellen.

Tip: Zet de schakelaar **A** weer in de middenstand.

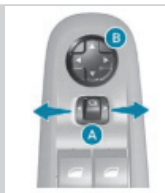

Stuurslot

Om het stuurslot uit te zetten, draai je de contactsleutel en dan het stuur.

GPS (touchscreen)




Activeer de GPS op het touchscreen door links op de middenste toets te duwen. Adres invoeren via "MENU".

12-volt aansluiting



Deze bevindt zich onderaan het dashboard aan de linkerkant.

Cruise control (snelheidsregelaar)

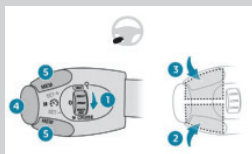


Bediening links aan het stuur:

1. Selecteer cruise control (wielte naar beneden draaien).
2. Verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Verhogen van de ingestelde snelheid.
4. In/uitschakelen van de cruise control.
5. Cruise control actief/pauze.

De informatie van de cruise control wordt weergegeven op het display op het instrumentenpaneel. Zie ook handleiding van de wagen.

Speed limit (snelheidsregelaar)



Bediening links aan het stuur:

1. Selecteer de snelheidsbegrenzer door aan het wielte naar boven te draaien
2. Sla de geprogrammeerde snelheid op.

Ruitenwissers :

Klik de hendel rechts aan het stuur naar boven in volgende

mogelijke standen:

0 = uit

1 = interval

- 1 Normale snelheid (matige neerslag).
- 2 Hoge snelheid (hevige neerslag).

• Omlaag = 1 x wissen

• "Auto": springt aan wanneer er neerslag valt.

Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.



Ruitenwissers achteraan :

Draai de ring één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.

Lichten/Mistlichten

Lichten: Draai de knop op het einde van de hendel links aan het stuur in de correcte stand:

- Automatisch
- Alleen parkeerlicht
- Dimlicht

Trek de hendel naar je toe (in stand dimlicht) om de grootlichten (ook wel "phares") aan of uit te zetten.



Mislichten:

Vooran: draai de ring één stand naar voren/boven om de mistlichten vooran aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje.

Achteraan: draai de ring twee standen naar voren/boven om de mistlichten achteraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controlelampje. Uitzetten kan door dezelfde ring terug naar beneden te draaien.



Reservewiel




De wielsleutel en de krik bevinden zich in de koffer onder de vloerplaat.

Koffer openen




Met een knop die zich onderaan de kofferdeur bevindt onder het Peugeot-logo.

Parkeerhulp




Deze wagen is voorzien van parkeerhulp achteraan. Zodra je de versnellingspook in achteruit zet, gaat de achteruitrijcamera aan.

Tankdop

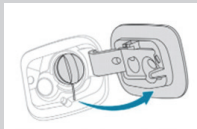

De tankdop bevindt zich achteraan aan de kant van de chauffeur. Je kan de klep openen door er gewoon op te drukken.

SOS-knop

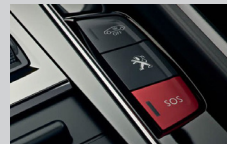

De SOS-knop en Assistance-knop op het dashboard niet gebruiken aub. In geval van pech of ongeval kan je cambio bellen met de gele toets op de boordcomputer.