



## RENAULT ZOE 2020

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: **100% Elektrisch**

Luchtdruk banden: Zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant.

### Voor de start van je rit

**Stap 1** Controleer de wagen op nieuwe schade, open de auto met je cambio-kaart en volg de instructies op de cambio-boordcomputer


**Stap 2** Laadkabel correct afkoppelen

1. Scan eerst de laadpas (in zijdeur van de wagen) aan de laadpaal om de laadsessie af te sluiten (1).

Koppel de laadkabel los van de laadpaal (uittrekken) (1).

2. Koppel de laadkabel los van de wagen (2) met behulp van het knopje links naast het stuur (opgepast, op dit model kan openen via de sleutelbadge NIET).

3. Sluit de laadkleppen (binnenste en buitenste klep, vooraan de wagen) en plaats de laadkabel in de koffer.




**Stap 3** Start de wagen

1. Zet bij volgende handelingen je rechtersoet op de rempedaal :

**A.** Druk op de start/stop-knop.

De melding READY brandt op het dashboard.

**B.** Schakel naar de gewenste stand (D = Drive/ vooruit of R = reverse of achteruit) door de selectiehendel (1) in de goede richting aan te tikken.

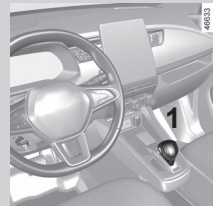


2. Vergeet niet de handrem uit te schakelen.

3. Laat het rempedaal geleidelijk opkomen en trap langzaam het gaspedaal in.

## Na je rit

### Stap 1 Stoppen - auto correct afsluiten

1. Activeer de handrem (1).
2. Druk op de start/stop-knop (2) en schakel de motor uit.

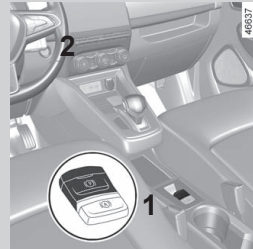


### Stap 2 Laadkabel correct aansluiten

1. Neem de laadkabel uit de koffer en koppel hem aan de laadpaal.
2. Aanmelden aan de laadpaal met laadpas (in zijdeur van de wagen).

#### LED-lampjes op laadpaal

- Groen = beschikbaar
- Blauw = aan het laden
- Rood = fout

3. Laadkabel aan wagen koppelen (met behulp van het knopje links naast het stuur open je de laadklep - ps op model 2020 GEEN knopje voorzien op de sleutelbadge).

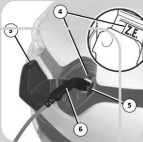

**Als je de kabel correct aankoppelt, hoor je een licht gezoem, begint het ZE-logo (4) te pinken en zie je dit op het dashboard.**

4. Plaats de laadpas terug in de zijdeur en sluit de wagen (na de sleutel terug te plaatsen in de cambio-boardcomputer) met je cambio-kaart

## Eco-Modus



De ECO-modus is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert, maar impact heeft op snelheid, versnelling, verwarming, etc. Als eco-modus is ingeschakeld kleurt het onderste van het dashboard groen.


Je (des-)activeert eco-modus met de ECO-knop net onder het touchscreen in de middenconsole.

## Achteruit



Tik de selectie-hendel (1) naar voren en schakel naar stand R (reverse).

## Buitenspiegels instellen

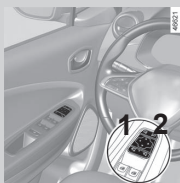

Bediening aan het handvat van het chauffeursportier:

Selecteer de spiegel met behulp van de schakelaar 2 en verstel hem daarna met de knop 1 in de gewenste stand.

## Airco/verwarming

De airco en verwarming bedien je via de knoppen op de middenconsole.

Alle details in de handleiding van deze wagen.



## Starten



### Start/stop-knop

Zet bij volgende handelingen je rechervoet op de rempedaal:

Druk op de start/stop-knop (1). De melding READY brandt op het dashboard en er klinkt een kort geluid.


## Opladen



Uw auto beschikt aan de voorkant over een laadcontact.

Laadkabel vooraan aan wagen koppelen (met behulp van het knopje links naast het stuur. Als je de kabel correct aankoppelt hoor je een licht gezoem.

## Snelheidsbegrenzer/cruise controle

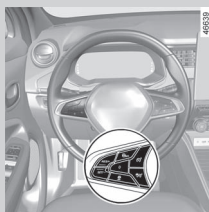

Zowel de snelheidsbegrenzer als de snelheidsregelaar (cruise controle) schakel je aan/uit via de knoppen links op het stuur. Alle details in de handleiding van deze wagen.

## Lichten/Mistlichten



**Lichten:** De verlichting schakelt automatisch in overdag zonder dat u de schakelaar 1 hoeft te bedienen bij het starten van de motor en schakelt uit bij het stoppen van de motor. Draai de middelste ring tot het symbool bij het merkteken "Auto" staat.

Met gewone lichten aan, trekt u de lichtschakelaar 1x naar u toe om de grootlichten te activeren.

### Mistlichten:

Draai de middelste ring van de hendel links van het stuur zo dat het symbool bij het merkteken staat en laat dan los.

## Ruitenwissers

### Vooraan:

A één keer wissen (door kort te drukken)


B stoppen

C wissen met intervallen


D langzaam continu wissen

E snel continu wissen

**Achteraan:** draai aan de ring 3 van de schakelaar 1 tot het merkteken 2 tgo het symbool staat.

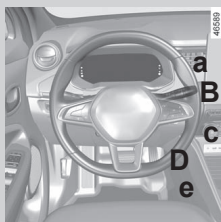

## Versnellingsbak - automaat

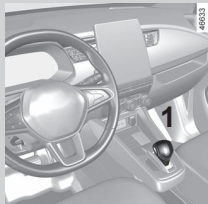

Automaat: enkel rechtervoet gebruiken. Het dashboard informeert u over de stand van de versnelling.


**R:** achteruitrijden

**N:** neutraal

**D:** vooruitrijden

Om te wijzigen van stand moet u het rempedaal indrukken en de selectiehendel (1) in de goede richting aantikken.

## Voetgangersclaxon

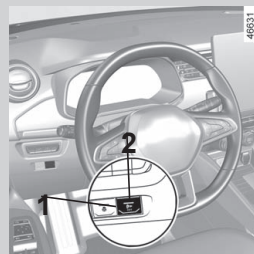

Elektrische auto's zijn bijzonder stil. Met dit systeem kunt u voetgangers en fietsers waarschuwen. Het systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de auto tussen 1 en 30 km/u rijdt. Druk na het starten van de motor de schakelaar (1) in om de functie in/uit te schakelen. Het geïntegreerd controlelampje (2) geeft aan of deze functie aan staat.

## Reservewiel

Er is geen reservewiel voorzien, maar onder de kofferplaat bevindt zich een reservekit, met oa de krik en de wielsleutel.