



CITROËN Jumpy

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : B7 / Diesel

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur.

Volume de charge (cm) : Longueur : 216 | Largeur : 125 | Hauteur : 122

Prise accessoire 12V



Il y a différentes prises suivant le modèle de la voiture.

Airco/Chauffage



A/C = airco (actif si le témoin lumineux du bouton est allumé)
Roulette de gauche = sortie d'air (soufflerie plus ou moins forte)
Roulette de droite = réglage de la température
Bouton à l'extrême gauche : soufflerie d'air intérieur/extérieur*

*Alimentation en air extérieur/circulation de l'air

Le mode de circulation de l'air permet de limiter l'arrivée d'air extérieur.

Les trois boutons restants : direction de la soufflerie (vers l'avant, vers le visage ou vers les jambes).


Réglage des rétroviseurs

La commande se trouve sur la portière côté conducteur :


A. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit.

B. Effectuez les réglages.

Replacez, ensuite, le bouton au milieu.



Cruise control (régulateur de vitesse)

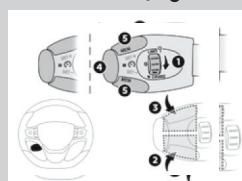


La commande sur la gauche du volant :

1. Sélection du cruise control (tournez la roulette vers le bas).
2. Diminution de la vitesse programmée.
3. Augmentation de la vitesse programmée.
4. Arrêt/Reprise de la régulation.

Le mode régulateur de vitesse apparaît sur le tableau de bord quand il est sélectionné.

Speed limit (limiteur de vitesse)

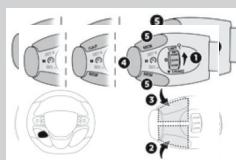

La commande se trouve à gauche du volant :

1. Sélection du limiteur de vitesse (roulette vers le haut)
2. Diminution de la vitesse programmée
3. Augmentation de la vitesse programmée
4. Activation/pause du limiteur

Roue de secours




Celle-ci se trouve sous le coffre. Pour plus d'informations, référez-vous au carnet d'instructions de la voiture.

Frein à main

Pour abaisser le frein à main : tirez légèrement le levier, appuyez sur le bouton et abaissez-le complètement. Lorsque vous démarrez la voiture, l'allumage de ce témoin et du témoin STOP, accompagné d'un signal sonore, indique que le frein est resté serré ou qu'il est mal desserré.




Ouvrir le coffre

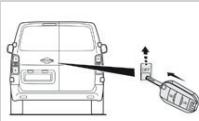

Pour ouvrir le coffre, tirez la poignée de la porte de droite. Pour ouvrir celle de gauche, appuyez sur le clapet situé entre les deux portes.

Pour verrouiller le coffre, il faut d'abord fermer la porte de gauche et ensuite fermer celle de droite.

Aide au stationnement

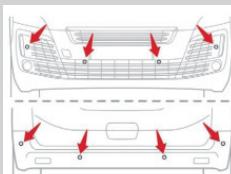


Cette voiture est équipée d'une aide au stationnement à l'avant et à l'arrière. Une tonalité différente vous indique si un obstacle à l'avant ou à l'arrière se rapproche. Veillez à freiner à temps !


Bouchon du réservoir

Il est situé à l'arrière du côté conducteur, au-dessus de la roue.

Ouvrez-le avec la clé de contact.

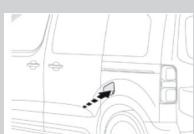


Marche arrière




Dirigez le levier de vitesse vers le bas à droite.

Antivol

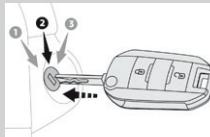

Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.


Phares / Feux antibrouillard

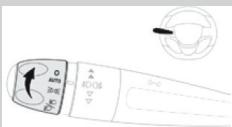


Phares : Tournez la manette à gauche du volant, deux fois vers l'avant pour allumer les feux de croisement. Tirez la manette vers vous pour activer/désactiver les phares de routes.

« **Auto** » : le capteur règle automatiquement l'allumage des phares en fonction de la clarté.

Antibrouillard : Tournez l'anneau d'un cran pour allumer les phares anti-brouillard avant et de deux crans pour allumer les phares anti-brouillard arrière.

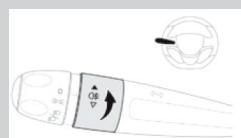

Essuie-glace



Essuie-glace avant :

A l'aide de la manette, sélectionnez la cadence :
0 = arrêt
1 = Intermittente

1 = normale (pluie modérée)

2 = rapide (fortes précipitations)

Vers le bas = essuie une fois

Auto = s'active dès qu'il y a des précipitations et la cadence s'adapte selon le besoin.

Lave-glace : Tirez la commande vers vous.

Essuie-glace arrière : Tournez la bague d'un cran pour activer l'essuie-glace arrière et tournez de deux crans pour activer le lave-glace.

Fonction SOS



Merci de ne pas utiliser les boutons SOS et Assistance du tableau de bord. En cas de panne ou d'accident, vous pouvez joindre Cambio en appuyant sur le bouton jaune de l'ordinateur de bord.

Réservoir AdBlue



Le réservoir AdBlue est repérable par son bouchon bleu et se trouve près du bouchon du réservoir de carburant. Cambio se charge de remplir le réservoir d'AdBlue. Il est permis de le faire vous même qu'en cas d'extrême urgence (avertissement sur le tableau de bord) et après avoir pris contact avec la centrale de réservation.