



PEUGEOT 308 SW

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture.


Carburant : Essence **E10**/EURO95

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur.

Réglage des rétroviseurs

La commande se trouve sur la **portière côté conducteur** :

1. Sélectionnez la commande **A** pour sélectionner le rétroviseur gauche ou droit.
2. Effectuez les réglages à l'aide des flèches de la commande **B**.
3. Remettez la commande **A** au centre.

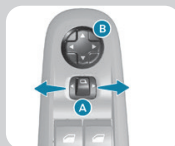

Marche arrière



Soulevez la bague sous le pommeau de vitesse et dirigez le levier de vitesses vers la **gauche**, puis vers l'**avant**.

Frein à main




Pour déverrouiller le frein à main, **tirez légèrement le levier**, appuyez sur le **bouton**, puis, abaissez-le complètement.

Si vous démarrez alors que le frein à main est encore enclenché, un témoin rouge apparaît sur le tableau de bord (⚠) : **abaissez-le immédiatement !**

Airco/chauffage

Activez l'airco et le chauffage à l'aide de l'écran tactile en poussant sur la touche en-dessous, à gauche.

- 1 La température souhaitée
- 2 La force de la ventilation
- 3 La dispersion de l'air (sur le pare-brise, sur les pieds, ...)
- 4 Marche/arrêt de la fonction airco
- 5 Programme automatique confort

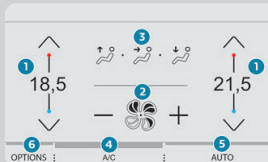

Dégivrage



Dégivrage du **pare-brise** = bouton dans le bas de l'écran tactile.



Dégivrage **lunette arrière et rétroviseurs extérieurs** = bouton dans le bas de l'écran tactile.

Antivol


Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.

GPS (touchscreen)



Activez le GPS sur l'écran tactile en poussant sur la touche du milieu. Introduisez l'adresse via "Menu".

Cruise control (régulateur de vitesse)

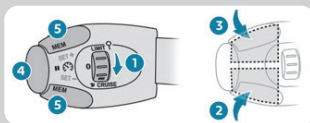

La commande se situe à gauche du volant :

1. Sélection du mode : **Cruise control** (tourner la roulette vers le bas).
2. **Diminuer** la vitesse programmée.
3. **Augmenter** de la vitesse programmée.
4. ON/OFF de la commande Cruise control.
5. Liste des vitesses programmées.


i Freiner désactive le Cruise control.

Prise accessoire 12V



Elle se trouve **dans la console du milieu**, à droite du conducteur, sous l'écran tactile.

Speed limit (limiteur de vitesse)

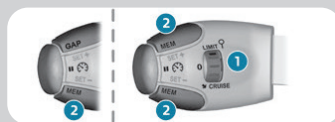

La commande se situe à gauche du volant.

1. Sélection du mode : **limiteur/régulateur de vitesse** (tournez la roulette vers le haut).
2. Enregistrement de la vitesse programmée.

Essuie-glace avant :

A l'aide de la manette, sélectionnez la cadence (vers le bas):

- | | |
|------|--|
| 2 | Balayage rapide (fortes précipitations) |
| 1 | Balayage normal (pluie modérée) |
| Int | Balayage intermittent |
| 0 | Arrêt |
| ↓ | Coup par coup |
| AUTO | Automatique : s'active dès qu'il y a des précipitations et la cadence s'adapte selon le besoin. |



Tirez la commande **vers vous** pour actionner le lave glace.

Tournez la commande 2 fois pour actionner le lave glace.



Essuie-glace arrière :

Tournez la bague une fois pour activer l'essuie-glace arrière.

Phares :

Tournez la bague de sélection pour choisir le type de feux que vous souhaitez allumer :



Feux **éteints**.



Automatique (en fonction de la luminosité extérieure).



Feux de **stationnement**.



Feux de **route/croisement**.

Tirez la manette pour permuter l'allumage des feux de croisement/feux de route.



Phares antibrouillard:

Avant : Tournez la bague **une fois** vers le haut pour allumer les feux antibrouillard **avant**. Un témoin lumineux s'allumera sur le tableau de bord.

Arrière : Tournez la bague **deux fois** vers le haut pour allumer les feux anti-brouillard **arrière**. Un deuxième témoin lumineux s'allumera sur le tableau de bord.

Eteignez les feux anti-brouillard en tournant la bague vers le bas.



Roue de secours




La roue de secours est installée **dans le coffre sous le plancher**. Vous y trouverez aussi une clé pour démonter la roue et le cric.

Ouvrir le coffre



Après déverrouillage du véhicule à l'aide de la télécommande ou de la clé, **appuyer sur le bouton** qui se situe **sur le hayon**, sous le logo Peugeot.


Caméra de recul



La caméra de recul s'active **automatiquement au passage de la marche arrière**. L'image s'affiche sur l'écran tactile. Celle-ci est confirmée par l'émission d'un **signal sonore**.


Arrêtez-vous à temps !

Bouchon de réservoir

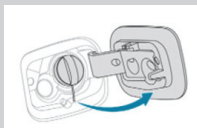

Le bouchon de réservoir se trouve à l'arrière du côté passager. La trappe s'ouvre en appuyant dessus.

Fonction SOS

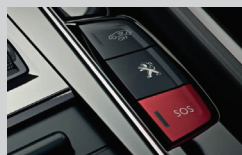

Merci de ne pas utiliser les boutons SOS et Assistance du tableau de bord. En cas de panne ou d'accident, vous pouvez joindre cambio **en appuyant sur le bouton en jaune de l'ordinateur de bord**.