



PEUGEOT 308

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: **Benzine E10/EURO95**


Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant.

Buitenspiegels instellen

De bediening bevindt zich op de deur van de chauffeur:

- A.** Beweeg de schakelaar naar rechts of links om de desbetreffende buitenspiegel te selecteren.
- B.** Beweeg de schakelaar in de vier richtingen om de spiegel af te stellen.

Tip: Zet de schakelaar **A** weer in de middenstand.

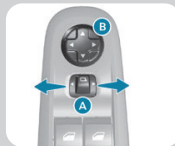

Achteruitversnelling



De ring aan de versnellingspook **omhoog trekken** en naar **links** boven schakelen.

Handrem



Om de handrem af te zetten, trek de handrem een klein beetje omhoog en druk de knop op het einde in. Daarna, kan je de handrem laten zakken.


Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood signaal op het instrumentenpaneel  : zet in dit geval meteen de handrem af!

Airco/Verwarming

Stel airco en verwarming in via het touchscreen door links op het scherm op de onderste toets te duwen.

Bepaal nu op het scherm:

- 1** Gewenste temperatuur.
- 2** Sterkte ventilatie.
- 3** Regeling luchtverdeling (voorruit, voeten, ...).
- 4** In/Uitschakelen airco.
- 5** Automatisch programma.

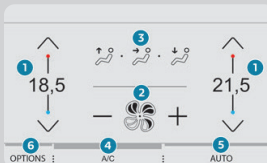

Ontwasemen



Ontwasemen **voorrui**t = knop onder touchscreen.



Ontwasemen **achterrui**t = knop onder touchscreen.

Stuurslot


Om het stuurslot uit te zetten, draai je de contactsleutel en dan het stuur.

GPS (touchscreen)



Activeer de GPS op het touchscreen door links op het scherm op de middenste toets te duwen.

12-volt aansluiting

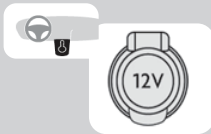

Deze bevindt zich onderaan het dashboard aan de linkerkant.

Cruise control (snelheidsregelaar)




Bediening links aan het stuur:

1. Selecteer cruise control (wieletje **naar beneden draaien**).
2. **Verlagen** van de ingestelde snelheid.
3. **Verhogen** van de ingestelde snelheid.
4. **In/uitschakelen** van de cruise control.
5. Weergave van de opgeslagen snelheidslimieten met de functie Opslaan van de snelheden.

De informatie van de cruise control wordt **weergegeven op het display op het instrumentenpaneel**.

i Remmen schakelt de cruise control uit.

Speed limit (snelheidsregelaar)



Bediening **links** aan het stuur:

1. Selecteer de **snelheidsbegrenzer** door aan het wieletje **naar boven** te draaien.
2. Sla de geprogrammeerde snelheid op.

Ruitenwissers

Klik de hendel rechts aan het stuur naar boven in volgende mogelijke standen:

- | | |
|-------------|---|
| 2 | Wissen op hoge snelheid (hevige neerslag) |
| 1 | Wissen op normale snelheid (matige neerslag) |
| Int | Intervalstand |
| 0 | Uitschakelen |
| ↓ | Eén keer wissen |
| AUTO | Automatisch (springt aan wanneer er neerslag valt). |

Ruitenwissers achteraan :

Draai de ring één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval).



Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.

Draai de knop verder naar voren om te sproeien en te wissen.



Lichten

Draai de knop op het einde van de hendel links aan het stuur in de correcte stand:



0 Lichten uit

AUTO

Automatisch



Parkeerlichten



Dim/groot lichten

Trek de hendel naar je toe (in stand dimlicht) om de grootlichten (ook wel "phares") aan of uit te zetten.



Mislichten:

Vooraan: draai de ring één stand naar voren/boven om de mistlichten vooraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje.

Achteraan: draai de ring twee standen naar voren/boven om de mistlichten achteraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controlelampje.



Uitzetten kan door dezelfde ring terug naar beneden te draaien.

Reservewiel




De wielsleutel en de krik bevinden zich in de koffer onder de vloerplaat.

Koffer openen




Met een knop die zich **onderaan de kofferdeur** bevindt onder het Peugeot-logo.

Parkeerhulp



Deze wagen is voorzien van parkeerhulp achteraan. Zodra je de versnellingspook in achteruit zet, gaat de achteruitrijcamera aan.


Bouchon de réservoir



De tankdop bevindt zich achteraan aan de **kant van de chauffeur**.

Je kan de klep openen door er gewoon **op te drukken**.

SOS-knop



De SOS-knop en Assistance-knop op het dashboard **niet gebruiken** aub.

In geval van pech of ongeval kan je cambio bellen **met de gele toets op de boordcomputer**.