



Fiat Tipo Berline

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: Benzine E10/EURO95

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Auto starten

Je start de auto door de koppeling in te duwen en op de **start/stop** knop te duwen. Als je **met de sleutel** terugkeert naar de auto zal **de auto opengaan** als je de deurklink aanraakt.



Start/Stop

Wanneer deze functie actief is, **stopt de motor telkens je stopt en slaat die terug aan als je de ontkoppelingspedaal indrukt**. Om die functie uit te schakelen of in te schakelen druk op de knop @ op de middenconsole onder de ventilatieroosters.

Achteruitversnelling

Om de wagen in de **achteruitversnelling** te zetten verzet je de pook naar rechts en achter (*op de plaats waar je een 6e versnelling zou verwachten*).



Buitenspiegels instellen

1. Selectie van de buitenspiegel die je wenst in te stellen.

2. Druk de knop naar links, boven, rechts, onder om de spiegel in de juiste stand te zetten.




Parkeerhulp



Deze wagen is voorzien van **parkeerhulp**. Deze wordt **automatisch** ingeschakeld als je in achteruit staat. Hoe korter je bij een obstakel komt, hoe sneller het geluidssignaal klinkt.

Achteruitcamera

Gaat **automatisch** aan als je je in achteruit zet.

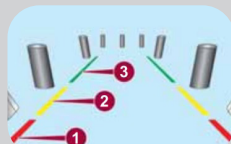


Handrem

Om de handrem te **ontgrendelen**, trek de hendel een beetje **omhoog** en **druk op het knopje** om de hendel naar beneden te krijgen.

Tankdop

De tankdop bevindt zich **rechts** achteraan. Er is **geen slot** enkel een klep.

Je opent de dop door **er op te duwen**, na het tanken goed terug dichtduwen.

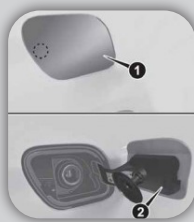

Airco/verwarming



1. Draaiknop om de **temperatuur te regelen**. De gekozen temperatuur wordt op het scherm weergegeven.
2. Activatieknop van de functie **MAX A/C**.
3. Knop inschakelen/uitschakelen van de **airco**.
4. Knop inschakelen/uitschakelen van de **ontdooing voorruit**.
5. Knop inschakelen/uitschakelen van de **ventilatie**.
6. Draaiknop om de **snelheid van de ventilatie** in te stellen. De gekozen instelling wordt op het scherm weergegeven.
7. Knop om de **blaasrichting** te kiezen.
8. Knop inschakelen/uitschakelen van de **ontdooing van de achterruit**.
9. Knop inschakelen/uitschakelen van de **buitenlucht**.
10. Knop om de **functie AUTO** in te schakelen.

Cruise control (snelheidsregelaar)

Om de cruise control in te schakelen, **druk op de knop (1) rechts op het stuur**. Eens de gewenste snelheid bereikt druk je op SET+ of SET- om die snelheid aan te nemen. **Je kan dan het gaspedaal lossen, de auto zal op dezelfde snelheid blijven rijden**. Om de cruise control uit te schakelen is een kleine druk op de rem voldoende. Je kan ook op de knop CANC drukken rechts op het stuur.



GPS

Je kan op **twee manieren de GPS** van de auto bedienen.

1. door de pijltjes links op het stuur te drukken tot je bij «**Navigatie**» komt op het dashboard.
2. door onmiddellijk op de touchscreen te drukken op het icoontje «**NAV**», onderaan het scherm.



Lichten/mistlichten

Lichten: draai de knop op het eind van de hendel links van het stuur op de gewenste lichten:

0 = Parkeerlichten gaan aan.

1 = Draai de knop naar beneden om de **dimlichten aan te zetten**.

2. Draai de knop **naar boven** om de lichten **automatisch** in te stellen.



Mistlichten: om de mistlichten aan en uit te zetten, druk op de knop 1 van de console die zich onder de ventilatie bevindt links van het stuur.



Ruitenwissers

Vooraan: Duw de hendel rechts van het stuur naar boven op de gewenste snelheid:

- 1 = uit
- 2 = langzame interval
- 3 = snelle interval
- 4 = doorlopend langzaam wissen
- 5 = doorlopend snel wissen



Sproeier: Duw de hendel naar het dashboard om de sproeier **achteraan** te activeren en trek hem naar je toe om de sproeier **vooraan** te activeren.

Achteraan: Draai aan selectieknop 2 om de gewenste snelheid van de ruitenwischer achteraan te kiezen.