



## Nissan Leaf

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Motorisatie: 100% elektrisch

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

### Starten

Druk op de **startknop** op de middenconsole terwijl je op de rem duwt. Het dashboard zal oplichten.


Vergeet de handrem niet uit te zetten voor je vertrekt.



### Versnellingspook


**De rem moet altijd ingedrukt worden om van versnelling te veranderen.**

- Duw de schakelpook naar links en naar voor om achteruit te rijden.
- Duw de schakelpook naar links en dan naar achter om vooruit te rijden (D) en nogmaals naar achter om in regeneratieve stand (B) te rijden.
- Duw op de knop op de pook om de wagen in parkeerstand te zetten (P).

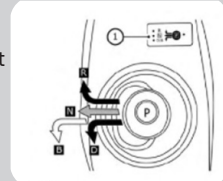

### Handrem

De handrem wordt bediend **door middel van de pedaal links van de rempedaal**. Duw de pedaal in om de handrem in - of uit te schakelen.

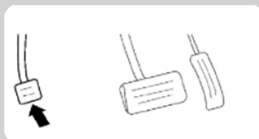

### Airco/verwarming

Stel airco en verwarming in **via het bedieningspaneel onder het display van de middenconsole**.



De **AUTO-modus** kan in elk seizoen worden gebruikt omdat het systeem automatisch naar een constante temperatuur, luchtstroomverdeling en ventilatie streeft.



## Laadaansluiting

**Duw op de knop** op het dashboard **links van het stuur** om de laadklep te openen. De laadklep is een groot paneel op de voorbumper, deze kan je dan omhoog klappen. Open dan de rechter aansluiting.


De linker aansluiting is enkel voor speciale DC snellaadpalen.

De laadklep doe je terug toe door ze toe te duwen.

### Laadklepaansluiting

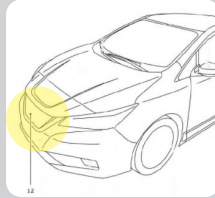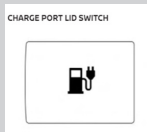


### Openen laadklep

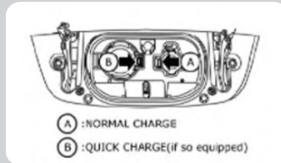

## E-pedal

**Activeer door op de knop te duwen.** Nu kan je **met 1 pedaal** rijden.


Bij het lossen van de gaspedaal zal de auto vanzelf remmen en bij stilstand blijven stilstaan.

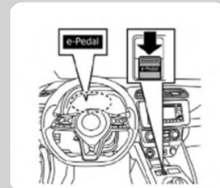

## Cruise control / Snelheidsbegrenzer


De schakelaars voor de cruise control zitten op het stuur.

- 1. RES/+ schakelaar** (verhogen van de ingestelde snelheid)
- 2. CANCEL**
- 3. SET/- schakelaar** (verlagen van de ingestelde snelheid)

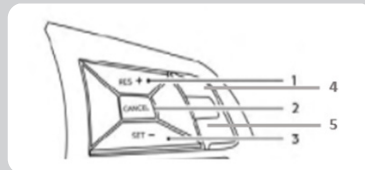

Tik met uw voet licht op het **rempedaal/gebruik de CANCEL-knop** om de cruise control functie **uit te schakelen**.

## Lichten/Mistlichten

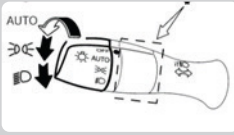

Wanneer de **startknop** op **ON** en de koplampschakelaar in de **AUTO-stand** staat, gaan de koplampen, de stadslichten, de dashboardverlichting, de achterlichtgroepen en de overige verlichting automatisch branden **afhankelijk van de helderheid van de omgeving**.



Door **1 keer** aan de middelste ring te draaien gaan de **voorste mistlampen** aan. Door nogmaals te draaien gaat het **achterste mistlicht** ook aan.

## Ruitenwissers

**Druk de hendel naar beneden** om de ruitenwissers op de verschillende snelheden te laten werken.

Gebruik bij voorkeur de **AUTO-stand**.



## Parkeerhulp

**Achteruitkijkmonitor:** wanneer de schakelpook in de **R-stand** (**achteruit**) wordt gezet, toont de monitor het zicht achter de auto.

## Reservewiel

Er is **geen reservewiel**, maar wel een **reparatieset** voor een lekke band. Deze bevindt zich **links in de koffer** achter een plastieken paneel.

## ECO-knop

De ECO-knop bevindt zich in de middenconsole voor de versnellingspook.

In de ECO-rijmodus verbruikt de motor **minder stroom**. Daardoor kan het rijbereik van de auto vergroot worden, maar **worden de prestaties** (versnelling, snelheid) **bepert**.

