



CITROËN C4

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: **Benzine E10/EURO95**


Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant.

Buitenspiegels instellen

De bediening bevindt zich op de deur van de chauffeur:

- A. Beweeg de schakelaar naar rechts of links om de desbetreffende buitenspiegel te selecteren.
- B. Beweeg de schakelaar in de vier richtingen om de spiegel af te stellen.

Tip: Zet de schakelaar **A** weer in de middenstand.

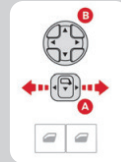

Achteruitversnelling

De ring aan de versnellingspook **omhoog trekken** en naar **links** boven schakelen.



Elektrische parkeerrem



Dit systeem zorgt ervoor dat de **parkeerrem automatisch wordt aangetrokken** bij het afzetten van de motor en automatisch wordt vrijgezet bij het wegrijden.

Navigatie/airco/radio




Gebruik deze toets om de menu's te openen en druk vervolgens op de aanraaktoetsen op het touchscreen.

Stel airco en verwarming in via het touchscreen door links op het scherm op de onderste toets te duwen.

Bepaal nu op het scherm:

- 1 Gewenste temperatuur.
- 2 Sterkte ventilatie.
- 3 Regeling luchtverdeling (voorruit, voeten, ...).
- 4 In/Uitschakelen airco.
- 5 Automatisch programma.

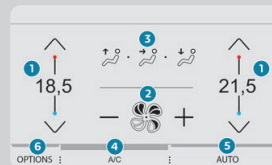

Ontwasemen




Ontwasemen **voorruit** = knop onder touchscreen.

Ontwasemen **achterruit** = knop onder touchscreen.

Cruise control en snelheidsbegrenzer

Bevindt zich links op het stuur.


- A Ingestelde snelheid verhogen/verlagen.
- B De cruise control in-/uitschakelen
- C De snelheidsbegrenzer of cruise control **starten/onderbreken** met de snelheid opgeslagen
- D De snelheidsbegrenzer **in-/uitschakelen**
- E De snelheidsbegrenzer of cruise control activeren met de snelheid opgeslagen

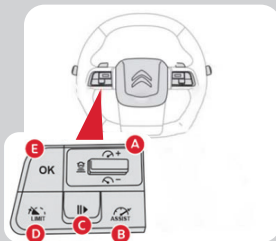

Lichten

Draai de knop op het einde van de hendel links aan het stuur in de correcte stand:

- | | |
|-------------|---|
| 0 | Lichten uit |
| AUTO | Automatisch |
| | Parkeerlichten |
| | Dim/groot lichten
Trek de hendel naar je toe (in stand dimlicht) om de grootlichten (ook wel "phares") aan of uit te zetten. |

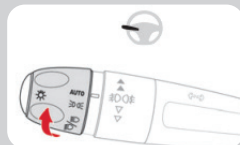

Mislichten:

Vooraan: draai de ring één stand naar voren/boven om de mistlichten vooraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje.

Achteraan: draai de ring twee standen naar voren/boven om de mistlichten achteraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controlelampje.




Uitzetten kan door dezelfde ring terug naar beneden te draaien.

Ruitenwissers

Klik de hendel rechts aan het stuur naar boven in volgende mogelijke standen:

- | | |
|-------------|---|
| 2 | Wissen op hoge snelheid (hevig neerslag) |
| 1 | Wissen op normale snelheid (matige neerslag) |
| Int | Intervalstand |
| 0 | Uitschakelen |
| | Eén keer wissen |
| AUTO | Automatisch (springt aan wanneer er neerslag valt). |

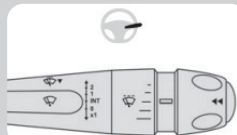

Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.

Ruitenwissers achteraan :


Draai de ring één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval).

Reservewiel




Onder de kofferplaat vind je een compressorkit en een sleepoog.

Koffer openen

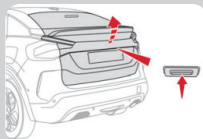

Met een knop die zich **onderaan de kofferdeur** bevindt.

Parkeerhulp

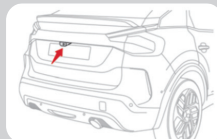

Deze wagen is voorzien van parkeerhulp achteraan. Zodra je de versnellingspook in achteruit zet, gaat de achteruitrijcamera aan.

Tankdop

De tankdop bevindt zich achteraan aan **de kant van de bestuurder**. Je kan de klep openen door er gewoon **op te drukken**.

