



## CITROËN Jumpy

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: **Diesel**

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Afmetingen laadruimte: Max diepte: 216cm | Max breedte: 125cm | Max hoogte: 122cm

### 12 volt aansluiting



Er zijn verschillende 12V-aansluitingen naargelang het model van de wagen. Hoe dan ook 2 vooraan en minstens 1 in de laadruimte.

### Airco/verwarming




A/C = airco (als actief brand het lampje op de knop)  
Draaiknop links = luchtopbrengst (harder of minder hard blazen)  
Draaiknop rechts = temperatuur instellen  
Duwknop uiterst links = invoer buiten-/binnenlucht \*

\* Toevoer van buitenlucht/ luchtrecirculatie  
De recirculatiestand dient om de luchttoevoer af te sluiten bij stank en stofoverlast. Schakel zo snel mogelijk de toevoer van buitenlucht weer in om te voorkomen dat de luchtkwaliteit in het interieur achteruitgaat en de ruiten beslaan.

De resterende drie duwknoppen = luchtverdeling (voorruit, aangezicht, voeten)

### Buitenspiegels instellen




De bediening bevindt zich op de deur van de chauffeur:

**A.** Beweeg de schakelaar naar rechts of links om de desbetreffende buitenspiegel te selecteren.

**B** Beweeg de schakelaar in de vier richtingen om de spiegel af te stellen.

**Tip:** Zet de schakelaar **A** weer in de middenstand;

### Cruise control (snelheidsregelaar)

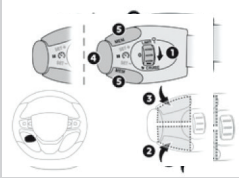

Bediening links aan het stuur:

1. Selecteer/stop cruise control (draai het wieltje naar beneden).


2. Vermindering van de ingestelde snelheid

3. Verhoging van de ingestelde snelheid

4. Pauze/hervatten van de instellingen

De modus cruise control wordt op het dashboard weergegeven.

### Speed limit (snelheidsbegrenzer)

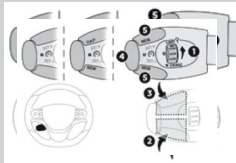

Links aan het stuur.

1. Selecteren van de begrenzer (wielkje naar boven)

2. Verminderen van de ingestelde snelheid

3. Verhogen van de ingestelde snelheid


4. Instellen/pauze snelheidsbegrenzer

### Reservewiel



Dit bevindt zich achteraan onder de wagen. Krik en wielsleutel vind je onder de zetel van de chauffeur.


### Handrem

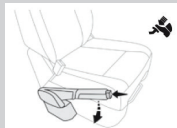

Om de handrem af te zetten, trek de handrem een klein beetje omhoog en druk de knop op het einde in. Daarna kan je de handrem laten zakken.

Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood signaal op het instrumentenpaneel. Zet in dit geval meteen de handrem af!


### Koffer openen

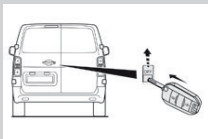

Om te sluiten sluit je eerst de linkerdeur, daarna de rechterdeur.

Trek aan het handvat op de rechterdeur. Om de andere deur te openen druk je op het klepje aan de binnenkant van de linkerdeur (ter hoogte van het handvat van de rechterdeur).

### Parkeerhulp

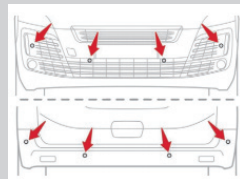


Deze wagen is uitgerust met parkeerhulp voor- en achteraan. Afhankelijk van het signaal bevindt er zich een obstakel voor of achter de wagen. Let er op dat je tijdig remt!

### Tankdop

Links achteraan (boven het achterwiel), trek de tankklep open en open de dop met de sleutel.




### Achteruitversnelling




Ring omhoog trekken en naar links voor drukken.

### Stuurslot

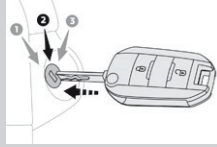

Om het stuurslot uit te zetten, draai je tegelijk aan het stuur en aan de contact-sleutel.

### Lichten/mistlichten

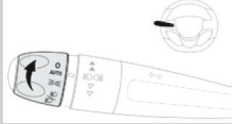


**Lichten:** Draai de knop helemaal naar onder om handmatig de dimlichten (normale lichten om in het donker te rijden) aan te zetten.


Om de grootlichten (ook wel "phares" genoemd) op te zetten, trek je de hendel naar je toe.

Op AUTO bepaalt de sensor wanneer de lichten aan/uit gaan.

**Mistlichten:** Draai de ring 1 stand naar voren om de mistlichten vooraan aan te zetten, en 2 standen naar voren om de mistlichten achteraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje.

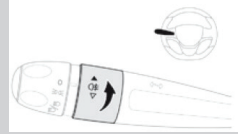

### Ruitenwissers



#### Ruitenwisser vooraan:

Met behulp van de hendel kies de snelheid:

0 = uit  
I = interval wissen

1 = normale snelheid

2 = snel (zware neerslag)

Naar beneden = wist 1 keer

Auto = sensoren bepalen of en op welke snelheid de ruitenwissers geactiveerd worden.

**Ruitensproeier:** Trek de hendel naar je toe.

**Ruitenwisser achteraan:** Draai de ring een stand naar beneden om te wissen en twee standen om te sproeien en te wissen.

### SOS-knop



De SOS-knop en Assistance-knop op het dashboard niet gebruiken aub. In geval van pech of ongeval kan je cambio bellen met de gele toets op de boordcomputer.



### AdBlue reservoir

Het Adblue reservoir bevindt zich naast de brandstoftank en heeft een blauwe dop.

Adblue bijvullen gebeurt door cambio. Zelf bijvullen mag enkel in geval van hoogdringendheid (melding op dashboard) en na contact met het cambio callcenter.