



Urban Arrow Family

Pour plus de détails concernant le vélo e-cargo, référez-vous à l'App cambio

ou sur le site web UrbanArrow : <https://urbanarrow.com/fr/urban-arrow-faqs/family-faqs/>

Électrique

Avertissements et recommandations :



Il est recommandé que le cycliste utilise un **casque de vélo**.



Lorsque vous commencez à utiliser le vélo électrique, il est recommandé de commencer à vitesse réduite et avec le niveau d'assistance **ECO ou TOUR**.



Lorsque vous heurtez un objet avec le vélo, cela peut endommager la fourche avant et la roue avant. Soyez toujours prudent lorsque vous roulez contre des bordures de trottoir. **Ajustez votre vitesse.**

La station

Toutes les infos concernant comment accéder à la station se trouvent dans l'**App cambio**. Votre réservation e-cargo bike s'affiche sur l'écran principal.

Cliquez sur "info station"



Le coffre-fort

Pour récupérer les clés du vélo, il vous faut ouvrir le **coffre-fort** à l'aide de l'**App cambio**.

Un témoin lumineux vert vous indique la clé correspondante. Récupérez la clé de la chaîne antivol du vélo (ainsi que **la touch key** du local fermé, s'il y a).



Le local fermé (s'il y a)


Accédez au local fermé avec **la clé adéquate (la touch key)** que vous venez de récupérer dans le coffre-fort.



Avant de démarrer

Contrôlez la présence d'éventuels dégâts. Faites particulièrement **attention** aux **rayons des roues du vélo**.

De nouveaux dégâts ? Contactez la centrale de réservation.



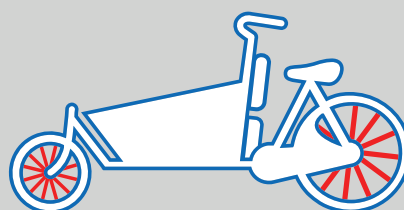


Récupérez le vélo

1. Retirez la chaîne antivol du vélo avec la clé que vous venez de récupérer dans le coffre-fort.

2. Débranchez la prise de courant. Remettez le câble de charge dans la borne de recharge, dans l'emplacement prévu à cet effet.

3. Débloquez le cadenas roue du vélo. Attention à bien soulever les pieds du vélo. L'assistance se déclenche au moment où vous commencez à pédaler.

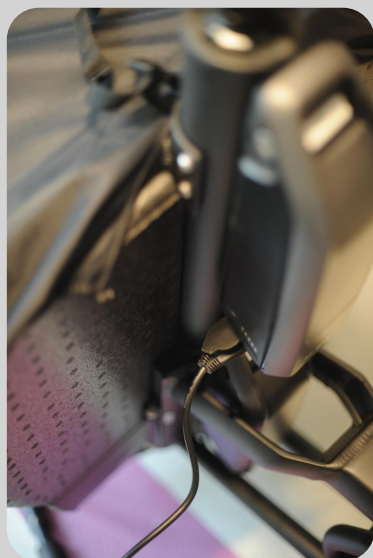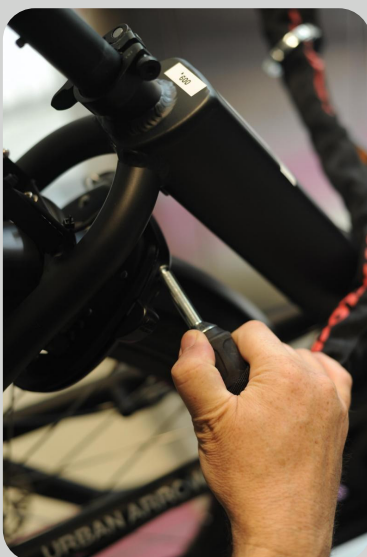

Ramenez le vélo – rechargez le vélo.

Les batteries sont rechargées à l'aide de la batterie supérieure.

Pour recharger le vélo lorsque vous avez fini : **récupérez le câble dans la borne de recharge. Ouvrez la cache en caoutchouc qui se trouve sur la batterie du haut, en dessous de celui-ci. Branchez le câble.**



Batterie



Si la capacité de la batterie est inférieure à 5 %, tous les voyants de l'indicateur de contrôle de charge s'éteignent.



La batterie du vélo électrique est complètement chargée.



La batterie du vélo électrique doit être rechargée.



Les LED de l'indicateur de contrôle de charge sur la batterie s'éteignent. La capacité d'assistance de l'entraînement est épuisée et l'assistance est désactivée en douceur. La capacité restante est mise à disposition pour l'éclairage et l'ordinateur de bord. L'indicateur de contrôle de charge clignote. La capacité de la batterie du vélo électrique est suffisante pour environ deux heures d'éclairage.



Ouvrir et fermer le harnais



Attachez toujours les jeunes passagers avec la ceinture de sécurité avant toute sortie.


Si les jeunes passagers peuvent se déplacer librement dans la caisse mousse, ils peuvent être projetés lorsque vous devez freiner.

Le harnais à trois points n'offre une protection que jusqu'à un certain niveau en cas d'accident.

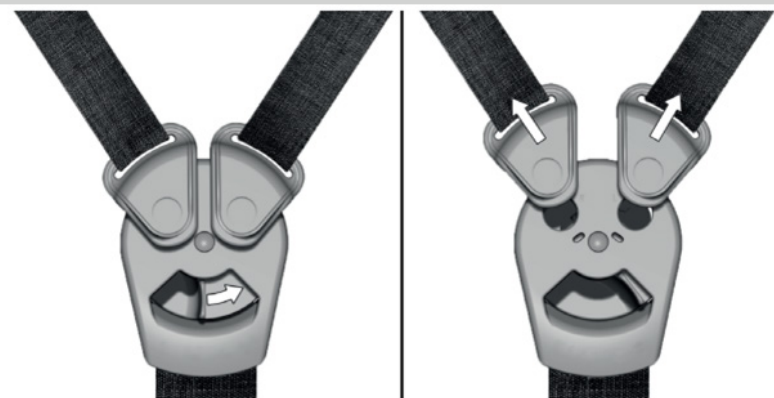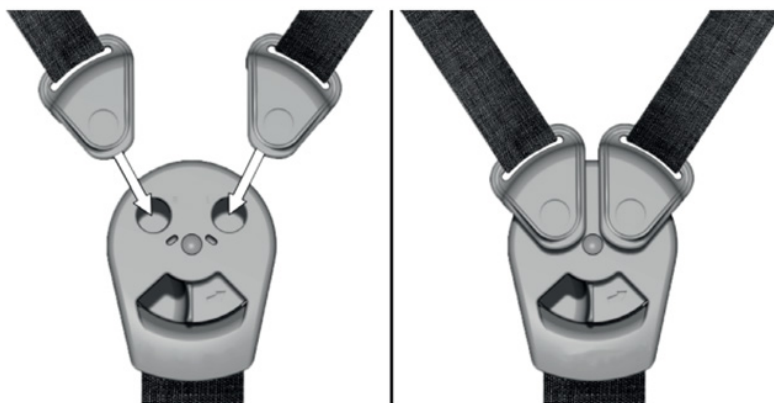

Abaissez la béquille

Tenez les poignées, une main sur chaque poignée et abaissez l'extrémité de la béquille avec votre pied. Tirez simultanément le vélo vers l'arrière avec une main sur chaque poignée.

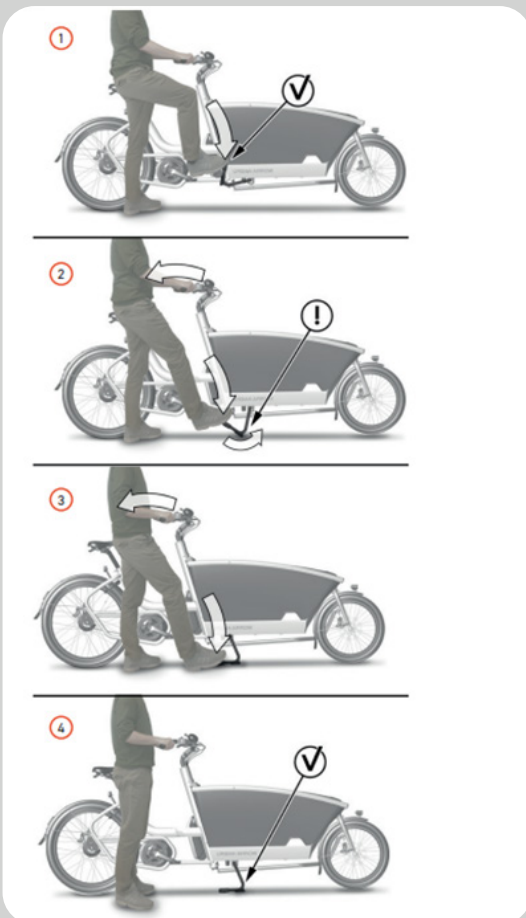



Ne stationnez jamais votre vélo avec l'avant orienté vers une pente (même petite).

Ne tirez jamais le vélo en arrière pour le dégager de la béquille.

Stationnez le vélo de façon à ne pas déranger les passants. Ne bloquez pas la route ou le trottoir.

Remontez la béquille


Tirez sur la poignée située sous la selle vers le haut avec l'autre main. Poussez le vélo vers l'avant. La béquille à ressort pivotera vers le haut et s'écartera.

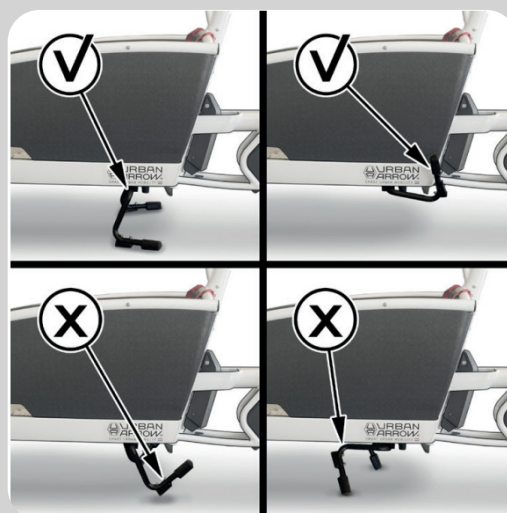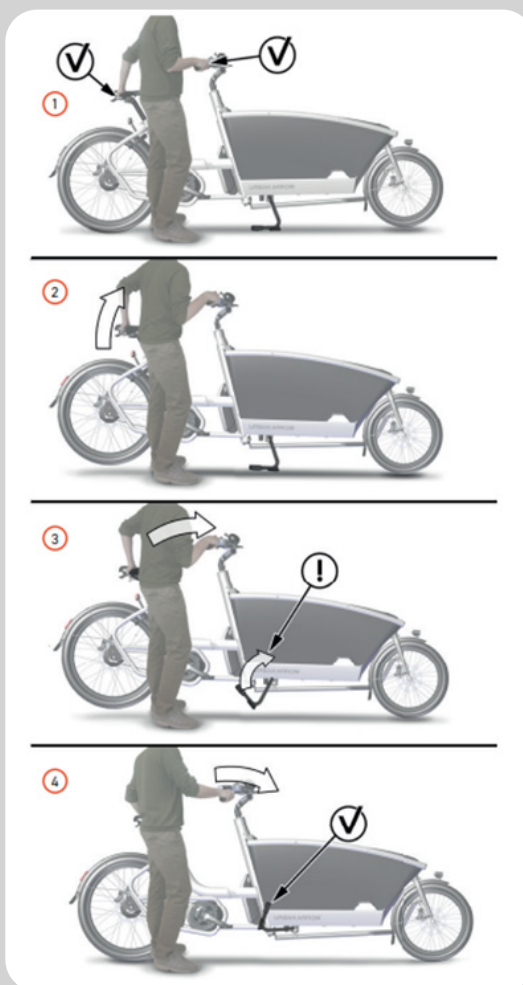

Changez de vitesse

Le réglage des paramètres de vitesse se fait comme suit :

- a. Passer une vitesse inférieure en tournant la poignée de transmission ou variable en continu dans le sens des aiguilles d'une montre.
- b. Passer une vitesse supérieure (en roulant à haute vitesse ou en descente) en tournant le levier de changement de vitesse ou variable en continu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

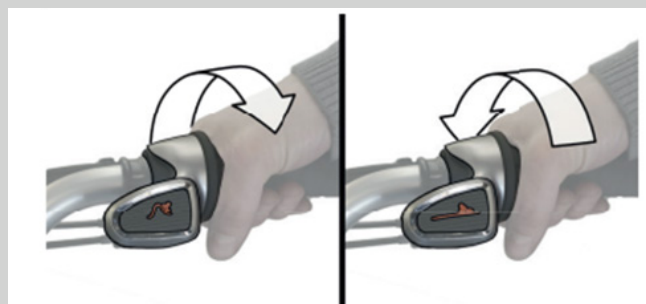

Changez le niveau d'assistance

L'unité d'entraînement électrique du vélo vous assiste lorsque vous pédalez. Le niveau d'assistance peut être modifié en faisant du vélo ou en restant immobile. Vous pouvez également utiliser votre vélo électrique comme un vélo normal sans assistance. Les niveaux d'assistance suivants sont disponibles :

Aucune assistance - Arrêt du système électrique

L'assistance électrique est désactivée, mais également l'assistance aide à la poussée.

Assistance minimum - ECO

L'assistance électrique est en mode ECO.
Moins de puissance, mais plus d'autonomie.

Assistance moyenne - TOUR

Pour une assistance adaptative et autonomie plus longue.

Assistance haute - Sport

Une assistance sportive.
Puissance plus haute et adaptée à la circulation urbaine (plus réactive).

Assistance maximale - TURBO

Puissance au maximum. Idéale pour conduite sportive. Autonomie beaucoup plus courte.



- | | |
|--|--|
| A Assistant aide à la marche | F Mode de conduite actuel |
| B Remettre à zéro les valeurs du compteur | G Bouton d'information Changement entre différentes fonctions d'affichage (trajet, durée du parcours, moyenne, autonomie) |
| C Indicateur de changement de vitesse | H Éclairage du vélo activé / désactivé |
| D Vitesse actuelle | |
| E État de charge de la batterie | |

Le changement du niveau d'assistance avec l'affichage Intuvia se fait comme suit :

- a.** Changez à un niveau d'assistance supérieur en appuyant sur le bouton + sur l'unité de contrôle à gauche jusqu'à ce que le niveau d'assistance souhaité apparaisse sur l'indicateur.
- b.** Changez à un niveau d'assistance inférieur en appuyant sur le bouton - sur l'unité de contrôle à gauche jusqu'à ce que le niveau d'assistance souhaité apparaisse sur l'indicateur.

Allumez / éteignez l'éclairage du vélo en appuyant sur H

L'activation de l'assistance à la marche lorsque vous avez un affichage Intuvia se fait comme suit :

1. Appuyez le bouton de marche A sur l'unité de contrôle à gauche pendant moins de 1 seconde. L'assistance à la marche est activée. « Assistance marche + » apparaît sur l'indicateur.
2. Appuyez et maintenez le bouton + sur l'unité de contrôle à gauche jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de l'assistance et que vous remontiez sur le vélo.

L'assistance à la marche ne peut être utilisée comme assistance au démarrage. Quand vous utilisez l'assistance à la marche, vous devez être à pied à côté du vélo. L'assistance à la poussée ne peut pas être activée dans le niveau d'assistance OFF.

Il existe de nombreuses situations dans lesquelles l'assistance à la poussée de l'affichage Intuvia se désactive :

1. Lorsque vous relâchez le bouton +.
2. Si les roues du vélo électrique sont bloquées (par ex. en freinant ou en heurtant un obstacle).
3. Lorsque la vitesse de votre vélo électrique dépasse 6 km/h.



N'utilisez jamais la fonction «d'assistance à la poussée» lorsque le vélo est cadencé. Cela pourrait endommager les rayons du vélo.

Attention aux pédales lorsque l'assistance à la poussée est active. Risque de blessures aux jambes.

Ouverture et fermeture du cadenas roue

1. Tournez la clé de 20 à 30 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Abaissez le levier



La clé reste dans la serrure lorsque celle-ci est ouverte. Elle ne peut pas être retirée.

