



TOYOTA ProAce City Verso

Instructieboekje van de wagen: in het opbergvak boven op het dashboard links

Brandstof : Benzine


Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Achteruitversnelling



Trek de ring onder de pookknop omhoog en beweeg de versnellingshendel eerst naar links en dan naar voren.

Airco/verwarming

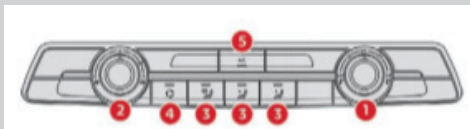

1. Knop om temperatuur in te stellen.
2. Knop om blazer harder of zachter te zetten.
3. Knop om in te stellen waar er lucht moet geblazen.
4. Knop om luchttoevoer van buiten af te sluiten (vb in tunnels).
5. Knop om airco aan/uit te zetten.


Buitenspiegels instellen



Bediening met de knop links van het stuur onderaan op het dashbord:


1. Zet de knop naar links of rechts om de linker- of rechterspiegel te selecteren.
2. Duw de knop in de 4 richtingen om de spiegel af te stellen naar wens.
3. Zet de knop weer in het midden.

Cruise control (snelheidsregelaar)

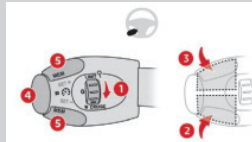

1. Selecteren/uitschakelen van de snelheidsregelaar.
2. Verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Verhogen van de ingestelde snelheid.
4. Onderbreken/hervatten van de snelheidsregeling.


Speed limit (snelheidsbegrenzer)

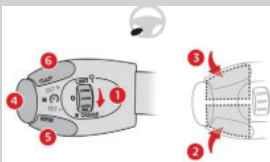

1. In-/uitschakelen van de snelheidsbegrenzer.
2. Verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Verhogen van de ingestelde snelheid.
4. Inschakelen/onderbreken van de snelheidsbegrenzing.

Active Lane Departure

Het systeem detecteert en corrigeert de koers van de auto zodra overschrijding van de rijstrookmarkering of bermrand dreigt. Dit systeem is met name nuttig op snelwegen en autowegen.



Zolang de richtingaanwijzers zijn **ingeschakeld** en gedurende enkele seconden nadat ze zijn uitgeschakeld, beschouwt het systeem elke afwijking van de koers als vrijwillig en zal het geen **correcties uitvoeren** deze periode.


Uitschakelen/inschakelen

Het systeem wordt **ingeschakeld** als het contact wordt aangezet. U kunt het systeem uitschakelen door op **deze toets te drukken**.

Het uitschakelen wordt aangegeven door het branden van het lampje van de toets en dit verknikkerlampje  op het instrumentenpaneel.



Stuurslot



Om het stuurslot uit te zetten, draai je de contactsleutel en dan het stuur.

GPS (touchscreen)



Duwen op navigatie-icoontje links onder naast scherm.


Reservewiel

Onder de wagen midden achteraan. De krik en de wielsleutel vind je in het opbergvak onder de voorstoel toegankelijk aan de passagiersstoel.



Het reservewiel bevindt zich in een houder midden onder de auto achteraan. Met de wielsleutel moet je daarvoor de houder van binnenuit losdraaien tot de reservewielhouder laag genoeg hangt om het reservewiel eruit te kunnen halen.

Lichten/Mistlichten

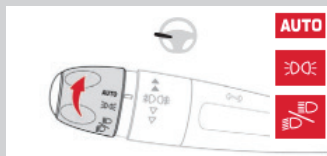

Lichten: Draai de knop op het einde van de hendel links aan het stuur twee keer naar voren om de dimlichten (normale lichten om in het donker te rijden) aan te zetten.

Trek de hendel naar je toe om de grootlichten (ook wel "phares") aan of uit te zetten.

Op het instrumentenpaneel duidt een controlelampje aan welke lichten je op hebt staan.

Groen is voor de dimlichten, blauw voor de grootlichten.



Mistlichten: Voaraan: draai de ring één stand naar voren om de mistlichten voaraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje.

Achteraan: draai de ring twee standen naar voor om de mistlichten achteraan aan te zetten.

Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controlelampje.



Ruitenwissers

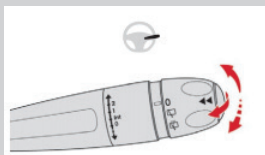

Ruitenwissers voaraan:

Klik de hendel rechts aan het stuur naar boven in volgende mogelijke standen:

0 = uit

1 = interval

1 = normale snelheid (matige neerslag)

2 = hoge snelheid (hevige neerslag)

Omlaag = 1 x wissen.


Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.

De ruitenwissers werken automatisch in de stand **AUTO**, waarbij de snelheid van de wissers aan de hoeveelheid neerslag wordt aangepast.

Ruitenwissers achteraan:


Draai de ring op het einde van de hendel één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.

12 volt aansluiting

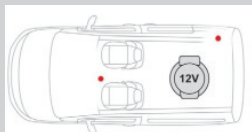

Er bevindt zich een 12V aansluiting voaraan op het dashboard (de aansteker eruit halen) en er is er ook een in de laadruimte.

Aan chauffeurskant, klep openen door erop te duwen. Nadien open je de dop met de sleutel.



SOS-knop



De SOS-knop en Assistance-knop op het dashboard niet gebruiken aub. In geval van pech of ongeval kan je cambio bellen met de gele toets op de boordcomputer.