



TOYOTA ProAce City Verso


Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Essence E10/EURO95

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur


Marche arrière

Passage de la marche arrière



Soulevez la bague sous le pommeau et déplacez le levier de vitesses vers la gauche, puis vers l'avant.

Airco/chauffage

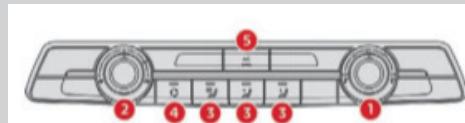

1. Température
2. Réglage du débit d'air
3. Réglage de la répartition d'air
4. Entrée d'air/circulation d'air
5. Marche/arrêt de l'air conditionné


Réglage des rétroviseurs



La commande se trouve à gauche du volant dans le bas du tableau de bord :


1. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit.
2. Effectuez les réglages.
3. Replacez la commande en position centrale.

Cruise control (régulateur de vitesse)

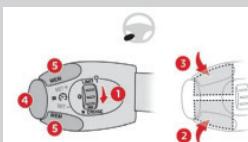

1. Sélection/arrêt du régulateur de vitesse.
2. Diminution de la vitesse programmée.
3. Augmentation de la vitesse programmée.
4. Pause/reprise du régulateur de vitesse.


Speed limit (limiteur de vitesse)

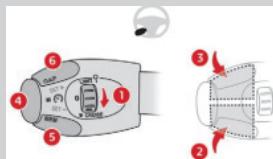

1. Sélection/arrêt du limiteur de vitesse.
2. Diminuer la vitesse programmée.
3. Augmenter la vitesse programmée.
4. Marche/pause du limiteur de vitesse.

Alerte de franchissement involontaire de ligne

Ce système d'alerte au franchissement involontaire de ligne rectifie la trajectoire du véhicule dès qu'il détecte un risque de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté (selon la version). L'utilisation de ce système est surtout optimale sur les autoroutes et les voies rapides.



Tant que les feux indicateurs de direction sont activés et pendant quelques secondes après leur arrêt, le système considère que tout écart de trajectoire est volontaire et ne déclenche aucune correction pendant cette période.


ON/OFF

Le système est activé à chaque mise en route du contact.

Pour neutraliser le système, appuyez sur ce bouton. La neutralisation est signalée par l'allumage du voyant du bouton et de ce témoin  au combiné.



Antivol



Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.

GPS (écran tactile)



Appuyez sur l'icône de navigation dans le coin inférieur à gauche de l'écran.


Roue de secours

L'outillage se situe dans un rangement sous le siège du passager. Avec la clé, dévissez un boulon dans le coffre qui retient la roue de secours.

Plus de détails dans le manuel d'instructions de la voiture.



Phares/Feux antibrouillard

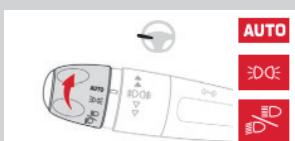

Phares : Tournez la bague de sélection pour choisir le type de feux que vous souhaitez allumer.

Pour allumer les feux de croisement, avancez de deux crans la bague de la commande d'éclairage.

Une fois allumés, un signal apparaît sur le tableau de bord : vert pour les feux de croisement, bleu pour les feux de route.


« **Auto** » = le capteur décide s'il faut ou non allumer les phares en fonction de la clarté.

Antibrouillard : La sélection s'effectue par rotation de la bague (B) vers l'avant pour allumer et vers l'arrière pour éteindre.

- Feux anti-brouillard avant (vert) : une rotation
- Feux anti-brouillard arrière (orange) : deux rotations



Essuie-glace

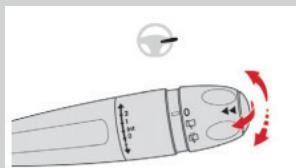

Essuie-glace avant :

A l'aide de la manette, sélectionnez la cadence :
0 = arrêt


1 = intermittent

1 = normale (pluie modérée)

2 = rapide (fortes précipitations)

Lave-glace : Tirez la commande vers vous.


« **Auto** » = des capteurs activent les essuie-glace selon la force des précipitations.



Essuie-glace arrière :

Tournez la bague une fois pour activer l'essuie-glace arrière, deux fois pour également activer le lave-glace.


Prise(s) accessoire 12V

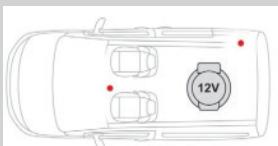

Il y a une prise 12V au milieu sur le tableau de bord (ôtez l'allume cigarette) et il y en a une autre dans le coffre.

Il se trouve à l'arrière du côté conducteur. Ouvrez-le en appuyant sur le clapet du réservoir et dévissez le bouchon à l'aide de votre clé.

Bouchon du réservoir



Fonction SOS



Merci de ne pas utiliser les boutons SOS et Assistance du tableau de bord. En cas de panne ou d'accident, vous pouvez joindre cambio en appuyant sur le bouton jaune de l'ordinateur de bord.