




Opel Corsa

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Essence **E10**/EURO95


Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

Antivol

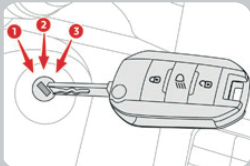

Insérez la clé de contact et tournez légèrement le volant pour déverrouiller l'antivol.

Réglage des rétroviseurs

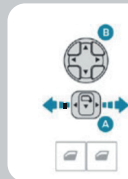

La commande se trouve sur la portière côté conducteur :

- A. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit. Remettez le bouton en position neutre après réglages.
- B. Effectuez les réglages.

Marche arrière



Dirigez le levier de vitesse vers le bas à droite.

Essuie-glaces

HI : rapide
LO : lent
Auto : s'active dès qu'il y a des précipitations. La cadence s'adapte selon le besoin.
OFF : Arrêt
1x : coup par coup



Poussez le selecteur à l'opposé de vous pour vaporiser et essuyer. Tournez la bague à l'extrémité du levier pour activer l'essuie-glace arrière.

Frein à main



Pour déverrouiller le frein à main, tirez légèrement le levier, appuyez sur le bouton, puis, abaissez-le complètement.

Si vous démarrez alors que le frein à main est encore enclenché, un témoin rouge apparaît sur le tableau de bord. Dans ce cas, abaissez-le immédiatement !



GPS (écran tactile)



Activez le GPS sur l'écran tactile en poussant sur la touche du milieu.

Introduisez l'adresse via MENU.

Phares/Feux antibrouillard



Les commandes se trouvent sur le tableau de bord, à gauche du volant. Le bouton rotatif permet de sélectionner le mode automatique, les feux de position et les feux de croisement.

- A. Ce bouton permet d'activer les feux de brouillard arrière.

Airco/chauffage




Activez la climatisation en appuyant sur le bouton "A/C". Avec le bouton rotatif de gauche, vous déterminez la température ; avec le bouton rotatif de droite, vous déterminez l'intensité.

Dégivrage des vitres avant et arrière par boutons :



Cruise control (régulateur de vitesse)

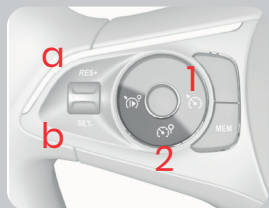


À gauche du volant :

1. Sélection du cruise control
 - a. Augmentation la vitesse programmée
 - b. Diminution la vitesse programmée / activée
2. Sélection du limiteur
 - a. Augmentation la vitesse programmée
 - b. Diminution la vitesse programmée / activée


L'information du cruise control et Le mode limiteur de vitesse, est reprise sur le tableau de bord. Plus d'informations dans le manuel de la voiture.

Ouvrir le coffre

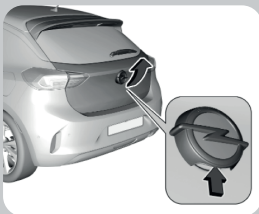

La poignée du coffre se trouve en dessous du logo sur le hayon arrière.

Roue de secours

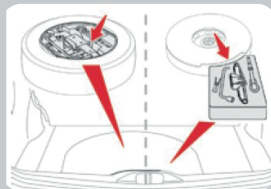

La roue de secours est installée dans le coffre sous le plancher. Vous y trouverez aussi une clé pour démonter la roue et le cric. Plus de détails dans le manuel d'instructions de la voiture.

Bouchon du réservoir (toujours remplir avec EURO95/E10.)



Le réservoir se situe à l'arrière, côté conducteur. Poussez sur le clapet pour l'ouvrir. Vous pouvez placer le bouchon sur le garde bouchon pendant que vous faites le plein (voir illustration).

Prise accessoire 12V



Elle se trouve dans la console du milieu, à droite du conducteur.

Aide au stationnement



Cette voiture est équipée d'une aide au stationnement à l'arrière. L'information de proximité est donnée par un signal sonore discontinu dont la fréquence est d'autant plus rapide que le véhicule se rapproche d'un obstacle. Veillez à vous arrêter à temps !