




Opel Corsa

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: Benzine **E10**/EURO95


Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Stuurslot

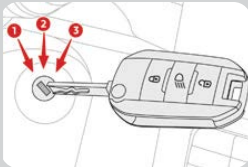

Om het stuurslot u it te zetten, draai je de contactsleutel en dan het stuur.

Buitenspiegels instellen

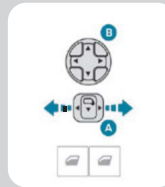

Bediening aan het handvat van het chauffeursportier:
- selecteer de spiegel met behulp van de schakelaar **A** en verstel hem met de knop **B** in de gewenste stand. Zet de schakelaar terug in de neutrale stand na het instellen.

Achteruitversnelling



Schakel de versnellingspook naar rechts onderaan.

Ruitenwissers

HI: snel
LO: langzaam
AUTO: automatisch
OFF: uit
1x: 1 slag



Duw de hendel van je weg om te sproeien en te wissen. Draai aan de ring op het uiteinde van de hendel om de ruitenwischer achteraan te activeren.

Handrem

Om de handrem af te zetten, trek de handrem een klein beetje omhoog en druk de knop op het einde in. Daarna kan je de handrem laten zakken.



Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood signaal op het instrumentenpaneel.

Zet in dit geval meteen de handrem af!



GPS (touchscreen)



Activeer de GPS op het touchscreen door links op het scherm op de middenste toets te duwen. Adres invoeren via MENU.

Lichten/mistlichten achter



Bediening op dashboard links van het stuur. Met draaiknop selecteer je automatische stand, standlichten en dimlichten.

- A. Via deze knop activeer je de mistlichten achteraan.

Airco/verwarming




Activeer de airco door op knop "A/C" te duwen. Met de linker draaiknop bepaal je de temperatuur met de rechter draaiknop bepaal je de sterkte.

Ontwasemen voor – en achterruit via knoppen:



Cruise control (snelheidsregelaar)

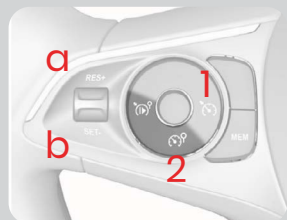


Bediening links aan het stuur:

1. Selecteer cruise control
 - a. snelheid verhogen
 - b. snelheid verlagen/cruise control activeren
2. Snelheidsbegrenzer selecteren
 - a. snelheid verhogen
 - b. snelheid verlagen/snelheidsbegrenzer activeren


De informatie van de cruise control wordt weergegeven op het display op het instrumentenpaneel. Zie ook handleiding van de wagen.

Koffer openen

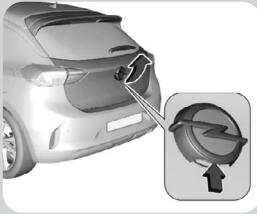

Handgreep koffer zit onder het merkteken op het kofferdeksel.

Reservewiel

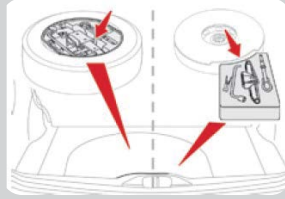

Dit bevindt zich in de koffer onder de vloerplaat. Daar vind je ook de wielsleutels en de krik. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

Tankdop *(altijd BENZINE EURO95/E10 tanken!)*




Links achteraan. Tijdens het tanken kan je de tankdop in de houder op de tankklep plaatsen (zie illustratie).

12 volt aansluiting



Deze bevindt zich onderaan het dashboard aan de linkerkant.

Parkeerhulp

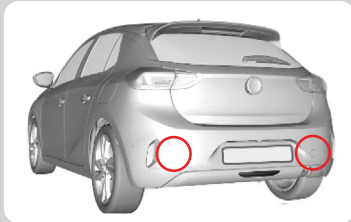

Deze wagen is uitgerust met parkeerhulp achteraan. Als je achteruit rijdt zal een biepton sneller gaan klinken als je dichterbij een object achter je komt. Deze info wordt ook visueel weergegeven op het scherm in de middenconsole.

Let erop dat je tijdig stopt!