



CITROËN C3

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Essence **E10**/EURO95

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

Marche arrière



Dirigez le levier de vitesse vers le bas à droite.

Airco/Chauffage



Activez l'**airco** et le chauffage à l'aide de l'**écran tactile** en poussant sur la touche **en-dessous à gauche**.

Déterminez à l'écran :


- **La force de la ventilation**
- **La température souhaitée**
- **La dispersion de l'air** (sur le pare-brise, sur les pieds, ...)
- **L'activation de l'airco**
- **La prise d'air externe ou interne** (ex. dans les tunnels)



Dégivrage du pare-brise – bouton dans le bas de l'écran tactile
Dégivrage lunette arrière – bouton dans le bas de l'écran tactile.



Réglage des rétroviseurs

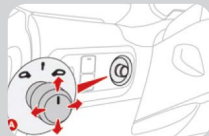

La commande se trouve à **gauche du volant** :

A. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit. Tournez le bouton pour régler les rétroviseurs. Quand la position vous convient, remplacez le bouton au milieu.


Démarrage



Certaines C3 New (les plus récentes) sont équipées d'un bouton **Start/Stop**. Pour démarrer le moteur :

1. **Appuyez** sur l'**embrayage** en **maintenant** la **pédale** enfoncée.
2. Appuyez sur le bouton **START/STOP**.
3. Vous pouvez ranger la clé dans l'un des compartiments de rangement situés sous le tableau de bord.

Cruise control (régulateur de vitesse)

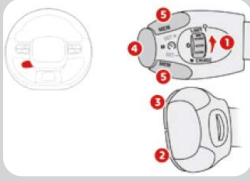


À gauche en-dessous du volant :

1. **Sélection** du cruise control (tournez la roulette vers le bas)
2. **Diminution** la vitesse programmée
3. **Augmentation** la vitesse programmée
4. **Arrêt/Reprise** de la régulation
5. **Cruise control actif/pause**

L'information du cruise control est reprise sur le tableau de bord.
Plus d'informations dans le manuel de la voiture.

Speed limit (limiteur de vitesse)

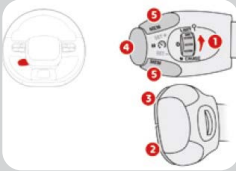


En bas à gauche du volant :

1. **Sélection** du limiteur (tournez vers le bas)
2. **Diminution** de la vitesse programmée
3. **Augmentation** de la vitesse programmée
4. **Marche/Arrêt** du limiteur

Le mode limiteur de vitesse apparaît sur le tableau de bord lorsqu'il est sélectionné.
Voir également le manuel d'instructions.


Frein à main

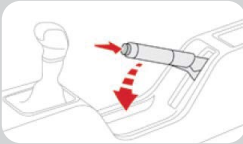

Pour déverrouiller le frein à main, **tirez légèrement le levier, appuyez sur le bouton**, puis, abaissez-le complètement. Si vous démarrez alors que le frein à main est encore enclenché, un témoin rouge apparaît sur le tableau de bord. Dans ce cas, abaissez-le immédiatement !




Ouvrir le coffre

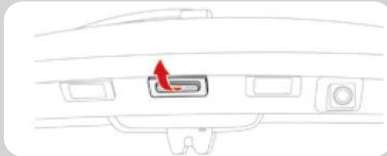

Après déverrouillage du véhicule à l'aide de la télécommande ou de la clé, tirez sur la poignée et soulevez la porte du coffre.

Aide au stationnement

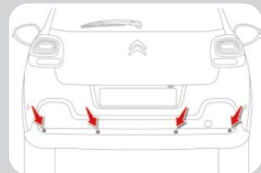

Cette voiture est équipée d'une **aide au stationnement à l'arrière**. L'information de proximité est donnée par un **signal sonore discontinu** dont la fréquence est d'autant plus rapide que le véhicule se rapproche d'un obstacle. Veillez à vous arrêter à temps !


GPS (écran tactile)



Activez le GPS sur l'écran tactile en poussant sur la touche du milieu.

Introduisez l'adresse via MENU.

Bouchon du réservoir (toujours remplir avec EURO95/E10 !)

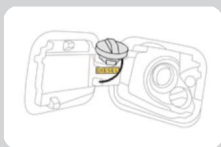


Le réservoir se situe à l'arrière, côté conducteur. Poussez sur le clapet pour l'ouvrir. Vous pouvez placer le bouchon sur le garde bouchon pendant que vous faites le plein (voir illustration).

Prise accessoire 12V

Elle se trouve dans la console du milieu, à droite du conducteur.




Phares/Feux antibrouillard

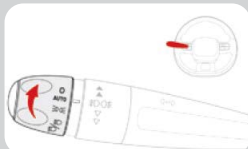

Phares : Tournez la bague de sélection pour choisir le type de feux que vous souhaitez allumer :

- **Automatique**
- **Uniquement les feux de parking**
- **Feux de croisement**

Tirez la manette pour permettre l'allumage des feux de croisement/ feux de route.

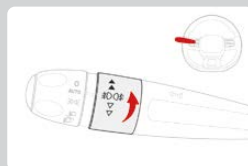


Anti-brouillard :

Avant : tournez la bague une fois vers le haut pour **allumer les feux anti-brouillard avant**. Un témoin lumineux s'allumera sur le tableau de bord.

Arrière : tournez la bague deux fois vers le haut pour **allumer les feux anti-brouillard arrière**. Un deuxième témoin lumineux s'allumera sur le tableau de bord. **Éteignez les feux anti-brouillard en tournant la bague vers le bas.**

Roue de secours

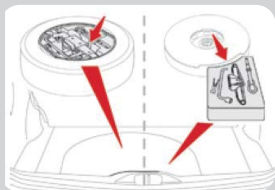

La roue de secours est installée dans le **coffre sous le plancher**. Vous y trouverez aussi **une clé pour démonter la roue et le cric**. Plus de détails dans le manuel d'instructions de la voiture.

Essuie-glaces



A l'aide de la manette, sélectionnez la cadence :

0 = arrêt

1 = intermittente

1 = normale (pluie modérée)

2 = rapide (fortes précipitations)

« **Auto** » = s'active dès qu'il y a des précipitations et la cadence s'adapte selon le besoin.

Poussez vers le bas = essuie 1 fois

Lave-glace : tirez la commande vers vous

Essuie-glace arrière :

Tournez la bague une fois pour activer l'essuie-glace arrière, deux fois pour également activer le lave-glace.

Bouton SOS



Merci de **ne pas utiliser les boutons SOS et Assistance** du tableau de bord. En cas d'urgence, cette fonction notifie automatiquement les services d'urgence. S'il ne s'agit pas d'une urgence, il est préférable de contacter vous-même le centre d'appels (cambio) en cas de panne ou d'accident.