



CITROËN C3

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Essence **E10**/EURO95

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

Achteruit versnelling



Schakel de versnellingspook naar rechts onderaan.

Airco/verwarming



Stel **airco** en **verwarming** in via het touchscreen door **links op het scherm** op de **onderste toets** te duwen.

Bepaal nu op het scherm :


- **Sterkte ventilatie**
- **Gewenste temperatuur**
- **Regeling lucht verdeling** (voorruit, voeten, ...)
- **Inschakelen airco**
- **Toevoer externe lucht of luchtcirculatie** (vb in tunnels)



Ontwasemen voorruit – knop onder touchscreen
Ontwasemen achterraut – knop onder touchscreen



Buitenspiegels instellen

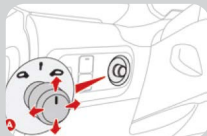

De bediening bevindt zich op het dashboard, **links van het stuur**:

- Selecteren van de linker of rechter buitenspiegel. Nadien kan je in alle richtingen de spiegels afstellen. Als je klaar bent zet je het pijltje terug in de midden.


Starten



Sommige C3 New (de recentste) hebben een **Start/Stop** knop.

1. Druk de **koppeling in** en **houd het pedaal ingedrukt**.
2. Druk op de knop **START/STOP**
3. Je kan de sleutel in een van de opbergvakjes onder het display leggen.

Cruise control (snelheidsregelaar)

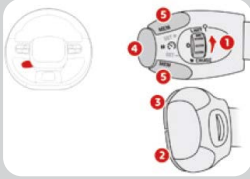


Bediening links aan het stuur:

1. **Selecteer cruise control** (wielteje naar beneden draaien)
2. **Verlagen** van de ingestelde **snelheid**
3. **Verhogen** van de ingestelde **snelheid**
4. **In/uitschakelen** van de **cruise control**
5. Cruise control **actief/pauze**

De informatie van de cruise control wordt weergegeven op het display op het instrumentenpaneel. Zie ook handleiding van de wagen.

Speed limit (snelheidsbegrenzer)

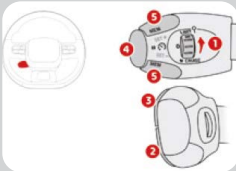


Bediening links aan het stuur:

1. **Selecteer de snelheidsbegrenzer** (wielteje naar boven draaien).
2. **Verlagen** van de ingestelde **snelheid**
3. **Verhogen** van de ingestelde **snelheid**
In/-uitschakelen van de **snelheidsbegrenzer**

De informatie van de snelheidsbegrenzer wordt weergegeven op het display van het instrumentenpaneel. Zie ook handleiding.


Handrem

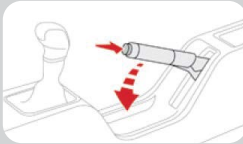

Om de handrem af te zetten, **trek de handrem** een klein beetje omhoog en **druk de knop** op het einde in. Daarna kan je de handrem laten zakken. Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rood signaal op het instrumentenpaneel. Zet in dit geval meteen de handrem af!




Koffer openen

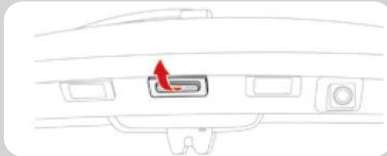

Normale bediening. Het slot klikt open als je aan de handgreep trekt onderaan de koffer klep.

Parkeerhulp

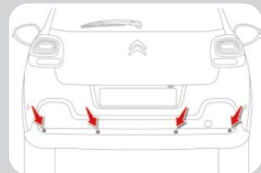


Deze wagen is uitgerust met **parkeerhulp achteraan**. Als je achteruit rijdt zal een **bieptoon** sneller gaan klinken als je dichterbij een object achter je komt. Deze info wordt ook **visueel weergegeven** op het scherm in de middenconsole. Let erop dat je **tijdig stopt!**

GPS (touchscreen)



Activeer de GPS op het touchscreen door links op het scherm op de middenste toets te duwen. Adres invoeren via **MENU**.

Tankdop (altijd BENZINE EURO95/E10 tanken!)

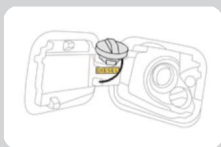


Links achteraan. Tijdens het tanken kan je de tankdop in de houder op de tankklep plaatsen (zie illustratie).

Prise accessoire 12V

Deze bevindt zich onderaan het dashboard aan de linkerkant.




Lichten/mistlichten

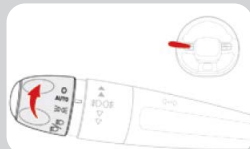

Lichten: Draai de knop op het einde van de hendel links aan het stuur in de correcte stand:

- Automatisch
- Alleen parkeerlicht
- Dimlicht


Trek de hendel naar je toe (in stand dimlicht) om de groot-lichten (ook wel "phares") aan of uit te zetten.

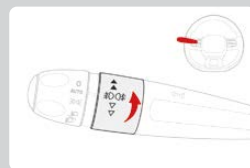

Mistlichten: Vooraan: draai de ring één stand naar voren/boven om de mistlichten vooraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje.


Achteraan: draai de ring twee standen naar voor om de mistlichten achteraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controlelampje. Uitzetten kan door dezelfde ring terug naar beneden te draaien.

Reservewiel

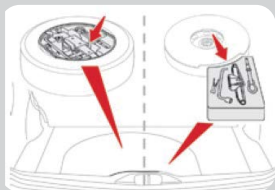

Dit bevindt zich in de **koffer onder de vloerplaat**. Daar vind je ook de **wielsleutel en de krik**. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

Ruitenwissers



Klik de hendel rechts aan het stuur naar boven in volgende mogelijke standen:

0 = uit

1 = interval

1 = normale snelheid (matige neerslag)

2 = hoge snelheid (hevige neerslag)

Auto = springt aan wanneer er neerslag valt

Omlaag = 1x wissen

Trek de hendel **naar je toe** om te sproeien en te wissen.

Ruitenwissers achteraan:

Draai de ring één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.

SOS-knop



De **SOS-knop** en **Assistance-knop** op het dashboard **niet gebruiken** aub. In noodgeval worden via deze functie de hulpdiensten automatisch ingelicht. Als het geen noodsituatie is, is het beter om zelf even de (cambio-)centrale te contacteren bij pech of ongeval.