

# Renault Kangoo



## Faire le plein

**Carburant:** Essence (E10).

La trappe est située à l'arrière du côté passager. Poussez sur la trappe pour l'ouvrir.

## Clé de contact

La clé est repliée dans la télécommande. Appuyez sur la touche pour déplier la clé de contact.

## Marche arrière


Soulevez l'anneau contre le pommeau et dirigez le levier de vitesse vers la gauche puis vers le haut.



## Frein à main

Pour déverrouiller le frein à main, tirez légèrement le levier, appuyez sur le bouton, puis, abaissez-le complètement.

Si vous démarrez alors que le frein à main est encore enclenché, un témoin rouge apparaît sur le tableau de bord. Dans ce cas, abaissez-le immédiatement !

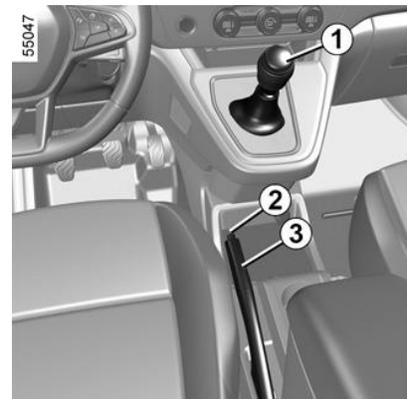

## Roue de secours


La roue de secours se trouve dans le berceau (4) sous la voiture. Les outils et le cric se trouvent sous la trappe aux pieds du siège avant passager.

### Pour sortir la roue de secours :

1. Ouvrez la porte du coffre ;
2. Dévissez la vis (5) avec la clé de roue (1)
3. Décrochez le berceau en le prenant par la poignée (3)
4. Dégagez la roue de secours (2).

### Pour ranger la roue (2) dans le berceau :

1. Rangez la roue crevée dans le berceau ;
2. Pour remettre le berceau dans sa position initiale, procédez en sens inverse et vissez la vis à l'aide de la clé de roue pour remonter l'ensemble

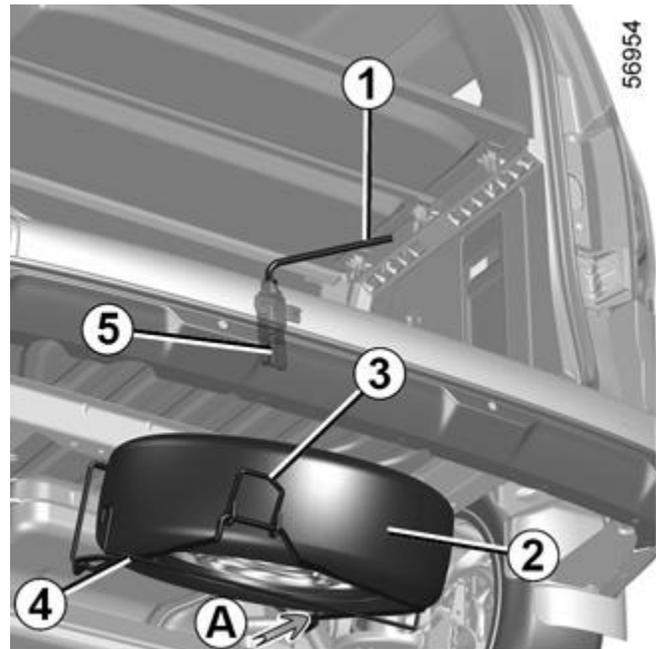

## Assistance de conduite: fonctionnalités

-  **Alerte de sortie de voie** : émet un avertissement si vous dépassez une ligne pointillée ou une ligne pleine sans utiliser vos clignotants.
-  **Aide au maintien de voie** : L'assistant effectue une action corrective sur le système de direction de la voiture si une ligne continue ou en pointillés est franchie sans que les clignotants ne soient allumés.
-  **Mode ECO** : Le mode ECO est une fonction qui minimise la consommation de carburant. Il agit sur certains systèmes consommateurs d'énergie de la voiture (chauffage, climatisation, direction assistée, etc.) et sur certaines activités de conduite (accélération, décélération, changement de vitesse, utilisation du régulateur de vitesse, etc.) En limitant l'accélération, il assure un style de conduite adapté à une conduite urbaine ou périphérique peu gourmande en carburant. Vous pouvez désactiver cette fonction en appuyant sur le bouton ECO situé sous le tableau de bord.

-  **Stop & start** : Ce système permet de diminuer la consommation de carburant et l'émission de gaz à effet de serre. Au démarrage du véhicule, il est activé automatiquement. En roulage, le système stoppe le moteur (mise en veille) lors d'un arrêt du véhicule ou, suivant véhicule, à faible vitesse (embouteillage, arrêt à un feu...).

## GPS

Vous pouvez régler le GPS en appuyant sur le symbole de la petite maison à gauche de l'écran multimédia, puis sur "Navigation". Vous pouvez également cliquer directement sur la carte dans l'écran d'accueil.

## Aide au stationnement (à l'arrière)

La voiture détecte les objets dans la zone environnante pendant qu'elle se gare. Cette mesure se traduit par des signaux sonores dont la fréquence augmente à mesure que l'obstacle se rapproche, jusqu'à devenir un son continu lorsque l'obstacle se trouve à environ 30 cm de la voiture. Les alertes de stationnement sont également affichées à l'écran.

