



Opel Corsa (Automaat)

Voor meer informatie over het voertuig, raadpleeg de handleiding van de wagen.

Brandstof: Benzine E10/EURO95

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Voor de start van je rit

Stap 1


1. **Open de auto** met de **cambioApp**.
2. **Controleer de binnen- en buitenkant van de wagen** op nieuwe schade en **beantwoord de schadevraag** in de App.
3. **Neem de sleutel uit** de sleutelhouder in het handschoenkastje.

Start de wagen

Stap 2

1. **Steek de sleutel in het contact.**
 - Om het stuurslot uit te zetten, draai je de contactsleutel en dan het stuur.
2. **Trap het rempedaal volledig in** en houd met je rechtermoot het rempedaal ingedrukt bij de volgende handelingen:
 - Draai de sleutel helemaal tot het einde om de motor te starten.
 - Schakel de elektronische parkeerrem uit door het hendeltje 'P' naar beneden te duwen. (rood lichtje gaat uit)
 - Houd nog steeds je rechtermoot op de rem en kies nu een versnelling (R/N/D)

Zie overzicht op volgende pagina.

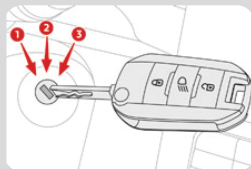

Automatische versnelling

Trap altijd op de rem om van versnelling te veranderen.

- P** Parkeren
- R** Achteruitversnelling
- N** Neutraalstand
- D** Drive = vooruit rijden
- M** Manueel




Eco mode

De ECO-modus is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert, maar impact heeft op snelheid, versnelling, verwarming, etc.



Je (de-) activeert ECO-modus met de Drive modeknop op de middenconsole.

3. **Selecteer stand D** (drive; vooruit) of **stand R** (reverse; achteruit) door de zilverkleurige selectiehendel naar een of meerdere keren naar onderen te duwen.
4. **Laat het rempedaal geleidelijk opkomen** en trap langzaam het gaspedaal in.
 - Optioneel: Kies voor rijmodus: Ecomodus, Normal of Sport.
 - Optioneel voor Manueel: Toch handgeschakeld rijden met de Schakelflippers
5. **Manuele rijmodus activeren** kan enkel vanuit D (= Drive) -stand.
 - In deze stand kun je de versnellingen manueel bedienen met behulp van de flippers achter het stuur.
 - Geen schakeling als het motortoerental ongeschikt is (waarschuwing verschijnt).
 - In M-modus schakelt de versnellingsbak niet automatisch bij hoog toerental.
 - Druk opnieuw op M om terug te keren naar stand D.

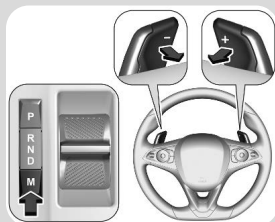

Na je rit

Contact/Motor afzetten

Houd bij deze stappen je **rechtervoet op de rempedaal**


- Druk op de knop '**P**', boven de standen R/N/D.
- Schakel de **elektronische parkeerrem** in door het hendeltje 'P' naar boven te trekken. (rood lichtje gaat branden)
- Draai de sleutel terug en haal deze uit het contact.



Airco/verwarming



Activeer de airco door op knop "A/C" te duwen. Met de linker draaiknop bepaal je de temperatuur en met de rechter draaiknop bepaal je de sterkte. Ontwasemen voor – en achterrait via knoppen:



Ruitenwissers

HI: snel

LO: langzaam

AUTO: automatisch


OFF: uit

1x: 1 slag



Duw de hendel van je weg om te sproeien en te wissen. Draai aan de ring op het uiteinde van de hendel om de ruitenwischer achteraan te activeren.

Buitenspiegels instellen

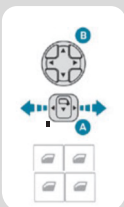

Bediening aan het handvat van het chauffeursportier:

1. selecteer de spiegel met behulp van de schakelaar **A** en verstel hem met de knop **B** in de gewenste stand.
2. Zet de schakelaar terug in de neutrale stand na het instellen.

Navigatie (GPS)

Geen GPS, Wel Android Auto/ Apple CarPlay mogelijk, mits usb-kabel aan te sluiten op Smartphone met de USB-A aansluiting onderaan het dashboard (naast 12V-aansluiting) of via Bluetooth.

Lichten/mistlichten achter


Bediening op dashboard links van het stuur.

Met draaiknop (a) selecteer je : **automatische stand, standlichten en dimlichten.**

Via deze knop in te drukken, activeer je de mistlichten achteraan.

b. Linker draaiwiel : aanpassen hoogte van de lichten.


c. Rechter kartelwiel : Sterkte van de verlichting van de display aanpassen.

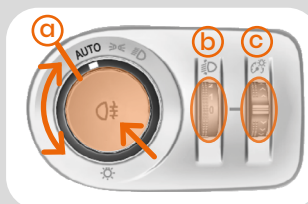

Cruise control en snelheidsbegrenzer


Bediening links aan het stuur:

1.  Selecteer **cruise control**
 - + snelheid verhogen
 - snelheid verlagen/cruise control activeren
2.  **Snelheidsbegrenzer** selecteren
 - + snelheid verhogen
 - snelheid verlagen/snelheidsbegrenzer activeren

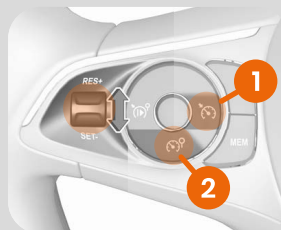


De informatie van de cruise control wordt weergegeven op het display op het instrumentenpaneel. Zie ook handleiding van de wagen.

Koffer openen

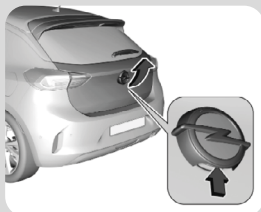


Handgreep koffer zit onder het merkteken op het kofferdeksel.

Reservewiel

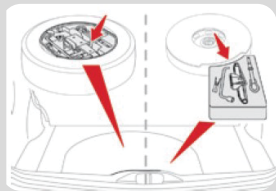

Dit bevindt zich in de koffer onder de vloerplaat. Daar vind je ook de wielsleutel en de krik. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

Tankdop (altijd BENZINE EURO95/E10 tanken!)

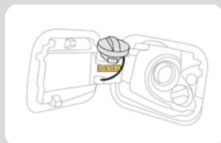

Links achteraan. Tijdens het tanken kan je de tankdop in de houder op de tankklep plaatsen (zie illustratie).

12 volt en USB aansluiting

Deze bevindt zich onderaan het dashboard aan de linkerkant en rechterkant.

Parkeerhulp



Deze wagen is uitgerust met parkeerhulp achteraan. Als je achteruit rijdt zal een bieptoon sneller gaan klinken als je dichter bij een object achter je komt. Deze info wordt ook visueel weergegeven op het scherm in de middenconsole.

Let erop dat je tijdig stopt!

Smartphonehouder

1. Druk op de ontgrendelingsknop onderaan de achterzijde van de smartphonehouder om de houder op volledige breedte te zetten.
2. Plaats je telefoon in de houder
3. Klem je telefoon vast door de houders aan de zijkant samen te knijpen.

