



# Renault Clio

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Essence E10/EURO95

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

## Avant le départ

### Avant de démarrer, avez-vous vérifié les points suivants ?

- Avez-vous répondu à la question sur les dégâts dans l'application cambio ?
- Avez-vous répondu à la question sur la propreté intérieure et extérieure dans l'application cambio ?

## Démarrer le véhicule

### Clé de contact

- La clé est repliée dans la télécommande. Appuyez sur la touche pour déplier la clé de contact.
- Pour déverrouiller le volant, tournez la clé (ON) de contact, puis le volant.

Enfoncez la pédale de frein, et tournez complètement la clé pour démarrer le moteur.



### Frein à main

Déverrouillez le frein à main en tirant légèrement le levier vers le haut tout en appuyant sur le bouton à son extrémité. Abaissez ensuite complètement le levier (le témoin rouge s'éteint).

## Fonction start-Stop (A)

Lorsque cette fonction est activée, le moteur s'éteint automatiquement à l'arrêt et redémarre lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage. Pour activer ou redésactiver, appuyez sur le bouton (1) situé à droite du volant, au-dessus des boutons régulateurs d'aérations.



## Marche arrière

Soulevez la bague sous le pommeau de vitesse et dirigez le levier de vitesses vers la gauche, puis vers l'avant.



## Portes arrière

Les poignées des portes arrière sont intégrées dans l'encadrement noir de la vitre, en haut de la porte.



## Rétroviseurs extérieurs


Commandes sur la poignée de la porte conducteur :

Sélectionnez le rétroviseur droit ou gauche. Réglez le miroir à l'aide du bouton rond.




## Coffre

- Le bouton d'ouverture se trouve au-dessus de la plaque d'immatriculation juste sous la fente décorative au centre.
- Tirez sur le couvercle pour ouvrir le coffre.

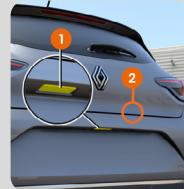

## Commandes de ventilation et climatisation :

- Tourner le bouton : choix de la circulation d'air.
- Appuyer au centre : désembuage et dégivrage de la lunette arrière.
- Tourner le bouton : réglage de la vitesse de ventilation.
- Appuyer au centre : recyclage de l'air.
- Tourner le bouton : réglage de la température de l'air.
- Appuyer au centre : climatisation.

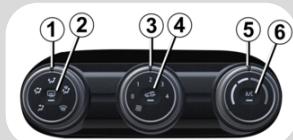

## Régulateur et limiteur de vitesse

Commande à gauche du volant

### ⌚ (1)Activer le limiteur de vitesse

- + augmenter la vitesse maximale
- diminuer la vitesse maximale / activer le limiteur

### ⌚ (2)Activer le régulateur de vitesse (cruise control)

- + augmenter la vitesse
- diminuer la vitesse / activer le régulateur

La fonction se désactive dès que vous appuyez sur la pédale de frein ou sur l'interrupteur (5).



## Phares/Feux antibrouillard

### Éclairage :

Tournez le sélecteur extérieur gauche sur la position souhaitée pour les feux standards :

**Auto** = automatique

= feux de jour

= feux de croisement

### Antibrouillard :

tournez le deuxième sélecteur vers l'avant ou vers l'arrière pour activer ou désactiver les antibrouillards avant ou arrière.



## Aide au stationnement

Cette voiture dispose d'une **aide au stationnement arrière**. Un signal sonore accélère à mesure que le véhicule s'approche d'un obstacle. Ces informations sont également **affichées visuellement sur l'écran** de la console centrale. Veillez à vous **arrêter à temps** !



## Essuie-glaces

### Avant

**A** = 1x balayage

**B** = 0 Arrêt

**C** = Auto (avec capteur de pluie)

**D** = Balayage intermittent (1). Vous réglez la vitesse des intervalles avec la bague centrale (2).

**E** = 2 Balayage rapide

**Lave-glace**: tirez la commande vers vous

### Essuie-glace arrière :

Tournez la bague une fois pour activer l'essuie-glace arrière. Tournez d'un cran supplémentaire pour pulvériser et essuyer l'arrière.



## Mode-Eco

Le mode ECO est une fonction qui permet de réduire votre consommation de carburant au minimum. Ce choix écologique influence certaines fonctions de conduite (accélération, passage des vitesses, régulateur de vitesse, décélération, etc.).



## Navigation (Touchscreen)

Activation du GPS

Ouvrez la barre de menu sous l'écran tactile et sélectionnez le deuxième symbole à gauche. Appuyez sur Navigation sur l'écran tactile. Pour saisir une adresse, appuyez sur la flèche.

## Bouton SOS

Merci de ne pas utiliser les boutons SOS et Assistance du tableau de bord. En cas d'urgence, cette fonction notifie automatiquement les services d'urgence. S'il ne s'agit pas d'une urgence, il est préférable de contacter vous-même le call center (cambio) en cas de panne ou d'accident.



## Bouchon du réservoir

(toujours remplir avec EURO95/E10 !)

Le réservoir se situe à l'arrière, côté conducteur. Poussez sur le clapet (1) pour l'ouvrir. Vous pouvez placer le bouchon sur le garde bouchon (2) pendant que vous faites le plein.



## Prises 12 volts et USB

Ceci se trouve en bas du tableau de bord, à gauche et à droite.



## Roue de secours

La roue de secours est installée dans le **coffre sous le plancher**. Vous y trouverez aussi une clé pour démonter la roue et le cric. Plus de détails dans le manuel d'instructions de la voiture.

