



Renault Clio

Voor meer informatie over het voertuig, raadpleeg de handleiding van de wagen.

Brandstof: Benzine E10/EURO95

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Voor de start van je rit

Voor je start, heb je de volgende zaken gecontroleerd?

- Heb je in de cambio-app de vraag over eventuele schade beantwoord?
- Heb je in de cambio-app de vraag over de netheid van de binnen- en buitenkant beantwoord?

Start de wagen

Contactsleutel

- De sleutel zit ingeklapt in de afstandsbediening. Druk op het knopje om de contactsleutel te laten uitklappen.
- Om het stuur te ontgrendelen, draai je de contactsleutel (ON) en vervolgens het stuur.

Trap het rempedaal in en draai de sleutel volledig om de motor te starten.

Handrem

Ontgrendel de handrem door de hendel lichtjes omhoog te trekken en tegelijkertijd de knop aan het uiteinde in te drukken. Laat de hendel vervolgens volledig zakken (het rode controlelampje dooft).



Start stop functie



Wanneer deze functie actief is, stopt de motor telkens je stopt en slaat die terug aan als je de ontkoppelingpedaal indrukt. Om die functie uit te schakelen of terug in te schakelen, druk op de knop (1) boven de ventilatie knoppen rechts van het stuur.



Achteruitversnelling

Trek de ring onder de versnellingspook omhoog. Schakel naar de versnelling 'R' (linksbovenaan)




Achterportieren

De klinken zijn geïntegreerd in de zwarte omlijsting van het raam, bovenaan het portier.




Buitenspiegels instellen

Bediening aan het handvat van het bestuurdersportier:
Selecteer de rechter- of linkerbuitenspiegel. Gebruik de ronde knop om de spiegel in te stellen.

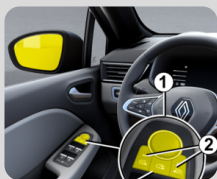


Koffer

1. De openingsknop (1) bevindt zich boven de nummerplaat, net onder de siergleuf in het midden.
2. Het kofferdeksel (2) optrekken, doe je iets hoger, aan het kofferdeksel zelf.

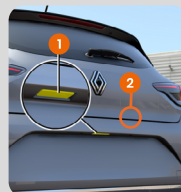

Ventilatie- en aircobediening:

1. Knop draaien: keuze luchtcirculatie.
2. Midden indrukken: ontwasemen en ontdooien van de achterraut.
3. Knop draaien: regeling van de ventilatiesnelheid.
4. Midden indrukken: luchtkringloop.
5. Knop draaien: regeling van de luchttemperatuur.
6. Midden indrukken: airconditioning.

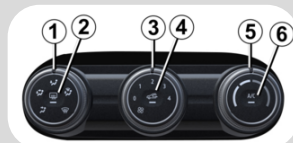

Cruise control en snelheidsbegrenzer

(1) Activeer de **Snelheidsbeperking** (Speed Limiter).

- + Schakelaar om de snelheid te verhogen.
- Schakelaar om de snelheid te verlagen/ om te activeren.

Bediening links aan het stuur:

(2) Activeer de **snelheidsregelaar** (cruise control).

- + Schakelaar om de snelheid te verhogen.
- Schakelaar om de snelheid te verlagen/ om te activeren.

De functie wordt uitgeschakeld zodra je het rempedaal indrukt of op schakelaar (5) duwt.



Lichten/mistlichten achteraan

Lichten:

Draai de buitenste keuzehendel links in deze standen voor de gewone licht-en:

Auto = automatisch

 = dagrijverlichting

 = dimlichten


Mistlichten:

Draai de tweede keuzehendel naar voor of naar achteren voor de voor of achterste mistlichten te activeren/desactiveren.



Parkeerhulp

Deze wagen heeft **achteruitrijhulp**: de bieptoon versnelt naarmate je dichter bij een obstakel komt. Deze info wordt ook **visueel weergegeven** op het scherm in de middenconsole. Let erop dat je **tijdig stopt!**

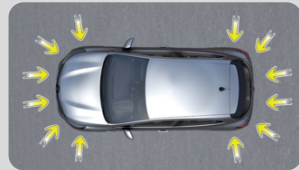

Ruitenwissers

Vooraan (1):

A = 1x wissen

B = 0 Uit

C = Auto (met sensor)

D = 1 met interval. De snelheid van de intervallen kun je instellen met de middelste ring (2).

E = 2 Snel wissen

Trek de hendel **naar je toe** om te sproeien en te wissen.

Achteraan:

Draai de ring één stand naar voren voor de ruitenwissers achteraan (interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.



ECO-Modus

De ECO-modus is een functie die het brandstofverbruik zo laag mogelijk houdt. Deze milieuvriendelijke keuze heeft een invloed op bepaalde rijprestaties (acceleratie, schakelen, cruise control, vertraging, enz).



Navigatie (Touchscreen)

GPS activeren:

Open de menubalk onder het touchscreen en selecteer het tweede symbool van links. Druk op het touchscreen op Navigatie. Om een adres in te voeren, druk op het pijltje.

SOS-knop


De **SOS-knop** en **Assistance-knop** op het dashboard **niet gebruiken** aub. In noodgeval worden via deze functie de hulpdiensten automatisch ingelicht. Als het geen noodsituatie is, is het beter om zelf even de (cambio-)centrale te contacteren bij pech of ongeval.



Tankdop

(altijd BENZINE EURO95/E10 tanken!)

Rechts achteraan. Om het tankklepje te openen, duw je op het klepje zelf (1). Tijdens het tanken hang je de tankdop aan het haakje (2) in de tankklep.

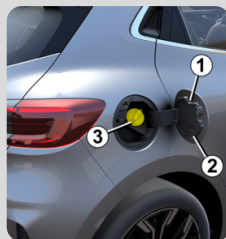

12 volt en USB aansluiting

Deze bevindt zich onderaan het dashboard aan de linkerkant en rechterkant.



Reservewiel

Dit bevindt zich in de koffer onder de vloerplaat. Daar vind je ook de wielsleutel en de krik. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

