



Hyundai I20

Voor meer informatie over het voertuig, raadpleeg de handleiding van de wagen.

Brandstof: Benzine E10/EURO95

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Voor de start van je rit

Voor je start, heb je de volgende zaken gecontroleerd?

- Heb je in de cambio-app de vraag over eventuele schade beantwoord?
- Heb je in de cambio-app de vraag over de netheid van de binnen- en buitenkant beantwoord?

Binnen-buitenspiegels instellen

Buiten spiegels:

Bediening aan het handvat van het chauffeursportier: selecteer de spiegel met behulp van de schakelaar **1** en verstel hem met de knop **2** in de gewenste stand. Zet de schakelaar terug in de neutrale stand na het instellen.

Binnen spiegels:

Stel de binnenspiegel zo af dat je in het midden van de spiegel het midden van de achterraut ziet voordat je gaat rijden. Trek de hendel onderaan naar je toe om de nachtstand te activeren en verblinding te vermijden. Het zicht is in nachtstand iets minder duidelijk.



Start de wagen

Contactsleutel

- De sleutel zit ingeklapt in de afstandsbediening. Druk op het knopje om de contactsleutel te laten uitklappen.
- Om het stuur te ontgrendelen, draai je de contactsleutel (ON) en vervolgens het stuur.



De motor starten

Trap het koppelingspedaal in en draai de sleutel volledig om de motor te starten.

Handrem

Ontgrendel de handrem door de hendel lichtjes omhoog te trekken en tegelijkertijd de knop aan het uiteinde in te drukken. Laat de hendel vervolgens volledig zakken (het rode controlelampje dooft).



Onderweg

Achteruitversnelling

Schakel de versnellingspook naar rechts onderaan.



Parkeerhulp

Deze wagen heeft **achteruitrijhulp**: de bieptoon versnelt naarmate je dichterbij een obstakel komt. Deze info wordt ook **visueel weergegeven** op het scherm in de middenconsole. Let erop dat je **tijdig stopt!** Net naast de versnellingspook is een knop om de achteruitrijcamera te activeren.




Ventilatie- en aircobediening:

1. Temperatuur
2. Hoeveelheid lucht (draai buitenrand)
3. Luchtcirculatie keuze
4. Recirculatie (aan) of buitenlucht (uit)
5. Airco (A/C) aan/uit
6. Achterruitverwarming (druk centraal op de knop)



Cruise control en snelheidsbegrenzer

-  Activeer de **Snelheidsbeperring** (Speed Limiter) door op de knop rechts aan het stuur te drukken (1).
- + (2) Schakelaar om de snelheid te verhogen.
 - (2) Schakelaar om de snelheid te verlagen/om te activeren.
-  Activeer de **snelheidsregelaar** (cruise control) door op de knop rechts aan het stuur te drukken (1).
- + (2) Schakelaar om de snelheid te verhogen.
 - (2) Schakelaar om de snelheid te verlagen/om te activeren.
-  (3) De functie wordt uitgeschakeld zodra je het rempedaal indrukt of op schakelaar duwt.

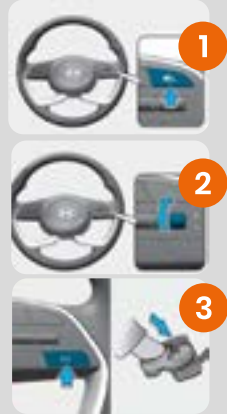

Lichten/mistlichten achteraan

Lichten:

Draai de buitenste keuzehendel links in deze standen voor de gewenste lichten:



= dimlichten



= dagrijverlichting/parkeerlichten

Auto = automatisch

0 = Uit

Duw de hendel van je weg (in stand 0) om het grootlicht in of uit te schakelen. Om het grootlicht te deactiveren, trek je de hendel terug naar je toe.



Mistlichten achter:

schakel de keuzehendel naar beneden of naar boven voor de voor of achterste mistlichten te activeren/desactiveren.

Ruitenwissers

(A) Vooraan:

2 = Snel

1 = Langzaam


--- = **Auto** (met sensor)

0 = Uit

v = 1 slag

Trek de hendel **naar je toe** om te sproeien en te wissen.

(B) Gebruik het centrale schuifblokje op de hendel om de lengte van het wisinterval in te stellen.

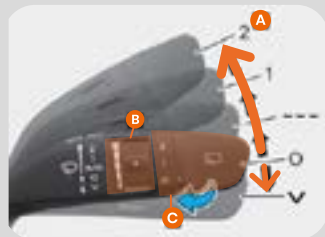

(C) Achteraan:

Zet de schakelaar in de gewenste stand om de achterruitenwisser te bedienen. Dit kan van hoog naar laag met:

0 = Off

1 = Laag

2 = Snel

Trek de hendel **van je toe** om te sproeien en te wissen.

SOS-knop

Bel bij pech of ongeval steeds naar het cambio callcenter. Boven de achteruitkijkspiegel vind je een SOS-knop. Deze dient enkel om in uiterste noodgevallen de hulpdiensten automatisch in te lichten.



Tankdop

(altijd BENZINE EURO95/E10 tanken!)

Links achteraan. Om het tankklepje te openen, duw je op het klepje zelf.

Tijdens het tanken hang je de tankdop aan het haakje in de tankklep. Draai de tankdop na het tanken goed door tot hij stevig vastzit.



Reservewiel

Dit bevindt zich in de koffer onder de vloerplaat. Daar vind je ook de wielsleutel en de krik. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.



Navigatie (Touchscreen)

Activeer de GPS door op de knop 'NAV' te drukken. Je vindt deze knop onder het touchscreen.

12 volt en USB aansluiting

Deze bevinden zich onderaan het dashboard en airco aan de linkerkant en rechterkant. Let op: USB-C poort dient om enkel telefoon op te laden en USB-A poort om smartphone te gebruiken als screen mirror voor gps bijvoorbeeld.



Auto-alarm

Deze wagen kan uitgerust zijn met een auto-alarm. Als het alarm actief wordt, schakel je het uit door de wagen te openen met de ontgrendelknop op de sleutel (afstandsbediening).