



Opel Astra break

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture

Carburant : Essence E10/EURO95

Pression des pneus : Voir les informations sur le montant de la portière côté conducteur

Avant le départ

Avant de démarrer, avez-vous vérifié les points suivants ?

1. Avez-vous répondu à la question sur les dégâts dans l'application cambio ?
2. Avez-vous répondu à la question sur la propreté intérieure et extérieure dans l'application cambio ?

Réglage des rétroviseurs

La commande se trouve sur la portière côté conducteur :

1. Sélectionnez le rétroviseur gauche ou droit à l'aide du sélecteur carré.
2. Avec ce même sélecteur, vous pouvez régler les rétroviseurs en appuyant vers le haut ou vers le bas.
3. Pour replier les rétroviseurs vers l'intérieur, poussez et maintenez le sélecteur vers le bas.



Démarrer le véhicule

Démarrer le moteur

Cette voiture est équipée d'un bouton start/stop (vous ne pouvez donc pas mettre le contact avec une clé).

Pour couper le moteur, appuyez une fois sur le bouton start/stop.


Bouton Start/stop

1. Lors des opérations suivantes, appuyez à la fois sur la pédale d'embrayage et sur la pédale de frein.
2. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton start/stop (situé à droite du volant).
3. Si la voiture ne détecte pas la clé, tenez-la à gauche de la colonne de direction.



Frein de stationnement électrique

- **Au départ :** Avant de démarrer, il vous faut désactiver manuellement en appuyant sur le bouton (P) de la console centrale.
- **En fin de trajet :** tirez le bouton (P) vers le haut. Si le voyant est allumé, le frein de stationnement électrique est activé.

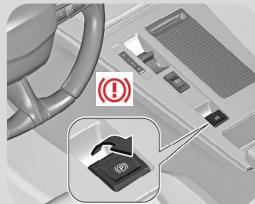

pendant le trajet

Marche arrière

Maintenez la pédale d'embrayage enfoncée et, pendant ce temps :


- Tirez la bague située sous le levier de vitesses vers le haut
- Engagez la vitesse « R » (en haut à gauche)



Aide au stationnement

Cette voiture dispose d'une aide au stationnement arrière. Un signal sonore accélère à mesure que le véhicule s'approche d'un obstacle. Ces informations sont également affichées visuellement sur l'écran de la console centrale.

Veillez à vous arrêter à temps !

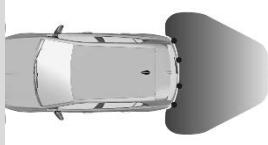

Navigation via Android Auto / Apple CarPlay

La voiture n'a pas de GPS intégré, mais elle dispose du système Mirror Screen via Android Auto / Apple CarPlay.

1. sous l'écran tactile, appuyez sur la petite maison.
2. Puis sur « Mirror Screen » sur l'écran tactile de la voiture.
3. Activez le Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez « rechercher des appareils ».
4. Retour sur l'écran tactile et touchez « se connecter à l'appareil ».
5. Suivez les instructions sur les deux écrans pour jumeler les appareils.
6. La navigation démarre automatiquement.

Phares/Feux antibrouillard

Feux principale

Avec l'anneau rotatif sur le levier gauche, vous sélectionnez :

Auto = feux automatiques

 = feux de position

 = feux de croisement

Feux antibrouillard

Tournez le deuxième anneau rotatif vers l'avant ou vers l'arrière pour activer ou désactiver les feux antibrouillard avant ou arrière.



Régulateur et limiteur de vitesse

Commande à gauche du volant

1.  Appuyez sur le bouton « Assist » sur le volant pour activer le régulateur de vitesse (Cruise Control).
- Appuyez sur OK pour activer
- Appuyez sur + - pour augmenter ou diminuer la vitesse
2.  Appuyez sur le bouton « Limit » pour activer le limiteur de vitesse (Speed Limiter).
- Appuyez sur OK pour activer
- Appuyez sur + - pour augmenter ou diminuer la vitesse

Reprendre la vitesse mémorisée

Appuyez sur  ou OK pour réactiver le régulateur de vitesse adaptatif à la vitesse enregistrée.



Climatisation / chauffage

1. Température plus élevée / plus basse
2. Climatisation activée / désactivée
3. Régulation automatique de la climatisation
4. Refroidissement maximal
5. Désembuage du pare-brise avant
6. Désembuage pare-brise arrière
7. Choix de la circulation d'air : air extérieur ou recyclage intérieur
8. Débit d'air plus fort / plus faible




Bouchon du réservoir (toujours remplir avec EURO95/E10!)

Réservoir se situe à l'arrière, côté passager. Vous pouvez placer le bouchon sur le garde bouchon pendant que vous faites le plein (voir illustration).




Ouvrir le coffre

La poignée du coffre se trouve en dessous et à droite du logo sur le hayon arrière.

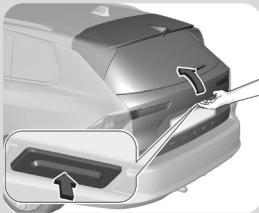

Essuie-glaces

- 2 : rapide
- 1 : lent
- AUTO** : automatique
- 0 : arrêt
- 1x : un seul passage

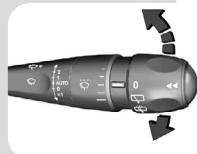

Tirez la manette vers vous pour pulvériser du liquide pendant l'essuyage. Tournez la bague à l'extrémité d'un cran vers le bas pour activer l'essuie-glace arrière, puis encore un cran pour pulvériser.

Roue de secours

La roue de secours est installée dans le coffre sous le plancher. Vous y trouverez aussi une clé pour démonter la roue et le cric. Plus de détails dans le manuel d'instructions de la voiture.

