



Citroën
Le manuel

Citroën C3 Aircross 2024

Pour plus de détails concernant le véhicule, référez-vous au manuel d'instructions de la voiture.

Carburant: **Essence E10/EURO95**

Pression des pneus: voir les informations sur la portière côté conducteur.

Avant le départ

Avant de démarrer, avez-vous vérifié les points suivants?


- ☒ Avez-vous répondu à la question sur les dégâts dans l'app?
- ☒ Avez-vous répondu à la question sur la propreté intérieure et extérieure dans l'application cambio?

Réglage des rétroviseurs extérieurs

La commande se trouve sur la poignée de la porte conducteur:

- A Pour sélectionner le rétroviseur gauche ou droit
- B Effectuez les réglages à l'aide des flèches.

Note: Replacez la commande **A** au centre.

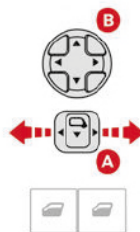

Démarrer le véhicule

Fonction start and stop

Lorsque cette fonction est activée, le moteur s'éteint automatiquement à l'arrêt et redémarre lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage. Pour activer ou redésactiver, appuyez sur le bouton @ situé à gauche du volant, sous les aérateurs.

Frein à main

Pour déverrouiller le frein à main, **tirez légèrement le levier, appuyez sur le bouton, puis, abaissez-le complètement**. Si vous démarrez alors que le frein à main est encore enclenché, un témoin rouge apparaît sur le tableau de bord. Dans ce cas, abaissez-le immédiatement !



Pendant le trajet


Marche arrière

Soulevez la bague sous le pommeau de vitesse et dirigez le levier de vitesses vers la gauche, puis vers l'avant.



Aide au stationnement

Cette voiture est équipée d'une **aide au stationnement à l'arrière**. L'information de proximité est donnée par **un signal sonore discontinu** dont la fréquence est d'autant plus rapide que le véhicule se rapproche d'un obstacle. Veillez à vous **arrêter à temps** !

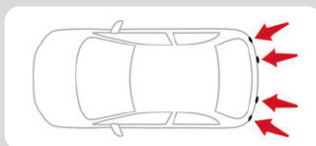

Airco/Chauffage


1. Automatique pour la température, le flux et la répartition de l'air
2. **Température souhaitée**
3. Dégivrage/désembuage du pare-bris
4. **Réglage de la répartition de l'air**
5. **Climatisation sur MAX**
6. Admission d'air extérieur ou recyclage de l'air (par ex. dans les tunnels)
7. Chauffage de la lunette arrière
8. Activation de la climatisation
9. Intensité de la ventilation



Cruise control (régulateur de vitesse) & Speed limit (limiteur de vitesse)

Situé à gauche sur le volant.

1. Sélectionner le MODE régulateur de vitesse ou limiteur de vitesse.
2. Activer/interrompre le limiteur de vitesse ou le régulateur de vitesse avec la vitesse mémorisée.
3. **Augmenter/réduire la vitesse programmée.**

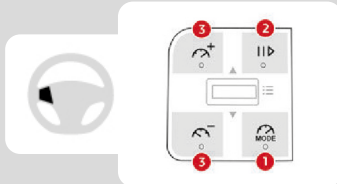

Commutateur central : naviguer dans les menus du tableau de bord / réglages.

L'information du cruise control est reprise sur le tableau de bord. Plus d'informations dans le manuel de la voiture.

Phares/Feux antibrouillard

Phares: Tourner la bague de sélection pour choisir le type de feux que vous souhaitez allumer :



Uniquement les feux de parking




Automatique



Feux de croisement



Tirez la manette pour permuter l'allumage des feux de croisement/feux de route.




Anti-brouillard: Impulsion vers le haut pour allumer et vers le bas pour éteindre.



Avant: Donnez une 1ère impulsion sur le sélecteur vers le haut.



Arrière: Donnez une 2ème impulsion sur le sélecteur vers le haut.



Essuie-glaces

Essuie-glace avant:

2 = rapide (fortes précipitations)

1 = normale (pluie modérée)

I = intermittente


0 = arrêt

Auto = s'active dès qu'il y a des précipitations et la cadence s'adapte selon le besoin.

Lave-glace: tirez la commande vers vous

Essuie-glace arrière:

Tournez la bague une fois pour activer l'essuie-glace arrière, deux fois pour également activer le lave-glace(interval).

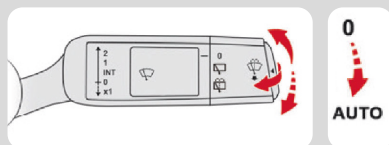

A l'aide de la manette, sélectionnez la cadence.

Bouton SOS

Merci de **ne pas utiliser les boutons SOS et Assistance** du tableau de bord. En cas d'urgence, cette fonction notifie automatiquement les services d'urgence. S'il ne s'agit pas d'une urgence, il est préférable de contacter vous-même le call center (cambio) en cas de panne ou d'accident.




Roue de secours

La roue de secours est installée sous la voiture. Vous devez dévisser l'écrou dans le coffre (voir image) pour desserrer la roue. Vous y trouverez aussi une clé pour démonter la roue et le cric. Plus de détails dans le manuel d'instructions de la voiture.



Ouvrir le coffre

Après le déverrouillage du véhicule, un bouton situé à droite de la caméra de recul, sous la porte du coffre, est à l'appel.

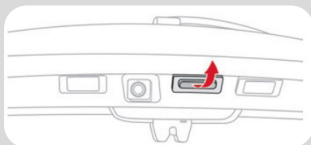


Prise Accessoire 12V

Elle se trouve au milieu de la voiture, entre le passager et le conducteur.



Bouchon du réservoir (toujours remplir avec EURO95/E10 !)

Le réservoir se situe à l'arrière, côté conducteur. Poussez sur le clapet pour l'ouvrir. Vous pouvez placer le bouchon sur le garde bouchon pendant que vous faites le plein (voir illustration).

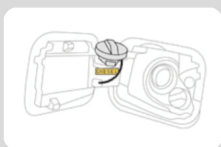

Navigation

Pas de GPS dans la voiture. Android Auto/Apple CarPlay sont possible. Activez le Bluetooth de votre appareil et connectez-vous à la voiture. Vous pouvez utiliser la sortie USB-A (à côté de la prise accessoire 12V) si nécessaire.