



Renault  
Instructieboekje

# Renault 5 E-Tech Electric

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: **100% Elektrisch**

Luchtdruk banden: Zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant.

## Voor de start van je rit


### Stap 1

Controleer de wagen op nieuwe schade, open de auto met je app en volg de instructies op de cambio-boordcomputer

### Stap 2


#### Laadkabel correct afkoppelen

1. Scan eerst de laadpas (in zijdeur van de wagen) aan de laadpaal (1) om de laadsessie af te sluiten. Koppel de laadkabel los van de laadpaal (uittrekken).
2. Koppel de laadkabel los van de wagen (2).
3. Sluit de laadkleppen (zowel de binnenste als buitenste klep, deze vind je aan de chauffeurszijde vooraan) en plaats de laadkabel in de koffer.

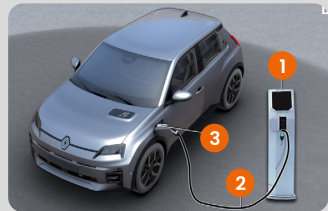

## Start de wagen

- Zet bij volgende handelingen je rechervoet op de rempedaal:
  - Druk op de start/stop-knop (2). Deze bevindt zich **tussen het dashboardscherm en het multimediасherm**. De melding READY brandt op het dashboard.
  - Schakel naar de gewenste stand door de selectiehendel (1) een of twee maal in de goede richting te duwen.
    - R = reverse of achteruit
    - N = Neutraal
    - D/B = Drive/vooruit
  - De elektronische parkeerrem zal nu automatisch uitgeschakeld worden. Controleer of het rode controlelampje van de schakelaar niet meer brandt. (Indien wel nog, duw de schakelaar naar beneden)
- Laat het rempedaal geleidelijk opkomen en trap langzaam het gaspedaal in.

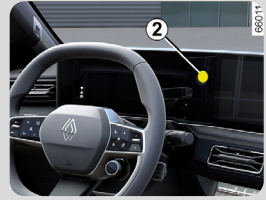

## Onderweg

### Eco-Modus

De ECO-modus is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert, maar impact heeft op snelheid, versnelling, verwarming, etc.

Je (des-)activeert eco-modus met de ECO-knop op het dashboard, links van het stuur.



## Achteruit

- Deze wagen heeft een **automatische** versnellingsbak
- Om te wisselen tussen neutraal, vooruit en achteruit rijden; gebruik je de bovenste selectiehendel, achteraan rechts van je stuur.
- Duw de hendel 2x omhoog om van neutraal (N) naar achteruit (R) te gaan



## Buitenspiegels instellen

Bediening aan het handvat van het chauffeursportier:

1. Selecteer de spiegel met behulp van de knop met de afbeelding van de linkse of rechte spiegel.
2. Verstel de spiegel naar de gewenste stand met behulp van de knop met de pijltjes



## Airco/verwarming

De airco en verwarming bedien je via de knoppen op de middenconsole.

1. Duw de knop omhoog/omlaag voor warmer/kouder
2. Duw de knop omhoog/omlaag voor meer/minder lucht uit de blazers
3. Duw de knop omhoog/omlaag om maximale ontwaseming van de voorruit aan/uit te schakelen
4. Duw de knop omhoog/omlaag om de ontwaseming van de achterraut aan/uit te schakelen
5. Duw de knop omhoog/omlaag om te wisselen tussen de 3 snelkeuzes automatische airco programma's: Fast, Auto of Soft
6. Duw de knop omhoog/omlaag om 'Enkel interne luchtcirculatie' aan/uit te schakelen.
7. Duw de knop omhoog/omlaag om de functie 'Maximale Air Cooling' aan/uit te schakelen.
8. Duw de knop omhoog/omlaag om de luchtverdeling in het interieur te kiezen
9. Duw de knop omhoog/omlaag om alle airco/verwarming functies uit te zetten.



## Laadklep

Het stopcontact bevindt zich aan de chauffeurszijde van de wagen, vooraan. Volg de instructies op de laadpas (in deur van de wagen, zijde chauffeur)



## Cruise control en snelheidsbegrenzer

1. Selecteer met de knop 'Mode' (links op het stuur) het gewenste rijhulpmiddel. Op het scherm achter het stuur staat welke functie geselecteerd werd.
2. Pas de gewenste snelheid aan met de hendel SET/+, SET/-
3. De knop '0' dient om het systeem even te pauzeren, mét onthouden van de laatst gekozen snelheid.
4. De knop 'RES' dient om de laatst gekozen snelheid terug op te roepen.



## Lichten/Mistlichten

### Dimlichten

Draai de ring (4) tot het streepje op dezelfde hoogte staat als het symbool voor dimlichten


### Mistlichten

Om het mistachterlicht te activeren, draait u aan de ring (4) totdat het symbool AUTO is uitgelijnd met de markering (3) en draait u vervolgens aan de draaischakelaar om de markering (6) uit te lijnen met het symbool (2).

### Grootlichten

Duw de volledige hendel van je weg om ze aan te zetten. Terug terug naar je toe om ze weer uit te zetten.

Druk op het uiteinde van de hendel (5) om de automatisch functie van de grootlichten aan/uit te zetten.

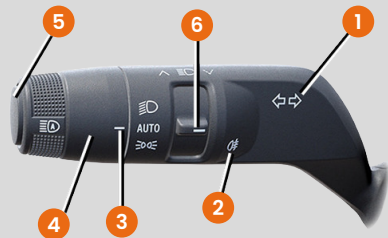

## Ruitenwissers



### Vooraan

- A. één keer wissen (door omhoog te drukken)
- B. uit
- C. automatisch wissen
- D. langzaam continu wissen
- E. snel continu wissen



### Achteraan

- 0 = uit
- - - = interval
- = langzaam continu


## USB / 12V

Er zijn 2 x USB-C poorten en een 12V aansluiting. Deze zitten verstopt tussen de twee zetels vooraan. (zie afbeelding hieronder)



## Navigatie

Er is geen ingebouwde GPS. Er is wel screen mirroring mogelijk via Android Auto/ Apple CarPlay via het multimedia touchscreen.

1. Tik links op het scherm op het 'Apps' symbool  

2. Kies voor Android Auto of Apple CarPlay
3. Koppel hiervoor uw smartphone met de wagen via Bluetooth of USB-C. Volg de instructies zowel op uw telefoon als op het touchscreen van de wagen.

## Handenvrij vergrendelen/ontgrendelen van de wagen

De sleutelkaart van de wagen is uitgerust met een handenvrij systeem. Hiermee kan de centrale deurvergrendeling van de wagen (openen/sluiten) bediend worden zonder op de knop te drukken, enkel door middel van de afstand die de sleutelkaart heeft ten opzichte van de wagen:

- "Handsfree" vergrendelen: terwijl men van de auto wegloopt met de sleutelkaart bij de hand.
- "Handsfree" ontgrendelen: bij het naderen van de auto met de sleutelkaart bij de hand.
- Je hoort de 'klik' van de centrale vergrendeling.

### Voorwaarden:

- Tijdens een lopende reservatie, om de wagen tussentijds te vergrendelen/ontgrendelen.
- Als de deuren en koffer van de wagen dicht zijn.
- Binnen de zone van ongeveer 1m afstand. (zie afbeelding).
- Je bent als klant steeds verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de wagen als je deze verlaat.



## Reservewiel

Er is geen reservewiel voorzien, maar onder de kofferplaat bevindt zich een reservekit, met o.a. de krik en de wielsleutel.. en de banden-op-pomp-set/ compressor.



## Parkeerhulp

Deze wagen is uitgerust met parkeerhulp achteraan. Als je achteruit rijdt, zal een bieptoon sneller gaan klinken als je dichterbij een object achter je komt. Deze info wordt ook visueel weergegeven op het scherm in de middenconsole. Let erop dat je tijdig stopt!



## Na je rit

### Stap 1

#### Wagen stoppen

Voer deze stappen uit in stilstand en met draaiende motor:

1. Druk met uw rechtervoet het rempedaal in en houdt ingedrukt tijdens de volgende stappen:
2. Zet de versnelling in neutraal (N) door de versnellingschakelaar een maal omhoog/omlaag te duwen.
3. Zet de elektrische parkeerrem vast door de selectiehendel omhoog te trekken.
4. Duw op de start/stop-knop om de motor en het contact uit te zetten.



### Stap 2

#### Laadkabel correct aansluiten

1. Scan eerst de laadpas aan de laadpaal.
2. Sluit de laadkabel aan op de laadpaal.
3. Open de klep van de laadaansluiting van de wagen. Deze bevindt zich boven het voorwiel aan de chauffeurskant.
4. Sluit de kabel aan op de laadaansluiting in de auto
5. Controleer of de kabel goed is aangesloten aan zowel de auto als de laadpaal:
  - Er knippert een groen lichtje aan de laadaansluiting
  - Er wordt laadinfo weergegeven op het dashboard