



Renault  
Manuel d'instructions

# Renault Clio VI Autom.

**Pour plus de détails concernant le véhicule,**  
référez-vous au manuel d'instructions de la voiture dans la boîte à gants

**Carburant :** Essence / EURO95

**Pression des pneus :** Voir la plaque d'information sur le montant  
de la portière, côté conducteur.

## Avant le trajet

### Avant de démarrer, avez-vous vérifié les points suivants ?

- ✓ Avez-vous répondu à la question concernant d'éventuels dégâts dans l'App cambio ?
- ✓ Avez-vous répondu à la question concernant la propreté intérieure et extérieure dans l'App cambio ?

## Démarrer le véhicule

### Clé de contact

La voiture n'a pas de clé classique pour démarrer, mais un bouton start/stop. La carte-clé sert à verrouiller et déverrouiller le véhicule.

### Démarrage du moteur

Le bouton de la fonction start-stop (1) se trouve à gauche des bouches d'aération centrales.

1. Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée.
2. Appuyez sur le bouton (1).
3. Relâchez le bouton et la pédale de frein dès que le moteur a démarré.



## Carte-clé

La carte-clé peut être utilisée pour les points suivants :

- Verrouiller et déverrouiller la voiture (pendant la réservation).
- Ouvrir le coffre à distance.
- Activer l'éclairage à distance.



## Frein à main électronique

- Desserrez le frein à main en appuyant sur le bouton P.
- Le témoin lumineux rouge P doit maintenant être éteint.
- Pour serrer le frein à main, tirez la manette avec le symbol P vers le haut.



## Pendant le trajet

### Transmission automatique

Ce véhicule est équipé d'une boîte de vitesses automatique.

Le sélecteur se trouve à droite derrière le volant (voir illustration) et dispose de 5 positions. Sélectionnez une position en déplaçant le sélecteur vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position souhaitée :

R : marche arrière

N : point mort

D : marche avant

B : marche avant avec freinage récupératif accru (selon le véhicule)

P : bouton de stationnement (2)

Le rapport engagé s'affiche sur le combiné d'instruments.



### Réglage des rétroviseurs extérieurs

Commandes situées sur la poignée de la portière conducteur :

- Sélectionnez le rétroviseur extérieur droit ou gauche (2).
- Utilisez le bouton rond pour régler le rétroviseur.
- Vous pouvez désactiver le rabattement / déploiement automatique des rétroviseurs (lors du verrouillage du véhicule) (3).



## Coffre

Le bouton d'ouverture du coffre (1) se situe dans la partie inférieure de la fente du hayon, entre le logo Renault et la plaque d'immatriculation.



## Portières arrière

Les poignées de porte (1) sont intégrées dans l'encadrement noir de la vitre.



## Climatisation / chauffage

Commandez la climatisation et le chauffage à l'aide des boutons situés sur la console centrale. Utilisez les touches vers le haut ou vers le bas pour régler les fonctions suivantes :

1. Température : froid/chaud
2. Ventilation : Augmenter ou diminuer le débit d'air.
3. Pare-brise : Activer ou désactiver le désembuage maximal.
4. Lunette arrière : Activer ou désactiver le désembuage.
5. Climatisation auto : Choisir entre les modes Rapide, Auto ou Doux.
6. Recirculation de l'air : Activer ou désactiver la recirculation de l'air intérieur.
7. Max AC : Activer ou désactiver le refroidissement maximal.
8. Flux d'air : Sélectionner la répartition de l'air dans l'habitacle.
9. Éteindre : Arrêter complètement le chauffage et la climatisation.



## Régulateur et limiteur de vitesse

1. **Sélectionnez l'aide à la conduite souhaitée** à l'aide du bouton "mode" (à gauche sur le volant). La fonction sélectionnée s'affiche sur l'écran derrière le volant.
2. **Ajustez la vitesse souhaitée** à l'aide de la manette SET/+ et SET/-.
3. **Le bouton "0" permet de mettre le système en pause**, tout en gardant en mémoire la dernière vitesse sélectionnée.
4. **Le bouton "RES" sert à rappeler** la dernière vitesse mémorisée.



## Feux / Feux antibrouillard



### Feux de croisement

Tournez la bague (4) jusqu'à ce que le repère soit aligné avec le symbole des feux de croisement.



### Feux antibrouillard


Pour activer le feu antibrouillard arrière, tournez la bague (4) jusqu'à ce que le symbole AUTO soit aligné avec le repère (3), puis tournez la bague rotative pour aligner le repère (6) avec le symbole (2).



### Feux de route

Poussez la manette vers l'avant (loin de vous) pour les allumer. Tirez-la vers vous pour les éteindre.

Appuyez sur l'extrémité de la manette (5) pour activer ou désactiver la fonction automatique des feux de route.

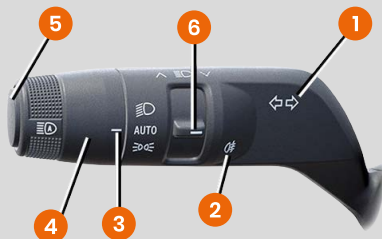

## Essuie-glaces



### À l'avant

- A. Balayage unique : Une impulsion brève vers le haut, provoque un aller-retour des essuie-glaces.
- B. Arrêt
- C. AUTO : s'active dès qu'il y a des précipitations et la cadence s'adapte selon le besoin.
- D. Balayage continu lent
- E. Balayage continu rapide

Tirez le levier vers vous pour activer le liquide lave-glaces et l'essuyage.



### À l'arrière

- Tournez la molette d'un cran vers l'avant pour activer les essuie-glaces arrière (mode intermittent).
- Tournez-la d'un cran supplémentaire pour activer le lavage et l'essuyage à l'arrière.

## Aide au stationnement

Ce véhicule est équipé d'une caméra de recul.

L'image de la caméra de recul s'affiche sur l'écran multimédia lorsque le levier de vitesse est positionné sur la marche arrière (R).



## USB / 12V

Le véhicule dispose de deux ports USB-C situés sous le panneau de commande de la ventilation (2). Prise 12V positionnée entre les sièges conducteur et passager, également facile d'accès depuis la banquette arrière.



## Navigation

Selon le modèle du véhicule, le système d'infodivertissement intègre une navigation GPS native ou un dispositif de réplication d'écran compatible avec Apple CarPlay et Android Auto

## Mode ECO

Le mode ECO est une fonction qui optimise l'autonomie du véhicule, mais qui a un impact sur la vitesse, l'accélération, le chauffage, etc.

Vous pouvez (dés)activer le mode ECO à l'aide du bouton ECO situé à gauche du volant.



## Bouchon de réservoir

(Toujours faire le plein d'ESSENCE EURO95/E10)

Situé à l'arrière droit. Pour ouvrir la trappe à carburant, appuyez directement sur la trappe (1).

Pendant que vous faites le plein, vous pouvez suspendre le bouchon du réservoir (2) au crochet situé sur la trappe si vous le souhaitez.




## Bouton SOS

Veuillez ne pas utiliser le **bouton SOS** situé au-dessus du rétroviseur central. Les secours sont automatiquement avertis en cas d'urgence entraînant le déploiement des airbags.

Vous êtes en situation d'urgence mais les airbags ne se sont pas déployés ? Appuyez sur le **bouton SOS** pendant 3 secondes pour alerter les secours.

S'il ne s'agit **pas** d'une urgence, appelez directement le call center de cambio (disponible 24h/24, 7j/7). Vous pouvez également contacter le call center via l'App cambio.

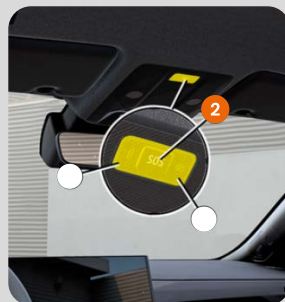

## Roue de secours

Elle se situe dans le coffre, sous le plancher. Vous y trouverez également la clé de roue et le cric.

Pour plus d'instructions, veuillez consulter la notice d'utilisation du véhicule.

