



Renault
Instructieboekje

Renault Clio VI Autom.

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje.

Brandstof: **Benzine/ EURO 95.**

Luchtdruk banden: Zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant.

Voor de start van je rit

Voor je start, heb je de volgende zaken gecontroleerd?

- ✓ Heb je in de cambio-app de vraag over eventuele schade beantwoord?
- ✓ Heb je in de cambio-app de vraag over de netheid van de binnen- en buitenkant beantwoord?

Start de wagen

Contactsleutel

De wagen heeft geen klassieke sleutel om de wagen te starten, maar een start/stop-knop. De sleutelkaart dient om de wagen te vergrendelen en ontgrendelen.

De motor starten

De start-stopfunctie knop (1) bevindt zich aan de linkerkant van de centrale ventilatieroosters.

Trap het rempedaal in en houd deze ingedrukt, druk terwijl op de knop (1) en laat daarna de knop en het rempedaal los zodra de motor is gestart.



Keycard

De sleutelkaart kun je gebruiken voor volgende zaken:

- Wagen vergrendelen en ontgrendelen (tijdens reservatie);
- Bagageruimte op afstand openen;
- Activeren verlichting op afstand.

Elektronische handrem (1)

- Ontgrendel de handrem door op de P te drukken;
- Het rode P-lampje zou nu gedoofd moeten zijn;
- Om de handrem aan te trekken, trek je het hendeltje met P omhoog.



Onderweg

Automatische versnelling

Deze wagen heeft een automatische versnellingsbak.

De selectiehendel bevindt zich rechts achter het stuur (zie afbeelding) en heeft 5 standen. Kies een stand door de selectiehendel naar omhoog of omlaag te bewegen tot de gewenste stand.

R: achteruit

N: neutraalstand

D: vooruit

B: versnelling vooruit met meer regeneratief remmen (afhankelijk van de auto)

P: parkeerknop (2)

De ingeschakelde versnelling verschijnt op het instrumentenpaneel.



Buitenspiegels instellen


Bediening aan het handvat van het bestuurdersportier (1):

- Selecteer de rechter- of linker buitenspiegel (2);
- Gebruik de ronde knop om de spiegel in te stellen;
- U kan het automatisch in-en uitklappen van de spiegels (bij vergrendeling wagen) uitschakelen (3).



Koffer

De openingsknop van de koffer (1) bevindt zich onderaan de gleuf van de kofferbak. Tussenin het logo van Renault en de nummerplaat.

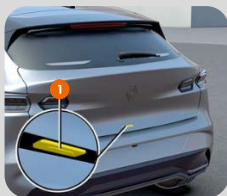

Achterportieren

De klinken (1) zijn geïntegreerd in de zwarte omlijsting van het raam.



Airco/verwarming

De airco en verwarming bedien je via de knoppen op de middenconsole.

1. Temperatuur: kouder/warmer
2. Ventilatie: De luchtstroom verhogen of verlagen.
3. Voorruit: Maximale voorruitontwaseming in- of uitschakelen.
4. Achterruit: Achterruitontwaseming in- of uitschakelen.
5. Automatische airco: Kiezen uit de standen Snel, Auto of Zacht.
6. Luchtre circulatie: De recirculatie van binnenlucht in- of uitschakelen.
7. Max AC: Maximale koeling in- of uitschakelen.
8. Luchtstroom: De luchtverdeling in het interieur selecteren.
9. Uitschakelen: De verwarming en airconditioning volledig uitschakelen.



Cruise control en snelheidsbegrenzer

1. **Selecteer met de knop 'Mode' (links op het stuur) het gewenste rijhulpmiddel.** Op het scherm achter het stuur staat welke functie geselecteerd werd.
2. **Pas de gewenste snelheid aan** met de hendel SET/+, SET/-.
3. **De knop '0' dient om het systeem even te pauzeren**, mét onthouden van de laatst gekozen snelheid.
4. **De knop 'RES' dient om de laatst gekozen snelheid terug op te roepen.**



Lichten/Mistlichten



Dimlichten

Draai de ring (4) tot het streepje op dezelfde hoogte staat als het symbool voor dimlichten.



Mistlichten


Om het mistachterlicht te activeren, draait u aan de ring (4) totdat het symbool AUTO is uitgelijnd met de markering (3) en draait u vervolgens aan de draaischakelaar om de markering (6) uit te lijnen met het symbool (2).



Grootlichten

Duw de volledige hendel van je weg om ze aan te zetten. Terug terug naar je toe om ze weer uit te zetten.

Druk op het uiteinde van de hendel (5) om de automatisch functie van de grootlichten aan/uit te zetten.

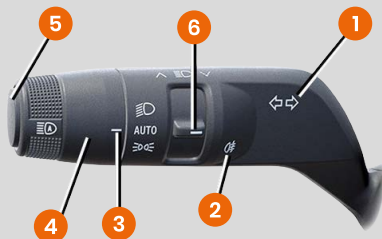

Ruitenwissers



Vooraan

- A = één keer wissen
- B = uit
- C = automatisch wissen (met sensor)
- D = wissen met interval. De snelheid van de intervallen kun je instellen met de middelste ring (2)
- E = snel wissen

Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.



Achteraan

- Draai de ring één stand naar voren voor de ruitenwissers achteraan (interval).
- Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.

Parkeerhulp

Deze wagen beschikt over een achteruitrijcamera (1)

Het beeld van de achteruitrijcamera verschijnt op het multimediascherm wanneer de versnellingspook in achteruit geschakeld staat.



USB / 12V

Het voertuig is uitgerust met twee USB-C-poorten onder het bedieningspaneel van de ventilatie (2). De 12V-aansluiting bevindt zich tussen de bestuurders- en passagierszetel, waardoor deze ook vanaf de achterbank gemakkelijk bereikbaar is.



Navigatie

Afhankelijk van het automodel is er een ingebouwde GPS of een mirroring-systeem dat gebruikmaakt van Apple CarPlay en Android Auto.

Eco-Modus

De ECO-modus is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert, maar impact heeft op snelheid, versnelling, verwarming, etc.

Je (des-)activeert eco-modus met de ECO-knop (gesitueerd tussen de deur en het stuur)



Tankdop

(altijd BENZINE EURO95/E10 tanken)

Rechts achteraan. Om het tankklepje te openen, duw je op de klep zelf (1).

Tijdens het tanken kan je de tankdop (2) aan het haakje in de tankklep hangen indien gewenst.




SOS-knop

De SOS-knop boven de centrale spiegel niet gebruiken aub. De hulpdiensten worden automatisch verwittigd in geval van nood waarbij de airbags openen.

Bent u in nood maar zijn de airbags niet geopend? Druk 3 seconden op de SOS-knop (2) en de hulpdiensten zullen verwittigd worden.

Is het geen noodgeval? Bel zelf naar het callcenter van cambio (24/7 bereikbaar). Je kan het callcenter contacteren via de cambio-app.

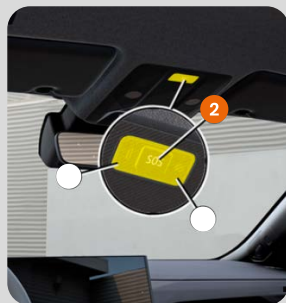

Reservewiel

Dit bevindt zich in de koffer onder de vloerplaat. Daar vind je ook de wielsleutel en de krik.

Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

