CITROËN C3

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Brandstof: Diesel

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Achteruitversnelling

Schakel de versnellingspook naar rechts onderaan.

Airco/verwarming

1. Knop om temperatuur in te stellen
2. Knop om blazer harder of zachter te zetten
3. Knop om in te stellen waar er lucht moet blazen
4. Knop om luchttoevoer van buiten af te sluiten (vb in tunnels)
5. Knop om airco aan of uit te zetten

Buitenspiegels instellen

Bediening aan het handvat van het chauffeursportier:
A. Selecteren van de linker of rechter buitenspiegel. Nadat de spiegels afgesteld zijn, knop opnieuw in het midden zetten
B. Verstellen van de spiegel
Tip: met knop C kan je ook de buitenspiegels inklappen. Dat doe je door de knop in het midden te schuiven en dan naar onderen te trekken.

Cruise control (snelheidsregelaar)

Bediening links aan het stuur:

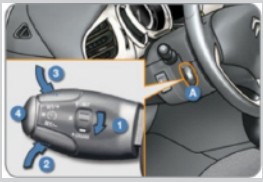

1. Cruise control selecteren (wieltje naar beneden draaien)
2. Verlagen van de ingestelde snelheid
3. Verhogen van de ingestelde snelheid **4.** In/uitschakelen van de cruise control
De informatie van de cruise control wordt weergegeven op het display op het instrumentenpaneel.
5. Cruise control actief/pauze **6.** Cruise control geselecteerd **7.** Ingestelde snelheid

Speed limit (snelheidsbegrenzer)

Bediening links aan het stuur:

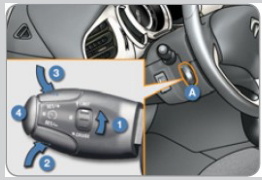

1. Snelheidsbegrenzer selecteren (wieltje naar boven draaien).
2. Verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Verhogen van de ingestelde snelheid **4.** In-/uitschakelen van de snelheidsbegrenzer. De informatie van de snelheidsbegrenzer wordt weergegeven op het display van het instrumentenpaneel.
5. Snelheidsbegrenzer actief/pauze **6.** Snelheidsbegrenzer geselecteerd
7. Ingestelde snelheid

GPS (touchscreen)

Druk op de knop "Menu" midden onderaan op het dashboard onder het scherm van de touchscreen. Druk op "navigatie" en volg de instructies op het scherm.

Handrem

Om de handrem af te zetten, trek de handrem een klein beetje omhoog en druk de knop op het einde in. Daarna kan je de handrem laten zakken.
Als de handrem nog opstaat terwijl je rijdt, verschijnt er een rode driehoek op het instrumentenpaneel. Zet in dit geval meteen de handrem af!

Koffer openen

Normale bediening. Het slot klikt open als je aan de handgreep trekt onderaan de kofferklep.

Tankdop

Links achteraan. Je kan de sleutel er niet uithalen zolang de dop niet terug op zijn plaats is.

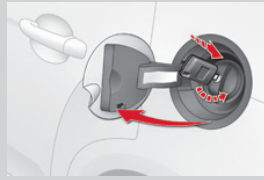

Stuurslot

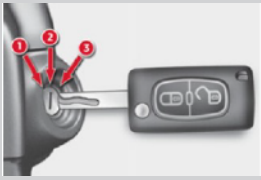

Om het stuurslot uit te zetten, draai je de contactsleutel en dan het stuur.

12 volt aansluiting

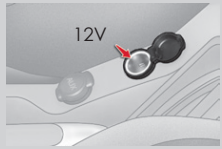

Deze bevindt zich in de middenconsole.

Lichten/mistlichten

Lichten: Draai de knop **(A)** op het einde van de hendel **(B)** links aan het stuur twee keer naar voren om de dimlichten (normale lichten om in het donker te rijden) aan te zetten.
Mistlichten: Vooraan: draai de ring **(C)** één stand naar voren om de mistlichten vooraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje. Achteraan: draai de ring **(C)** twee standen naar voor om de mistlichten achteraan aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controle-lampje.

Parkeerhulp

Deze wagen is uitgerust met parkeerhulp achteraan. Als je achteruit rijdt, zal een bieptoon sneller gaan klinken als je dichter bij een object achter je komt. Let er op dat je tijdig stopt!

Reservewiel

Dit bevindt zich in de koffer onder de vloerplaat. Daar vind je ook de wielsleutel en de krik. Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje van de wagen.

Ruitenwissers

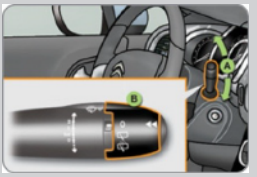

Klik de hendel rechts aan het stuur naar boven in volgende mogelijke standen:
0 = uit
I = interval
1 = normale snelheid (matige neerslag)

Omlaag = 1x wissen
Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.
Ruitenwissers achteraan:
Draai de ring **(B)** één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren (interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.

Opmerkingen